



TIGER
ETA424290000

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI ETA SMART

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA K APLIKÁCII ETA SMART

USER'S MANUAL FOR ETA SMART APPLICATION

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ETA SMART ALKALMAZÁSHOZ

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI ETA SMART

GEBRAUCHSANLEITUNG ZUR APPLIKATION ETA SMART

CZ

SK

EN

HU

PL

DE



CZ

ZÁKLADNÍ STRUKTURA HLAVNÍHO OVLÁDACÍHO MENU V APLIKACI	3
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI ETA SMART	5
1. INSTALACE APLIKACE	5
2. VYTVOŘENÍ ÚČTU	5
3. PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	6
4. ZRYCHLENÉ PÁROVÁNÍ POMOCÍ BLUETOOTH	7
5. VYTVOŘENÍ MAPY	7
6. ÚPRAVA A PŘIZPŮSOBENÍ MAPY	8
7. NAČTENÍ ULOŽENÉ MAPY	9
8. AUTOMATICKÝ ÚKLID	9
9. ÚKLID MÍSTNOSTI	10
10. ZÓNOVÝ ÚKLID	10
11. LOKÁLNÍ ÚKLID	11
12. NASTAVENÍ SÍLY SÁNÍ	11
13. MOPOVÁNÍ	11
14. PLÁNOVÁNÍ ÚKLIDU	12
15. MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ	12
16. FUNKCE NAJÍT VYSAVAČ	13
17. HISTORIE ÚKLIDŮ	13
18. HLASOVÁ UPOZORNĚNÍ, ZVUK A HLASITOST	13
19. REŽIM NERUŠIT	14
20. SLEDOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENTŮ	14
21. NASTAVENÍ SDÍLENÍ	14
22. AKTUALIZACE FIRMWARU	15
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	16

SK

ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA HLAVNÉHO OVLÁDACIEHO MENU V APLIKÁCI	17
UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA K APLIKÁCI ETA SMART	19
1. INŠTALÁCIA APLIKÁCIE	19
2. VYTVORENIE ÚČTU	19
3. PÁROVANIE ZARIADENIA	20
4. ZRÝCHLENÉ PÁROVANIE POMOCOU BLUETOOTH	21
5. VYTVORENIE MAPY	21
6. ÚPRAVA A PRISPÔSOBENIE MAPY	22
7. NAČÍTANIE ULOŽENEJ MAPY	23
8. AUTOMATICKÉ UPRATOVANIE	23
9. UPRATOVANIE MIESTNOSTI	24
10. ZÓNOVÉ UPRATOVANIE	24
11. LOKÁLNE UPRATOVANIE	25
12. NASTAVENIE SILY SANIA	25
13. MOPOVANIE	25
14. PLÁNOVANIE UPRATOVANIA	26
15. MANUÁLNE OVLÁDANIE	26
16. FUNKCIA NÁJSŤ VYSÁVAČ	27
17. HISTÓRIA UPRATOVANIA	27
18. HLASOVÉ UPOZORNENIA, ZVUK A HLASITOSŤ	27
19. REŽIM NERUŠIŤ	28
20. SLEDOVANIE ŽIVOTNOSTI KOMPONENTOV	28
21. NASTAVENIE ZDIEĽANIA	28
22. AKTUALIZÁCIA FIRMWARU	29
RIEŠENIE PROBLÉMOV	30

EN

BASIC STRUCTURE OF THE APPLICATION MAIN CONTROL MENU	31
USER'S MANUAL FOR ETA SMART APPLICATION	33
1. APPLICATION INSTALLATION	33
2. CREATION OF ACCOUND	33
3. PAIRING OF APPLIANCES	34
4. ACCELERATED BLUETOOTH PAIRING	35
5. MAP CREATION	35
6. MAP MODIFICATION AND ADAPTATION	36
7. LOADING OF A SAVED MAP	37
8. AUTOMATIC CLEANING	37
9. ROOM CLEAN-UP	38
10. AREA CLEANING	38
11. SPOT CLEANING	39
12. SUCTION POWER SETTING	39
13. MOPPING	39
14. PLANNING OF CLEANING	40
15. REMOTE CONTROL	40
16. „FIND THE VACUUM CLEANER” FUNCTION	41
17. HISTORY OF CLEANINGS	41
18. VOICE ALERT, SOUND AND VOLUME	41
19. DO NOT DISTURB MODE	42
20. MONITORING OF SERVICE LIFE OF COMPONENTS	42
21. SETTING OF SHARING	42
22. FIRMWARE UPDATE	43
TROUBLESHOOTING	44

HU


AZ ALKALMAZÁS FŐ VEZÉRLŐ MENÜJÉNEK ALAPVETŐ SZERKEZETE	45
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ETA SMART ALKALMAZÁSHOZ	47
1. AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE	47
2. FIÓK LÉTREHOZÁSA	47
3. A KÉSZÜLÉKEK PÁROSÍTÁSA	48
4. GYORSÍTOTT BLUETOOTH PÁROSÍTÁS	49
5. TÉRKÉP LÉTREHOZÁSA	49
6. A TÉRKÉP SZERKESZTÉSE ÉS TESTRESZABÁSA	50
7. MENTETT TÉRKÉP BETÖLTÉSE	51
8. AUTOMATIKUS TAKARÍTÁS	51
9. HELYISÉG TAKARÍTÁSA	52
10. ZÓNÁS TAKARÍTÁS	52
11. LOKÁLIS TAKARÍTÁS	53
12. A SZÍVÓERŐ BEÁLLÍTÁSA	53
13. FELMOSÁS	53
14. TAKARÍTÁS TERVEZÉSE	54
15. MANUÁLIS VEZÉRLÉS	54
16. PORSZÍVÓ MEGTALÁLÁSI FUNKCIÓ	55
17. TAKARÍTÁSI ELŐZMÉNYEK	55
18. HANGFIGYELMEZTETÉS, HANG ÉS HANGERŐ	55
19. NE ZAVARJANAK ÜZEMMÓD	56
20. AZ ALKATRÉSZEK ÉLETTARTAM-ELLENŐRZÉSE	56
21. MEGOSZTÁS BEÁLLÍTÁSA	56
22. FIRMWARE AKTUALIZÁLÁS	57
PROBLÉMA-MEGOLDÁS	58




PL

PODSTAWOWA STRUKTURA GŁÓWNEGO MENU DO OBSŁUGI W APLIKACJI	59
PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI ETA SMART	61
1. INSTALACJA APLIKACJI	61
2. WYTWORZENIE KONTA	61
3. PAROWANIE URZĄDZEŃ	62
4. PRZYSPIESZONE PAROWANIE BLUETOOTH	63
5. WYTWORZENIE MAPY	63
6. ZMIANA I DOSTOSOWANIE MAPY	64
7. WCZYTANIE ZAPISANEJ MAPY	65
8. AUTOMATYCZNE SPRZĄTANIE	65
9. SPRZĄTANIE POMIESZCZENIA	66
10. SPRZĄTANIE STREFOWE	66
11. SPRZĄTANIE LOKALNE	67
12. NASTAWIENIE SIŁY SSANIA	67
13. MOPOWANIE	67
14. PLANOWANIE SPRZĄTANIA	68
15. OBSŁUGA RĘCZNA	68
16. FUNKCJA ZNALEŹĆ ODKURZACZ	69
17. HISTORIA SPRZĄTANIA	69
18. OSTRZEŻENIE GŁOSOWE, DŹWIĘK I GŁOŚNOŚĆ	69
19. TRYB NIE PRZESZKADZAĆ	70
20. ŚLEDZENIE ŻYWOTNOŚCI KOMPONENTÓW	70
21. NASTAWIENIE WSPÓŁUŻYTKOWANIA	70
22. AKTUALIZACJA FIRMWARE	71
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	72

DE

DIE GRUNDSTRUKTUR DES HAUPTBEDIENUNGSMENÜS IN DER APPLIKATION	73
ANWENDERHANDBUCH ZUR APPLIKATION ETA SMART	75
1. DIE INSTALLATION DER APPLIKATION	75
2. DIE KONTOVORBEREITUNG	75
3. DAS PAAREN DER EINRICHTUNG	76
4. EINFACHE BLUETOOTH-KOPPLUNG	77
5. DIE KARTEVORBEREITUNG	77
6. DIE KARTENBEARBEITUNG UND -ANPASSUNG	78
7. EINLESEN DER GESPEICHERTEN KARTE	79
8. DAS AUTOMATISCHE AUFRÄUMEN	79
9. DAS AUFRÄUMEN DES RAUMS	80
10. DAS AUFRÄUMEN LAUT DEN ZONEN	80
11. DAS LOKALE AUFRÄUMEN	81
12. DIE EINSTELLUNG DER SAUGSTÄRKE	81
13. DAS MOPPEN	81
14. DIE PLANUNG DES AUFRÄUMENS	82
15. DIE MANUELLE BEDIENUNG	82
16. DIE FUNKTION STAUBSAUGER FINDEN	83
17. DIE GESCHICHTE DES AUFRÄUMENS	83
18. SPRACHALARM, TON UND LAUTSTÄRKE	83
19. DAS REGIME NICHT STÖREN	84
20. DAS BEOBACHTEN DER LEBENSDAUER VON KOMPONENTEN	84
21. DIE TEILENEINSTELLUNG	84
22. DIE AKTUALISIERUNG VON FIRMWARE	85
DIE PROBLEMLÖSUNG	86

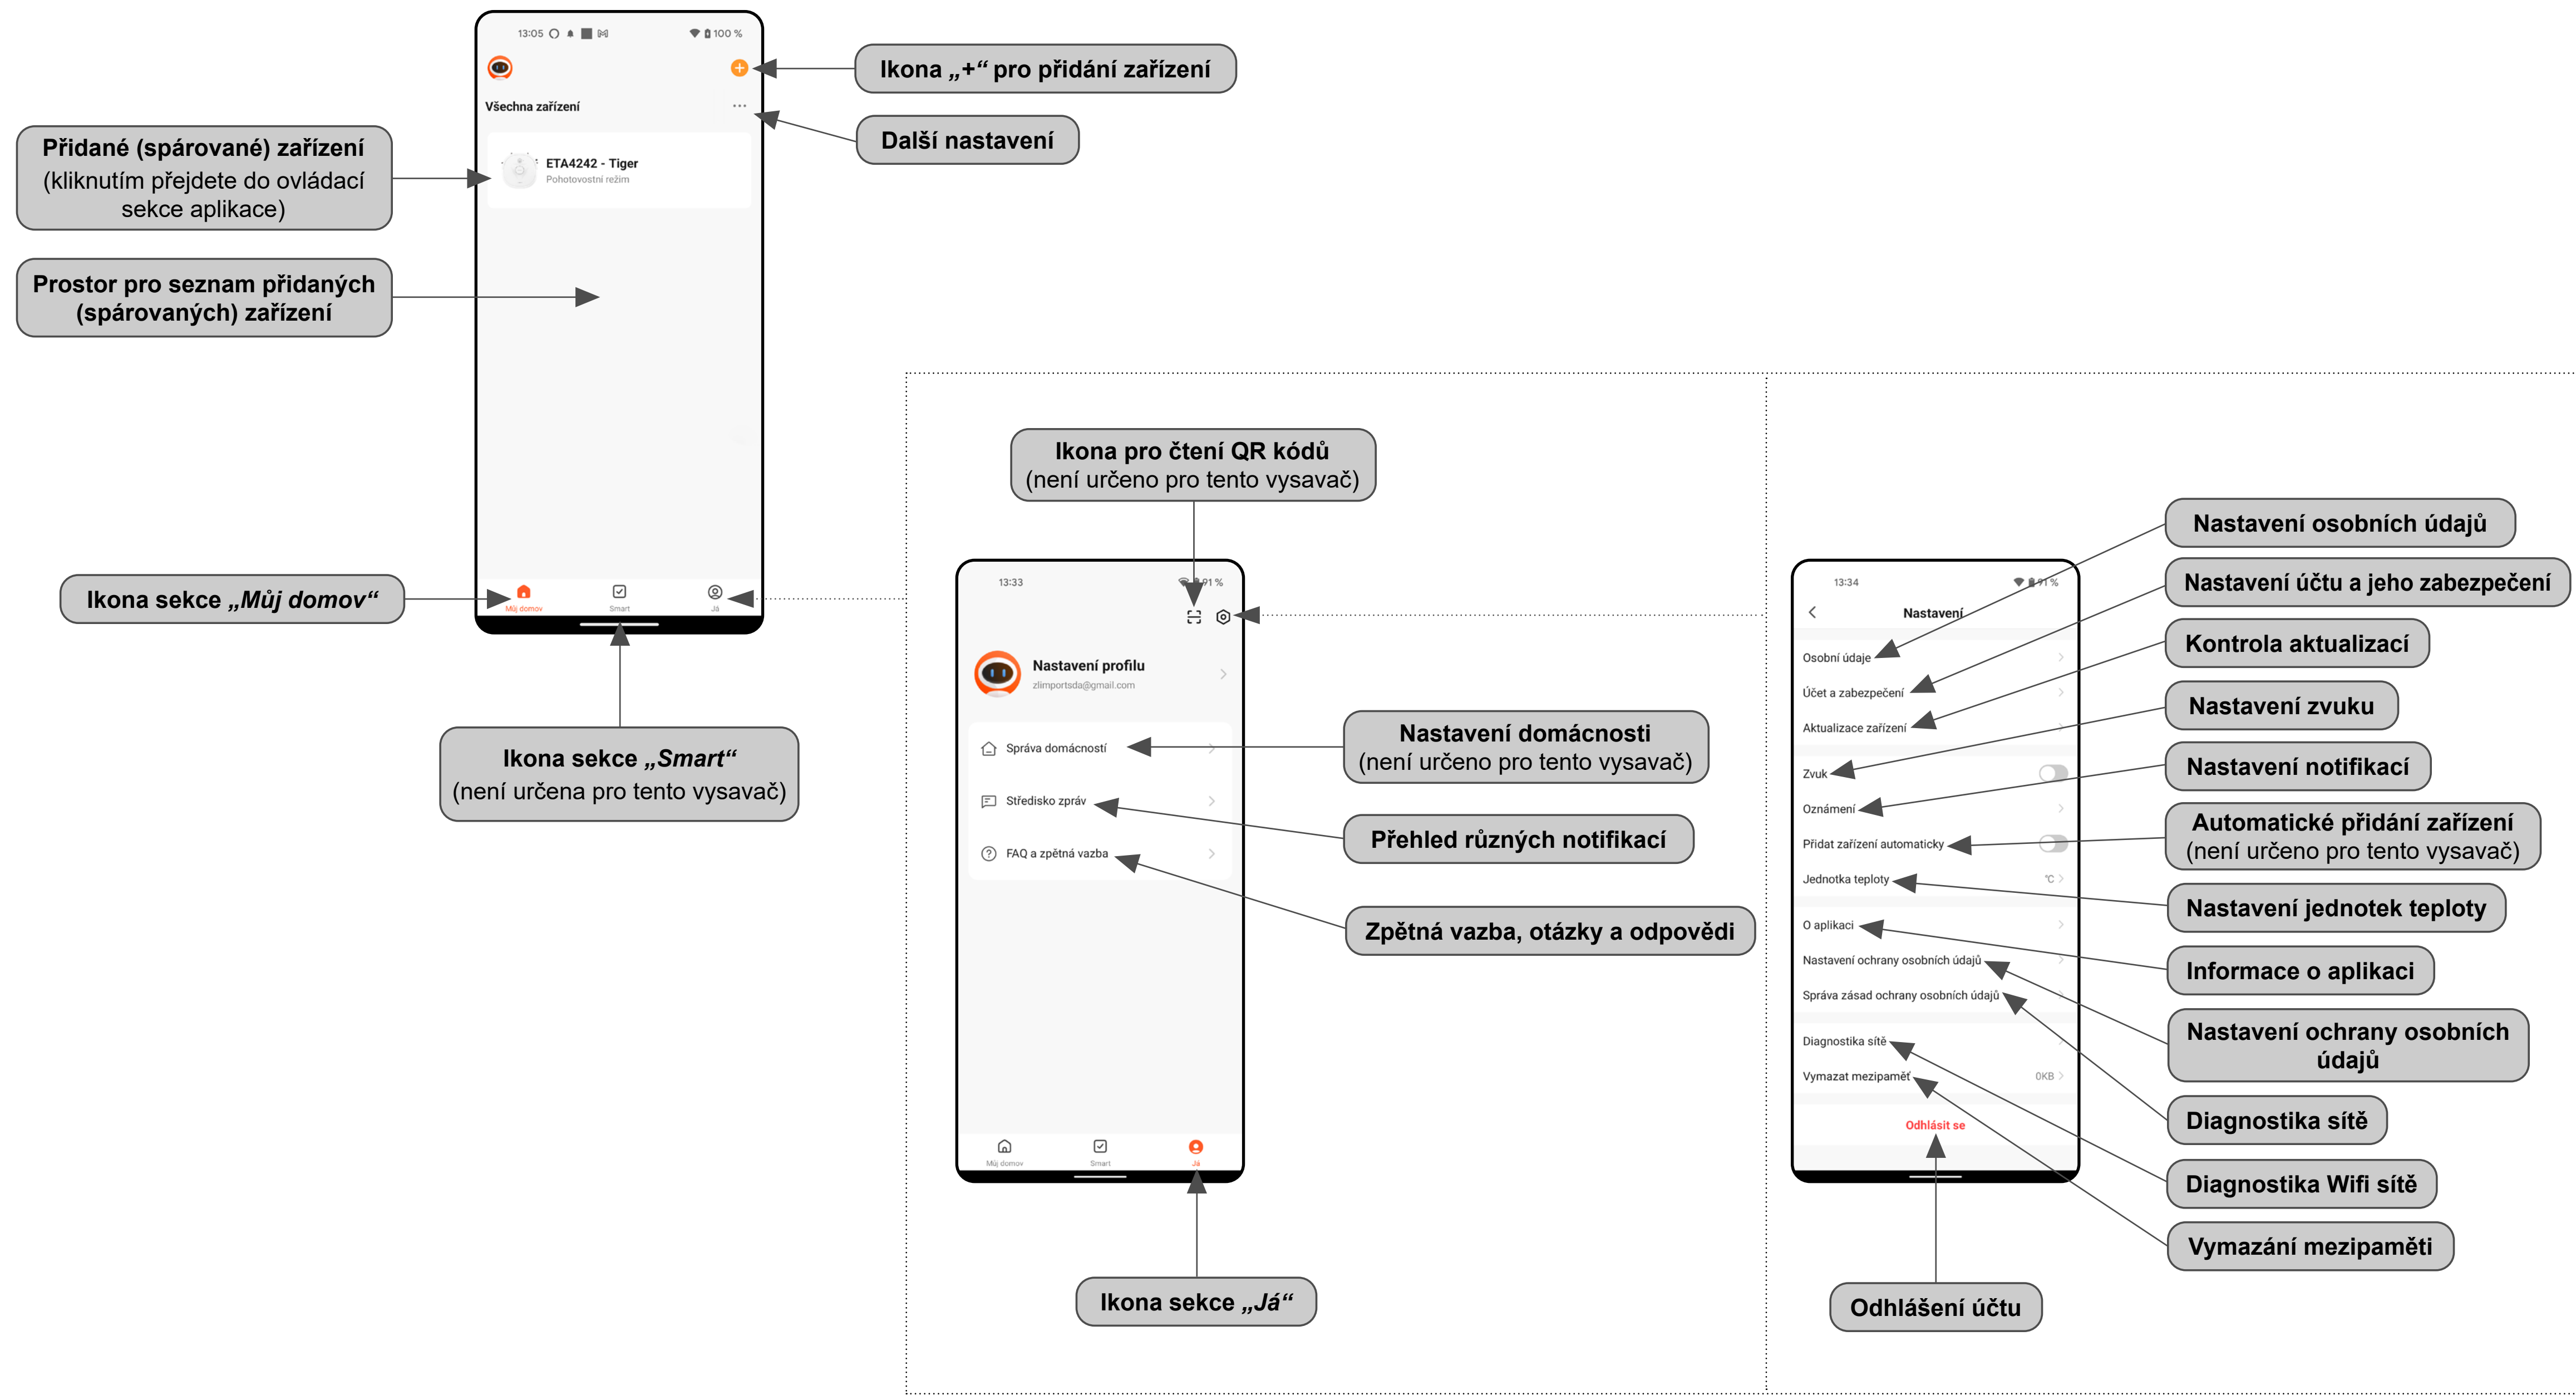

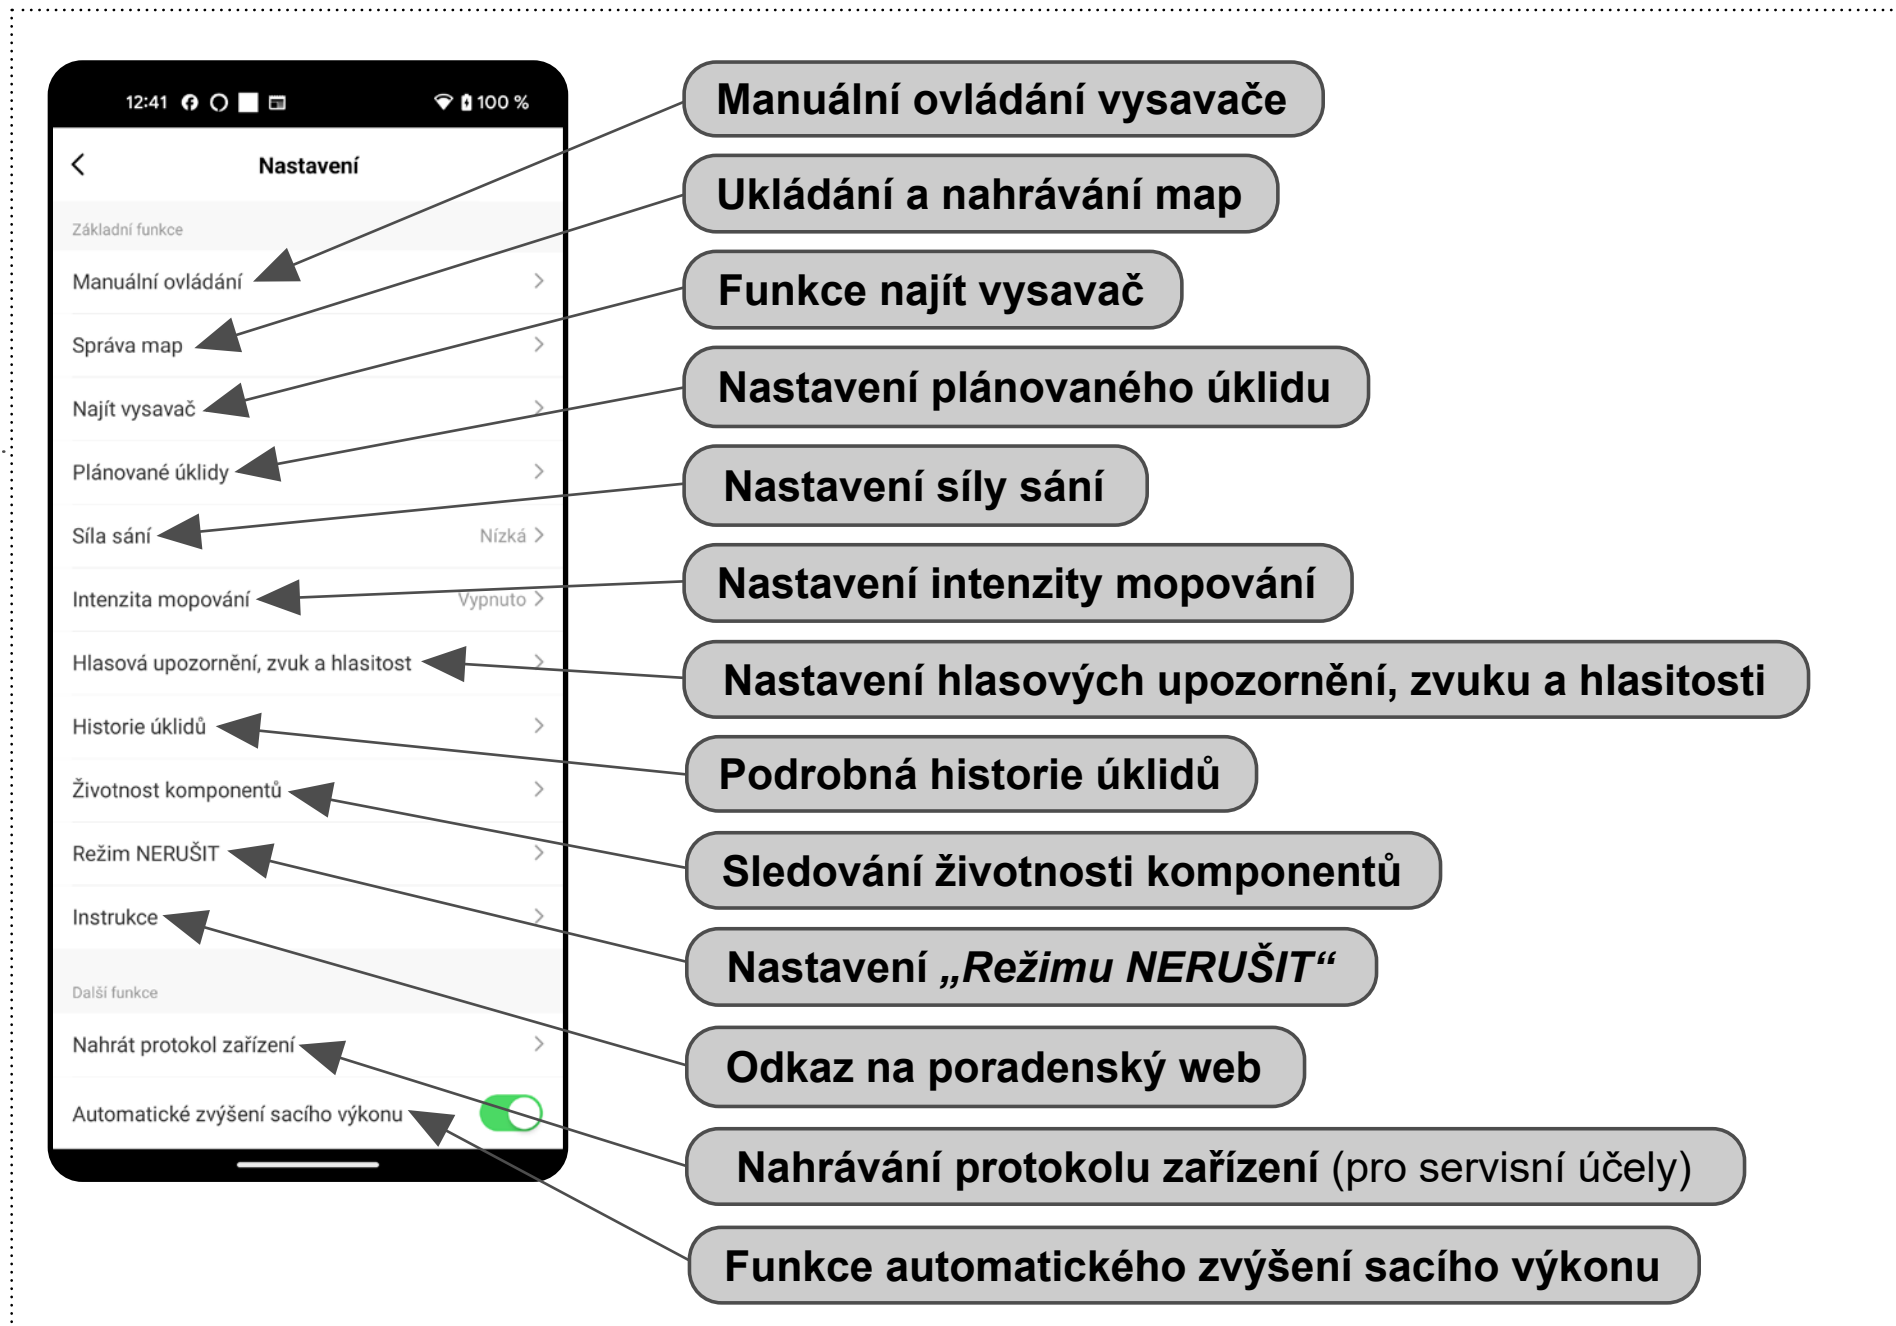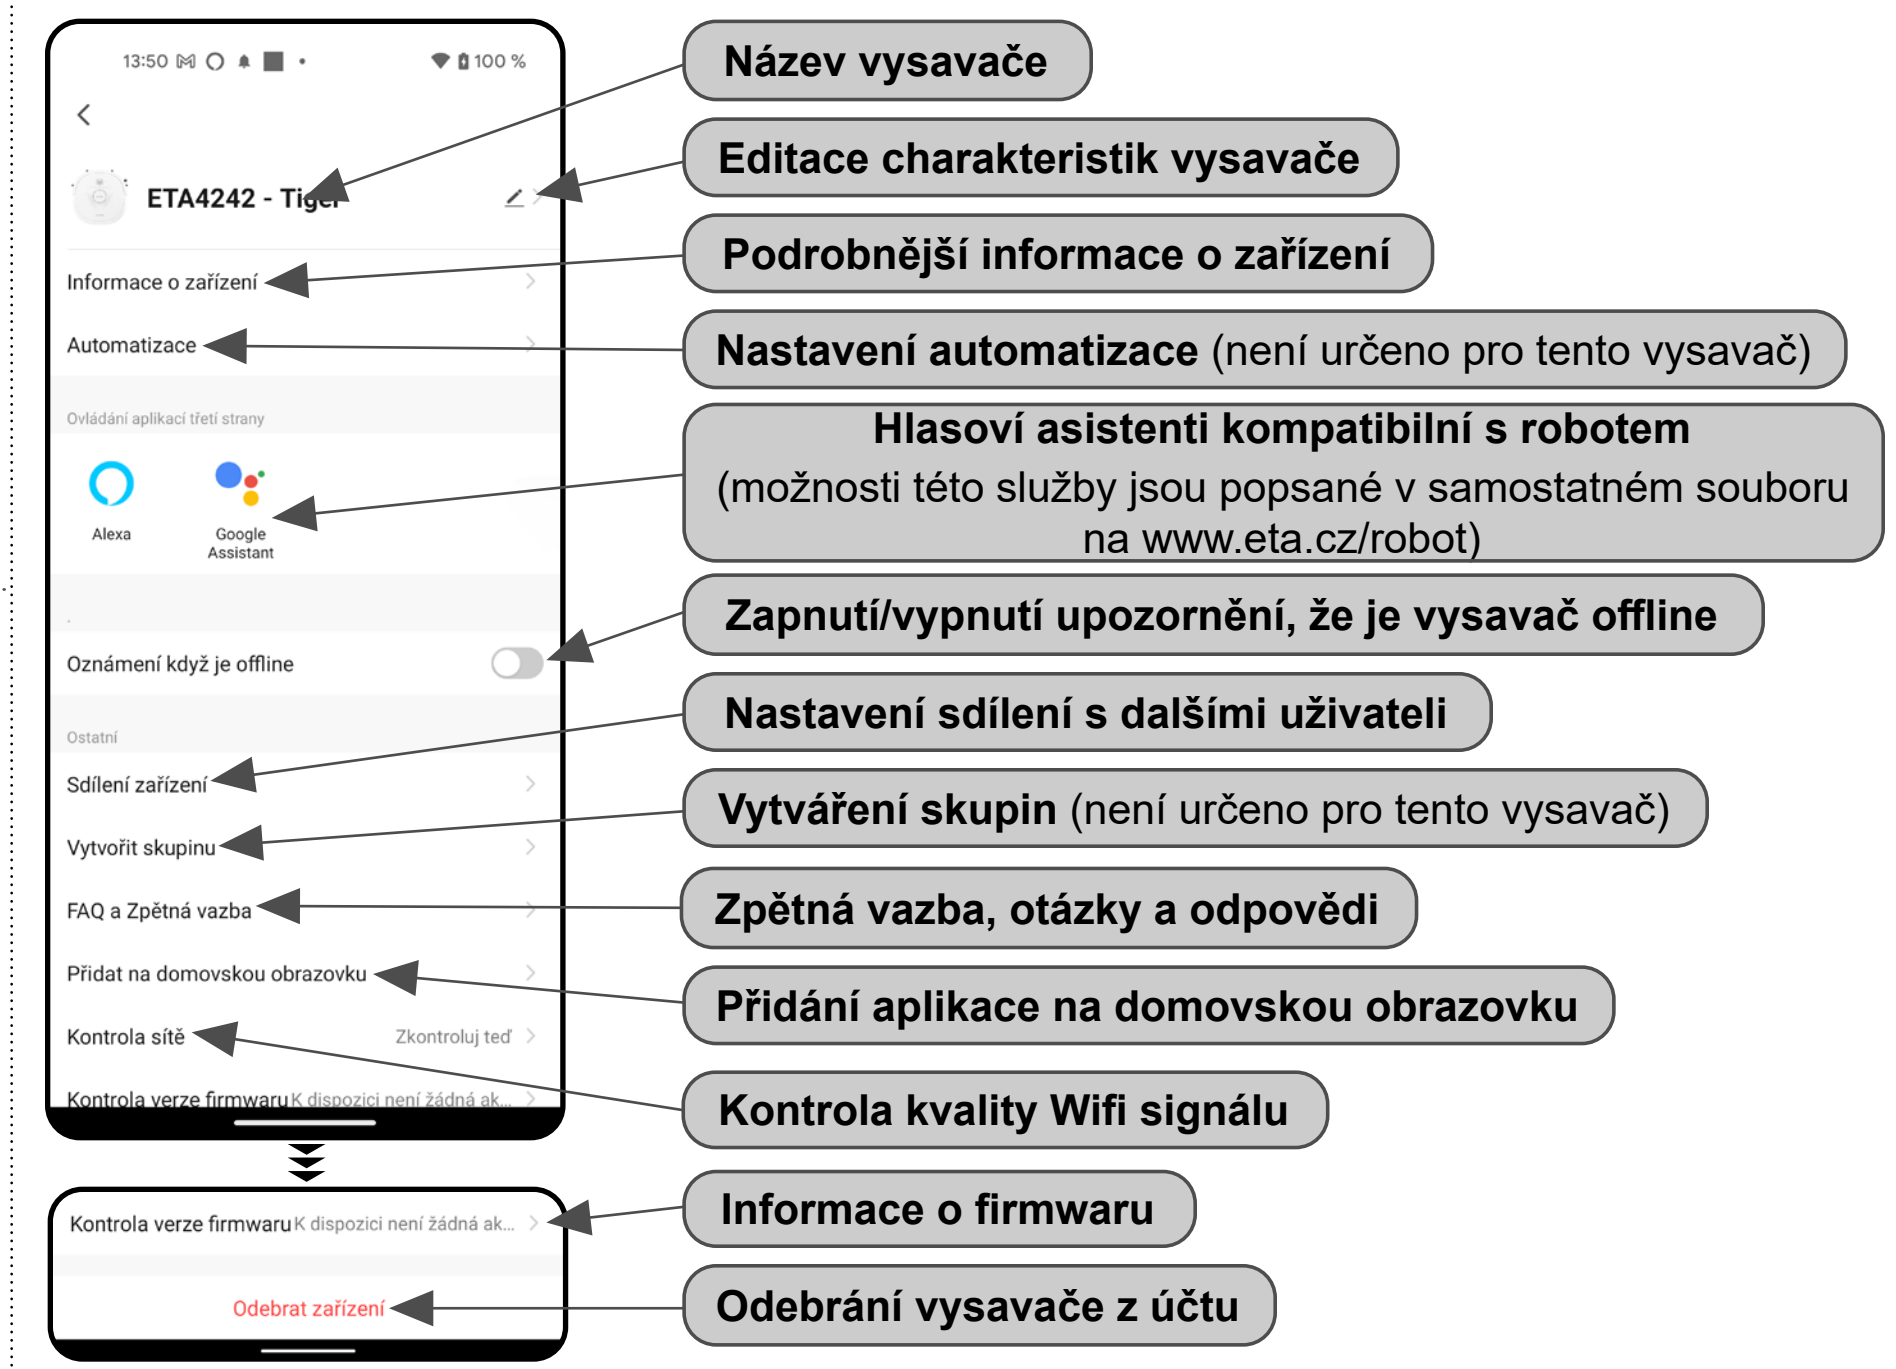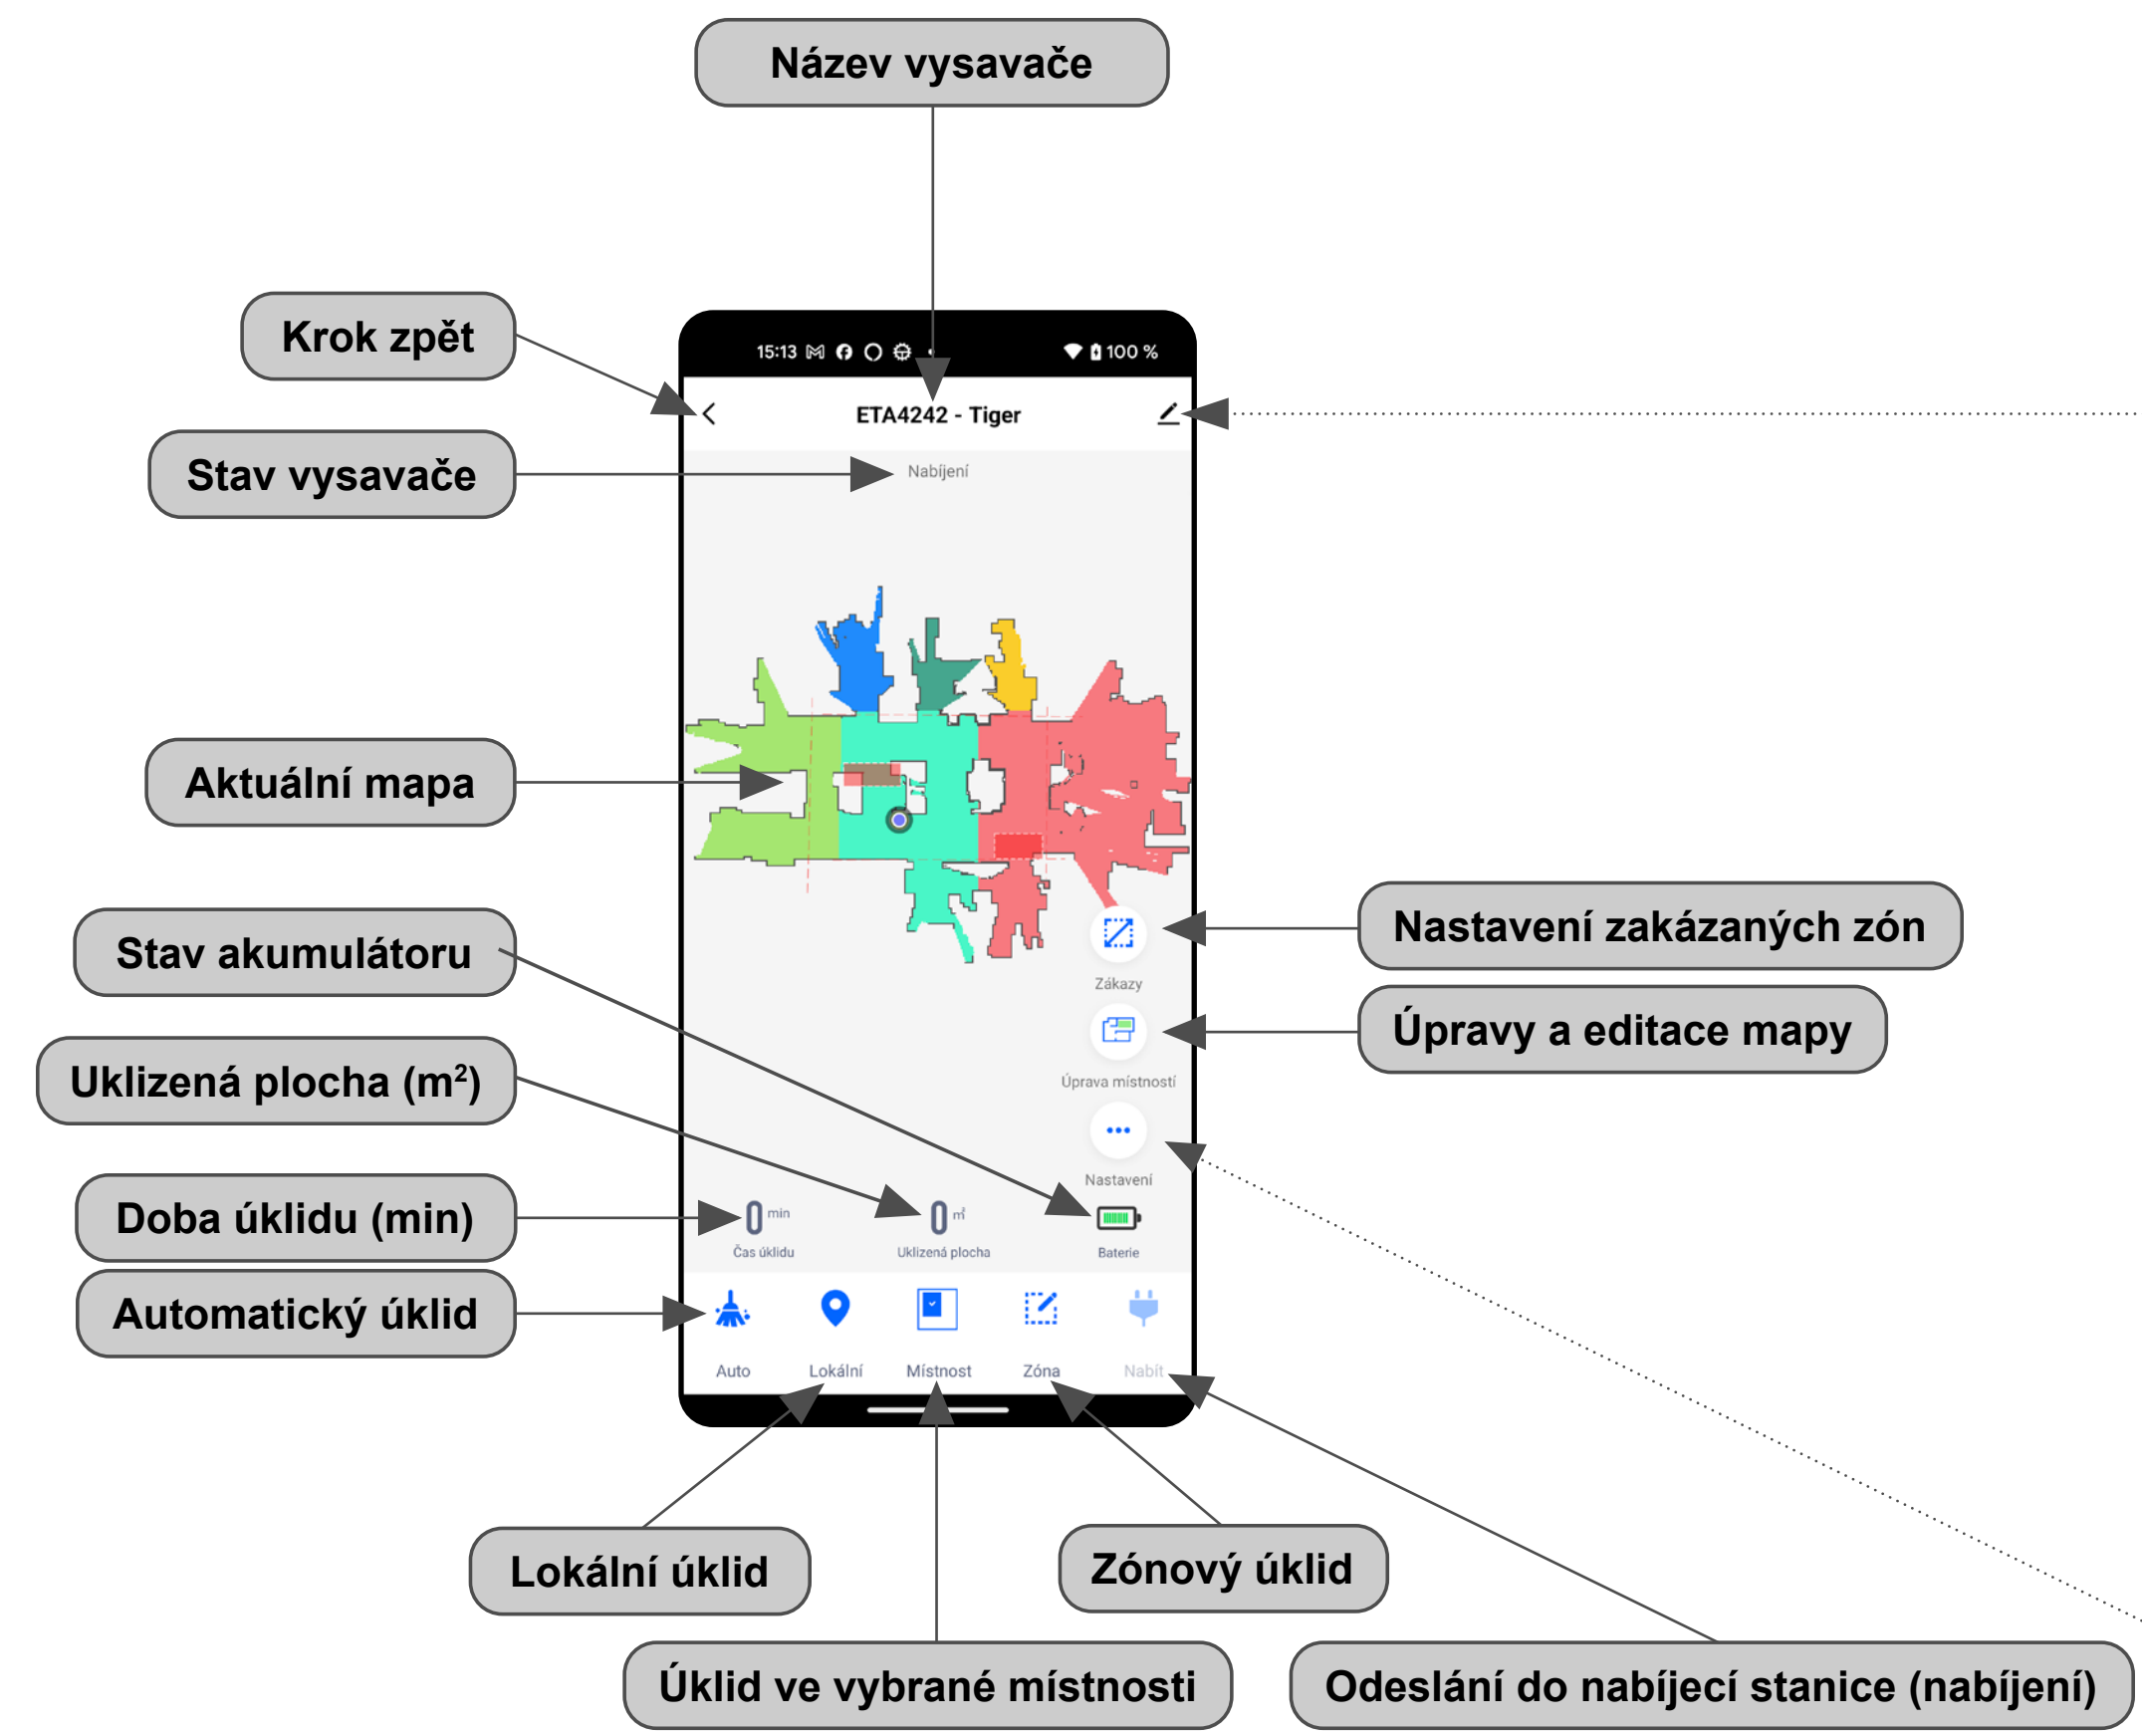

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI ETA SMART

Vážený zákazníku,

Děkujeme za Vaši důvěru v produkty značky ETA. Tato příručka je určena všem majitelům vysavače ETA424290000 TIGER, kteří chtějí naplno využít jeho potenciál pomocí aplikace ETA SMART. Naleznete zde jednoduché návody a postupy, jak pracovat s Vaším novým robotickým kamarádem.

Další informace, rady a tipy k Vašemu vysavači naleznete také našich webových stránkách:

www.eta.cz/robot/

Tyto webové stránky neustále aktualizujeme a shromažďujeme zde nejnovější poznatky o daném výrobku.

1. INSTALACE APLIKACE

Aplikaci naleznete v databázi aplikací Apple Store či Google Play, nebo můžete pro urychlení použít následující QR kód:



Aplikaci si stáhněte a nainstalujte do Vašeho mobilního telefonu (tabletu).

KOMPATIBILITA


Operační systém mobilního telefonu (tabletu)	Android 7.0 a vyšší IOS 11.0 a vyšší
Wifi síť	2,4 GHz zabezpečení WPA1 a WPA2 (doporučeno WPA2)

UPOZORNĚNÍ

Zařízení nelze provozovat na Wifi sítích zabezpečených protokolem IEEE 802.1X (zpravidla firemní Wifi sítě).


2. VYTVOŘENÍ ÚČTU

1

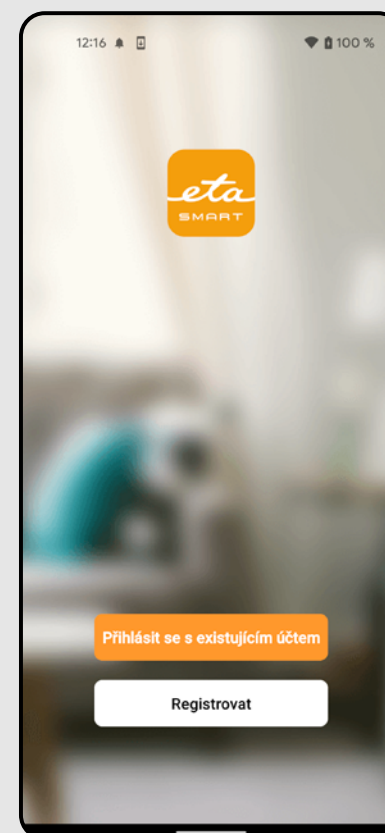


- Zapněte aplikaci ETA SMART.

2

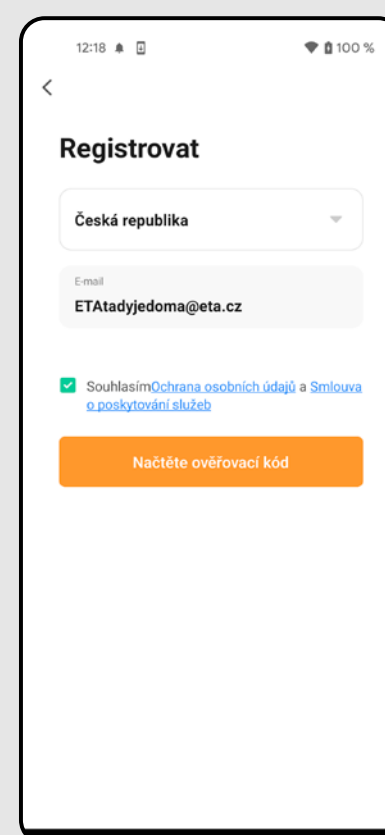


- Klikněte na „*Registrovat*“.
- Poté je nutné odsouhlasit zásady ochrany osobních údajů.
- Vyplňte email, na který chcete Váš uživatelský účet založit.
- Následně klikněte na „*Načtěte ověřovací kód*“.

3

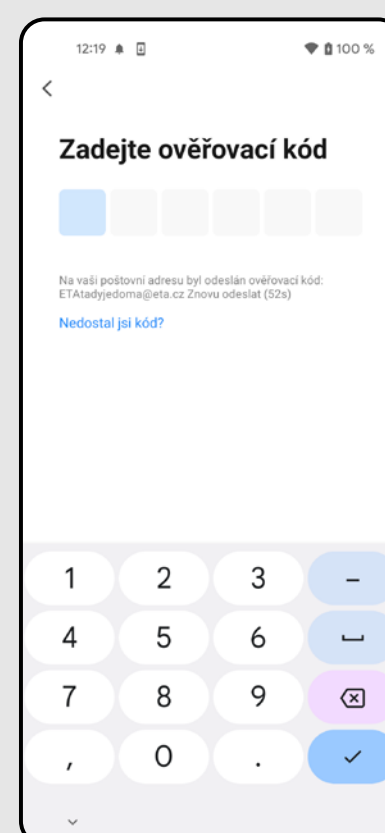


- Na Váš email bude poté zaslán individuální ověřovací kód.
- Zadejte ověřovací kód.

4

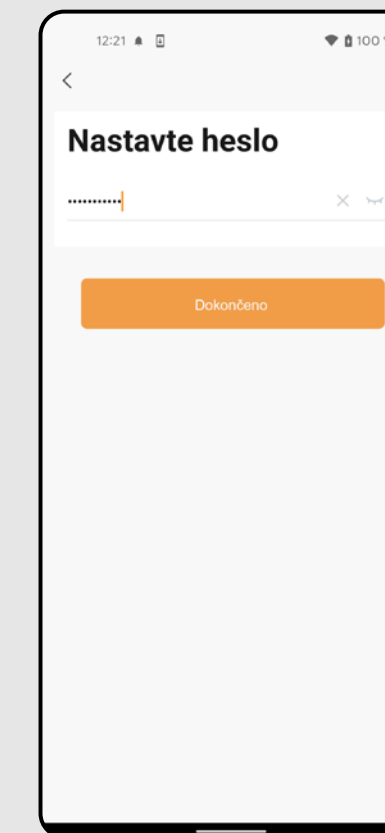

- Nastavte heslo a dokončete vytvoření Vašeho účtu.


5

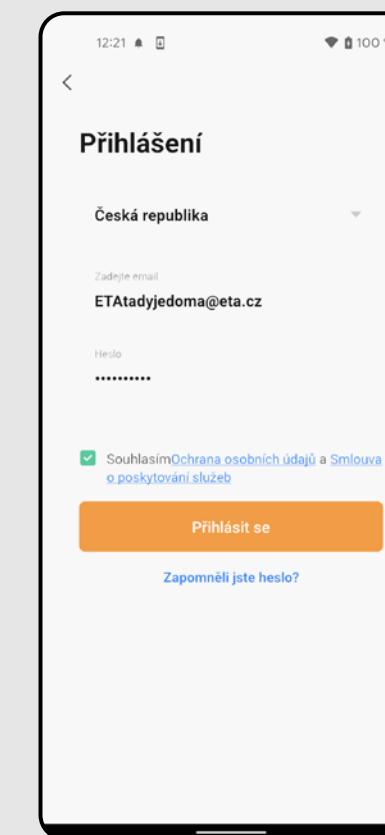

- Přihlaste se do aplikace pod tímto účtem.


3. PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

1

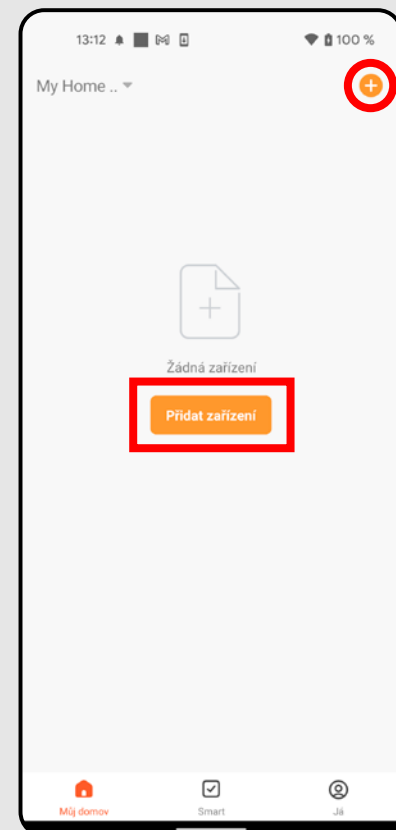


- Připojte mobilní telefon (tablet) k Vaší Wifi síti.
- Zapněte aplikaci ETA SMART a přihlaste se pod Vaším účtem.
- Poté klikněte na „Přidat zařízení“ (případně na „+“ v pravém horním rohu).

2

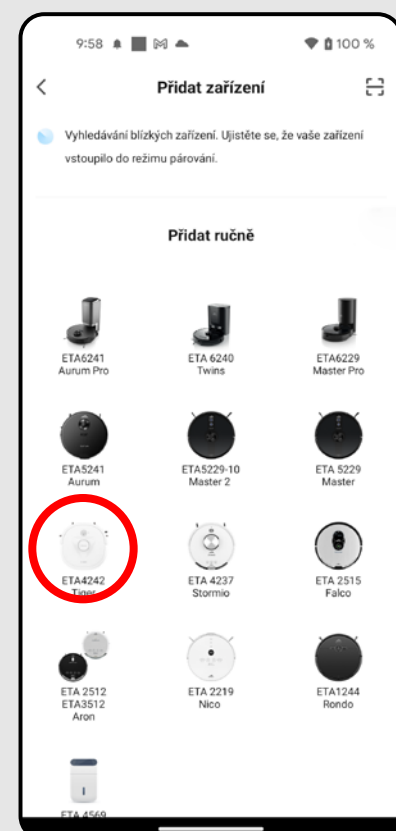

- Z nabídky vyberte vysavač „ETA 4242 Tiger“.

3

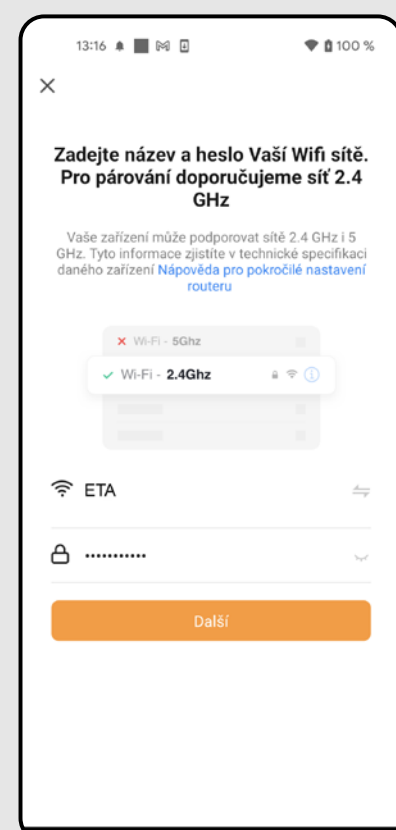


- Zadejte název a heslo Vaší Wifi sítě.

4




- Zkontrolujte a případně zapněte vysavač.
- Stiskněte a podržte tlačítko nabíjení na ovládacím panelu vysavače po dobu cca 5 sekund, dokud se nezvoze akustický signál a hlasové upozornění: „Ztráta Wifi připojení, prosím řiďte se instrukcemi pro znovupřipojení Wifi“.
- Potvrďte, že kontrolka Wifi bliká.
- Poté klikněte na „Další“.

5

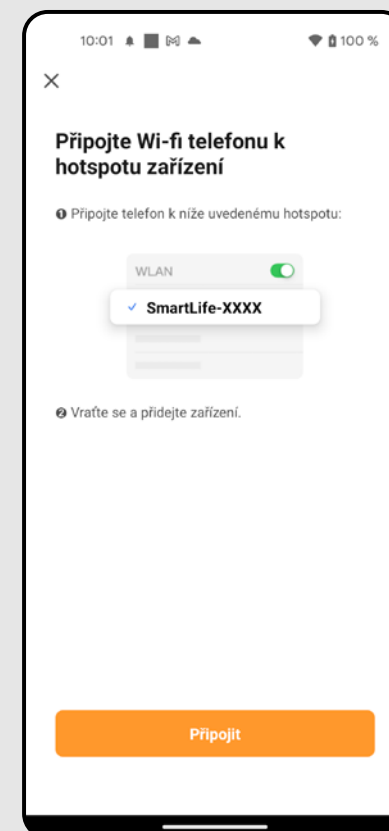


- Klikněte na „Připojit“ a poté budete automaticky přesměrováni do seznamu Wifi sítí dostupných ve vašem telefonu (tabletu).
- Vyberte Wifi síť vysavače s názvem „SmartLife-...“ a vyčkejte na připojení s vysavačem. Následně se zobrazí „Internet nemusí být dostupný“, což je v pořádku. Mobilní telefon (tablet) je připojen k vysavači a v dalším kroku dojde k procesu párování. Nyní se vraťte zpět do aplikace ETA SMART.

6

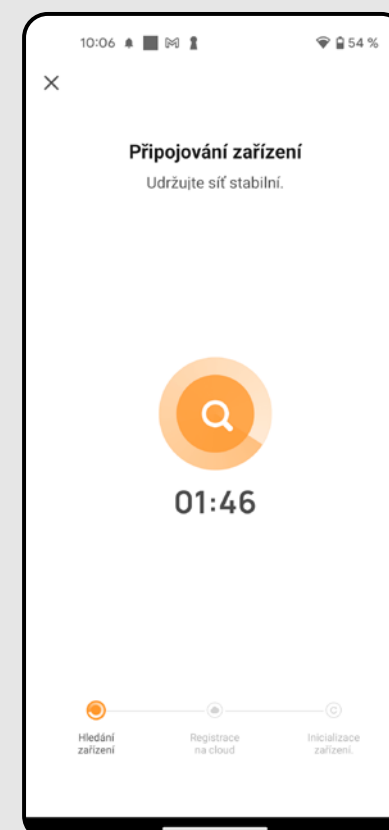

- Vyčkejte, než správně proběhnou všechny tři kroky procesu párování.

7

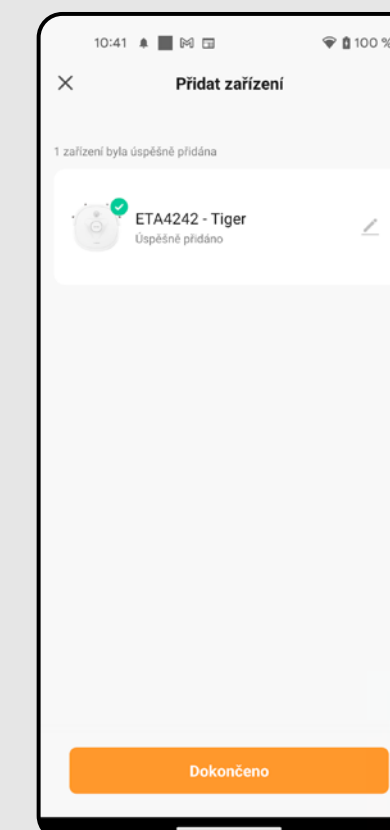


- Aplikace Vás nakonec bude informovat o úspěšném párování.

POZNÁMKY:

- Před párováním doporučujeme vysavač plně nabít (minimum je alespoň 30% kapacity akumulátoru).
- Pozorně sledujte informace a jednotlivé kroky v aplikaci.


4. ZRYCHLENÉ PÁROVÁNÍ POMOCÍ BLUETOOTH

1

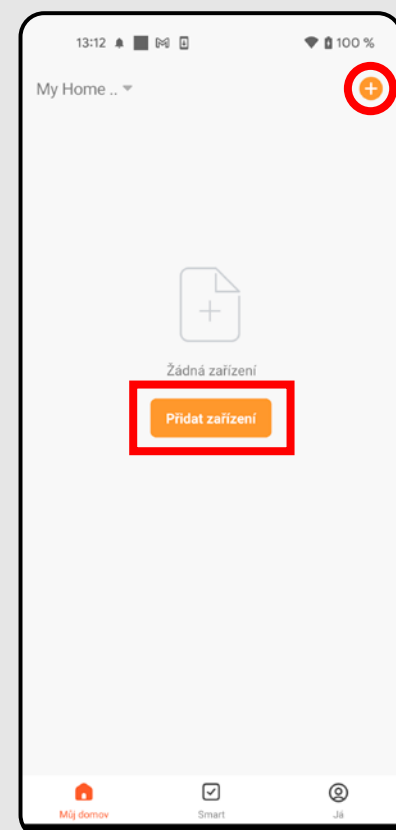


- Připojte mobilní telefon (tablet) k Vaší Wifi síti.
- Zapněte aplikaci ETA SMART a přihlaste se pod Vaším účtem.
- Poté klikněte na „Přidat zařízení“ (případně na „+“ v pravém horním rohu).

2

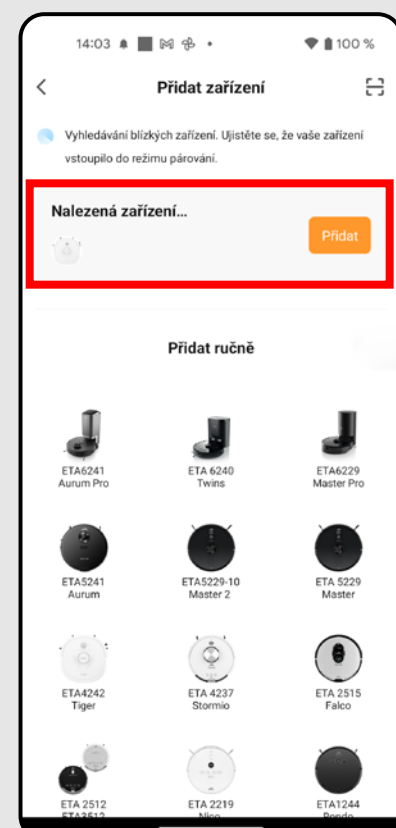


- Aktivujte si ve vašem zařízení funkci Bluetooth.
- Stiskněte a podržte tlačítko lokálního úklidu na ovládacím panelu vysavače po dobu cca 3 sekund, dokud se neozve akustický signál.
- V horní části obrazovky se objeví v nalezených zařízeních vysavač „ETA 4242 Tiger“.
- Klikněte na „Přidat“.

3

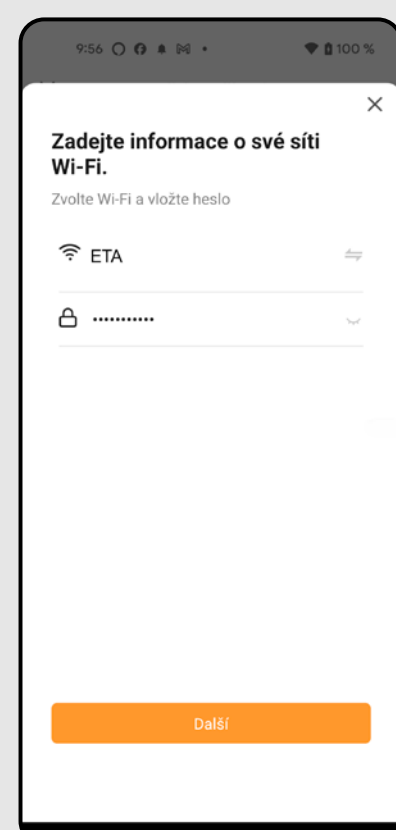

- Zadejte název a heslo Vaší Wifi sítě.

4

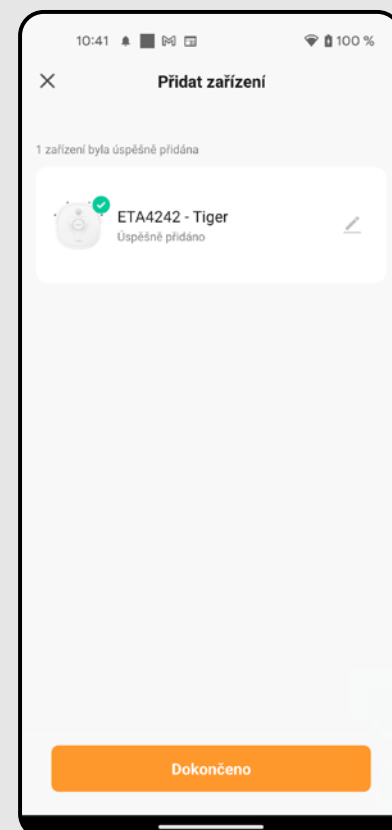


- Vyčkejte na dokončení procesu párování.
- Aplikace Vás nakonec bude informovat o úspěšném párování.

POZNÁMKY:

- Před párováním doporučujeme vysavač plně nabít (minimum je alespoň 30% kapacity akumulátoru).
- Pozorně sledujte informace a jednotlivé kroky v aplikaci.


5. VYTVOŘENÍ MAPY

1

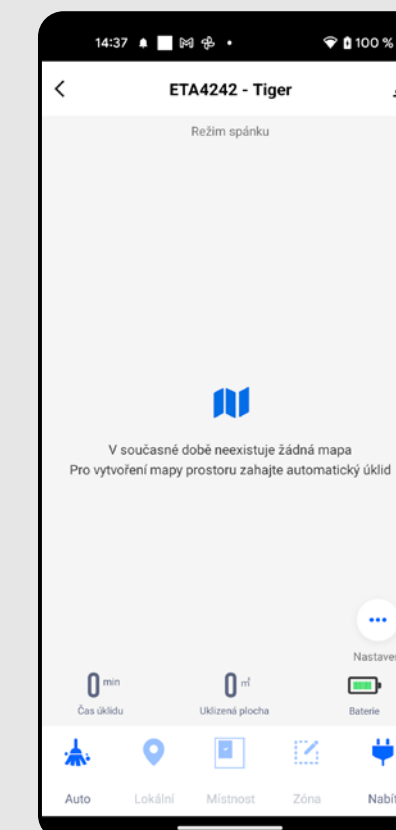


- Dle instrukcí v návodu k obsluze správně umístěte nabíjecí stanici.
- Poté vysavač umístěte na nabíjecí stanici a nechte ho plně nabít.

2

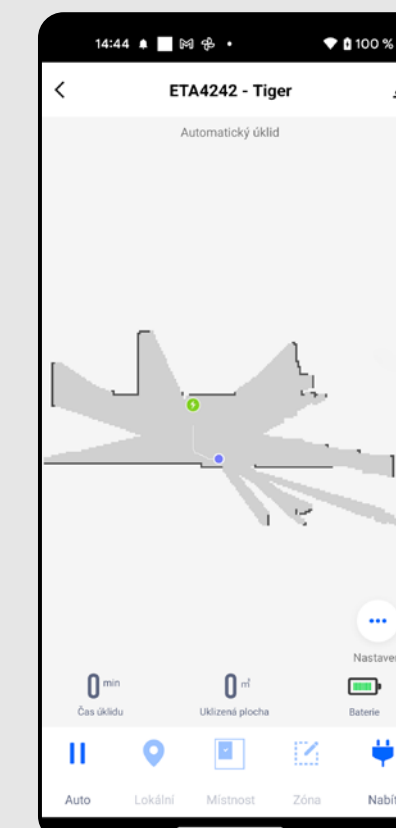

- Zpřístupněte všechny místnosti, ve kterých chcete pravidelně provádět úklid (pootvírejte dveře a odstraňte veškeré překážky, které by mohly vysavači bránit v pohybu).
- Na hlavní obrazovce klikněte na „Auto“ a zahajte prvotní automatický úklid, při kterém bude vytvořena mapa prostoru domácnosti.

3

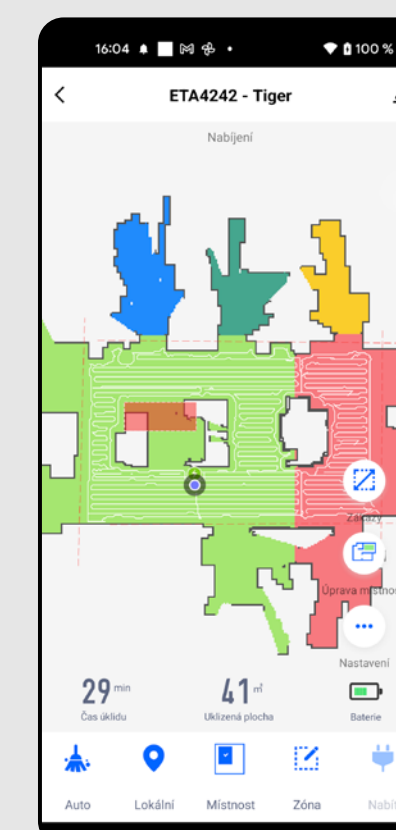

- Vyčkejte, než vysavač dokončí úklid a vytvoří mapu.
- Poté lze mapu uložit a dále s ní pracovat.

4




- Chcete-li mapu uložit, tak klikněte na hlavní obrazovce na „Nastavení“.
- Z nabídky vyberte možnost „Správa map“.
- Poté kliknutím na „Uložit“ mapu uložíte.
- Kliknutím na „Reset“ smažete aktuální mapu a kliknutím na „Smazat“ smažete příslušnou uloženou mapu.

POZNÁMKY:

- Každou mapu, kterou chcete dlouhodobě používat, tak si ji uložte.
- Lze vytvořit a uložit celkem 3 mapy, což je možno využít zejména u vícepatrových domácností.


6. ÚPRAVA A PŘIZPŮSOBENÍ MAPY

1

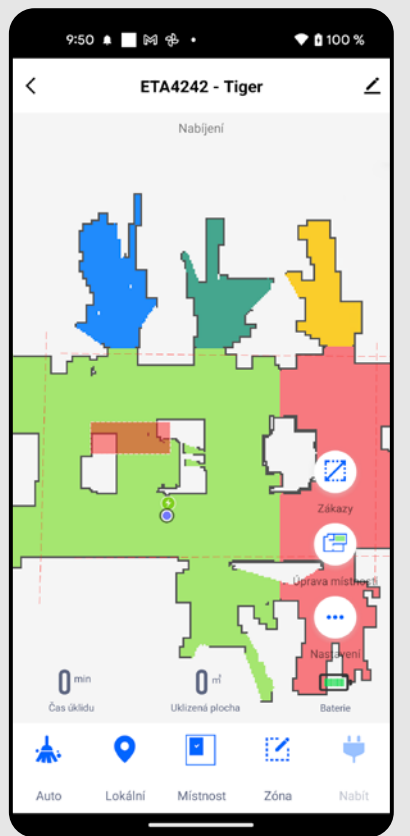


- Automatické rozčlenění mapy na místnosti**
- Pokud správně proběhne vytvoření mapy, aplikace ji automaticky rozdělí do místností, které barevně rozliší.

2

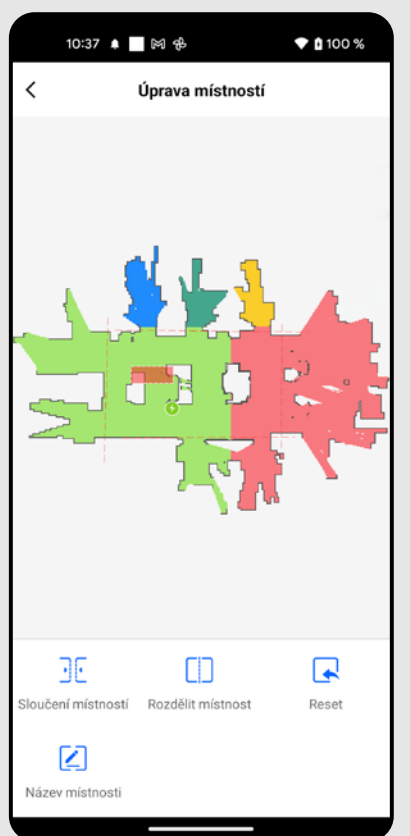


- Možné úpravy mapy v menu „Úprava místnosti“**
- Kliknutím na „Úprava místnosti“ na hlavní obrazovce lze provádět následující úpravy:
- „Sloučení místností“ (pomocí této funkce lze sloučit 2 sousedící místnosti);
 - „Rozdělit místnost“ (pomocí této funkce lze jednu místnost rozdělit na 2 místnosti);
 - „Název místnosti“ (pomocí této funkce lze místnosti libovolně pojmenovat);
 - „Reset“ (zrušení všech provedených úprav mapy).

3

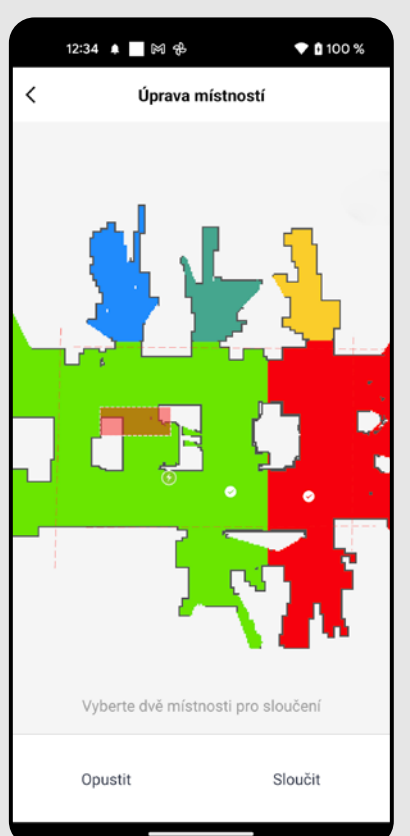


- Sloučení místností**
- V menu „Úprava místností“ klikněte na „Sloučení místností“ a poté kliknutím zvolte 2 sousedící místnosti, které chcete sloučit.
 - Následně výběr potvrďte kliknutím na „Sloučit“ a tím sloučíte vybrané místnosti.

4

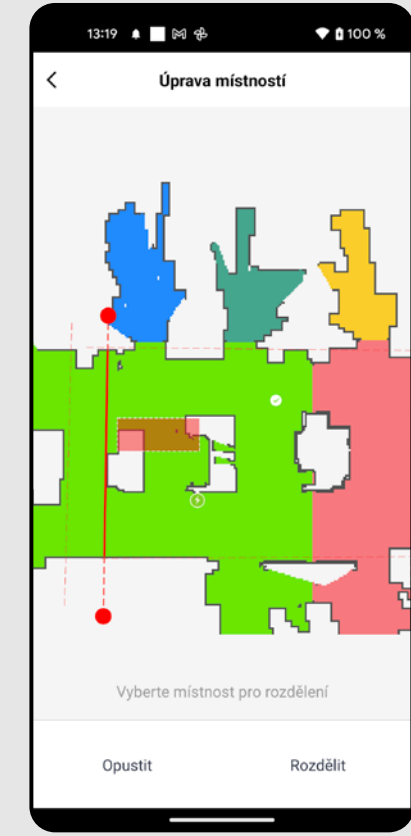


- Rozdělit místnost**
- V menu „Úprava místností“ klikněte na „Rozdělit místnost“ a poté kliknutím vyberte místnost, kterou chcete rozdělit.
 - Jakmile vyberete některou místnost, objeví se v mapě nástroj (úsečka), kterým lze místnost rozdělit na 2 části. Posunutím krajních bodů úsečky zvolte místo k rozdělení.
 - Následně úpravu potvrďte kliknutím na „Rozdělit“ a tím místnost rozdělíte.
 - Pokud není úsečka viditelná, doporučujeme zvětšit mapu, poté bude lépe vidět.

5

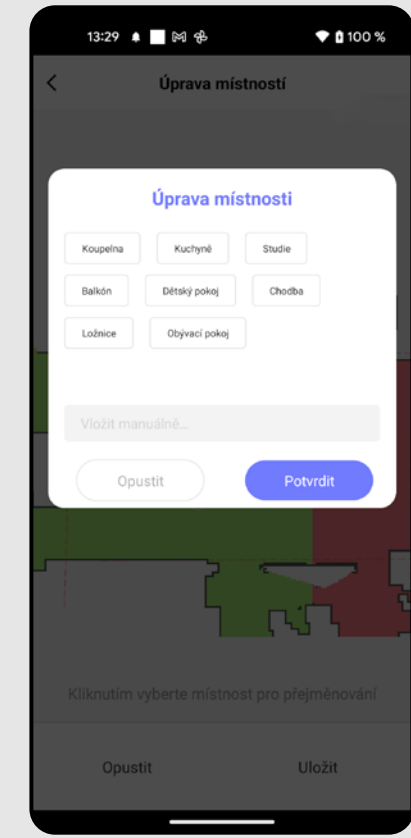


- Název místnosti**
- V menu „Úprava místností“ klikněte na „Název místnosti“ a poté kliknutím vyberte místnost, u které chcete upravit název.
 - Vyplňte nový název místnosti.
 - Následně úpravu potvrďte kliknutím na „Potvrdit“ a tím změníte název místnosti.

6

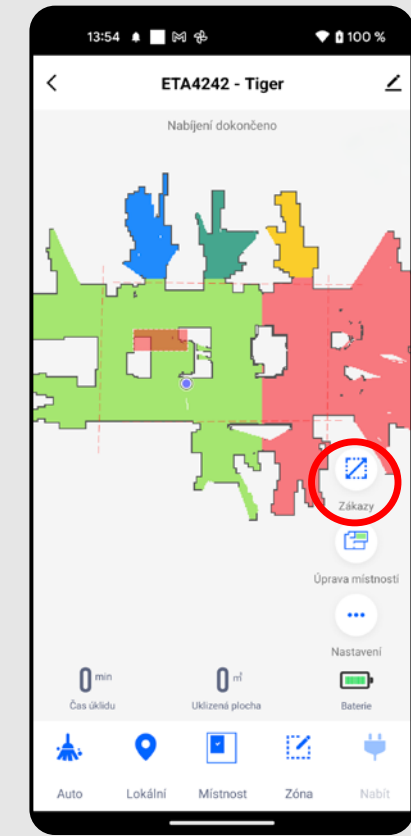

- Zákazy**
- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Zákazy“.
 - V této nabídce lze nastavovat zakázané zóny a virtuální zdi.

7

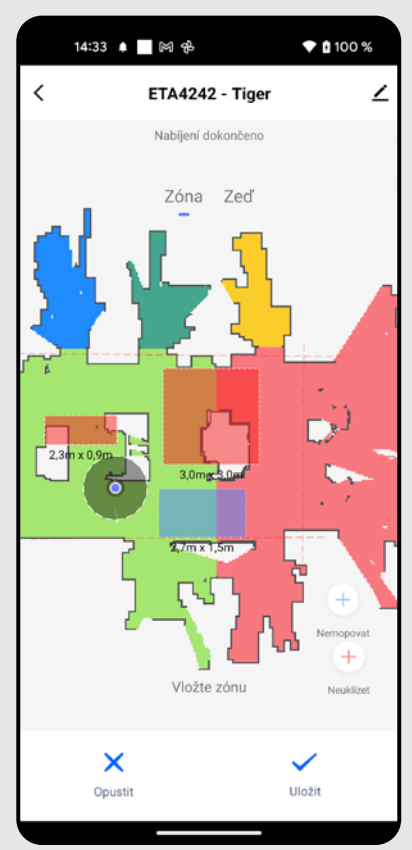

Zakázané zóny


Je možno nastavit 2 druhy zakázaných zón:

- „Zóna => *Neuklízet*“ - úplných zákazů pohybu vysavače v dané zóně.
- „Zóna => *Nemopovat*“ - v dané zóně nelze používat funkci mopování.

Přidání zakázané zóny:

- V nabídce klikněte na příslušný typ zakázané zóny. Zakázanou zónu lze v mapě prstem přemísťovat, otáčet a modifikovat její velikost.
- Pokud chcete nějakou vloženou zakázanou zónu odstranit, klikněte prstem přímo na ni a poté klikněte na „*Křížek*“.
- Klikněte na „*Uložit*“ a tím uložíte provedené změny.

8

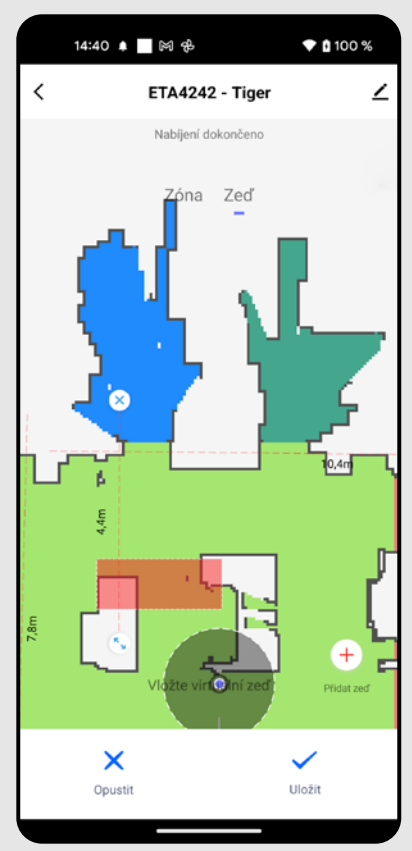

Virtuální zed'


- Přepněte nastavení na „*Zed'*“.
- Poté klikněte na „*Přidat zed'*“.
- Vloženou virtuální zed' lze v mapě prstem přesouvat a různě modifikovat.
- Pokud chcete nějakou virtuální zed' odstranit, klikněte prstem přímo na ni a poté klikněte na „*Křížek*“.
- Klikněte na „*Uložit*“ a tím uložíte provedené změny.

POZNÁMKY:

- Po provedení všech potřebných nastavení si mapu uložte.
- Do mapy lze vložit celkem 7+7 různých zakázaných zón a 10 virtuálních zdí.

7. NAČTENÍ ULOŽENÉ MAPY

1

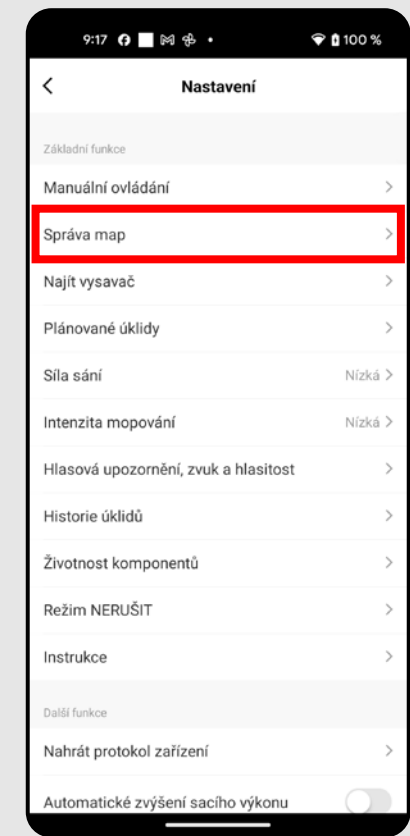

1

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „*Nastavení*“.
- Poté vyberte z nabídky možnost „*Správa map*“.

2




2

- Ze seznamu uložených map vyberte tu, kterou chcete načíst.
- Klikněte na „*Použít mapu*“ a tím dojde k načtení uložené mapy.

8. AUTOMATICKÝ ÚKLID


1

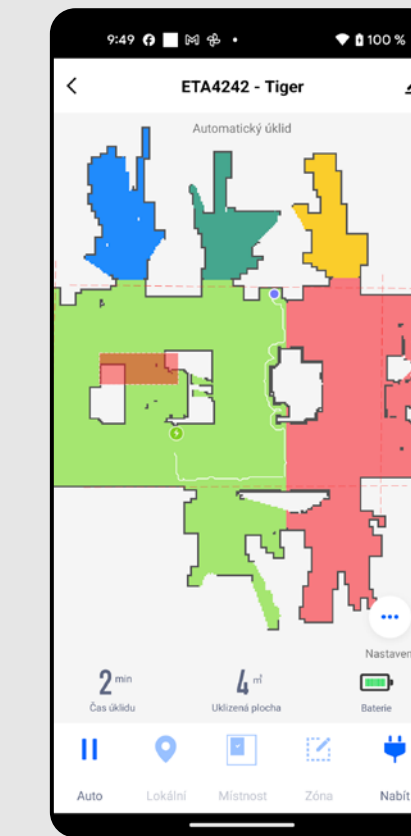

1

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „*Auto*“.
- Vysavač systematicky projede všechny místnosti v mapě, kam mu bude umožněn přístup.

2

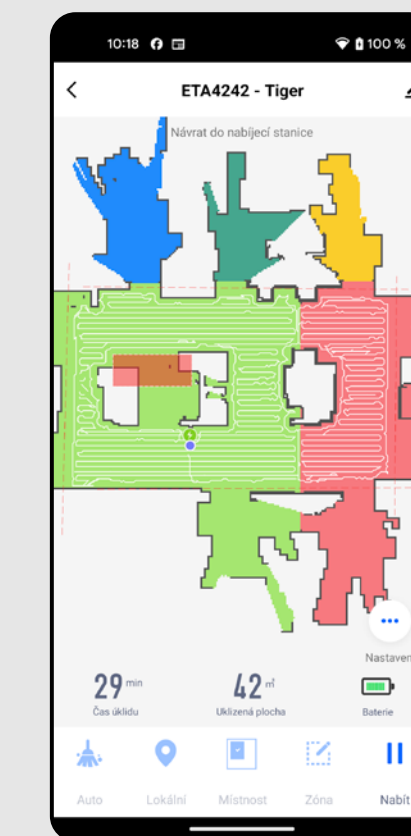

2


- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

POZNÁMKY:

- Jedná se o jeden z nejpoužívanějších režimů úklidu, kdy vysavač uklidí celý dostupný prostor.
- Automatický úklid lze používat i s funkcí mopování. Zde je akorát nutné zabránit vysavači v njetí na koberce. Pokud máte v domácnosti koberce, tak lze použít funkci zakázaných zón.


9. ÚKLID MÍSTNOSTI

1

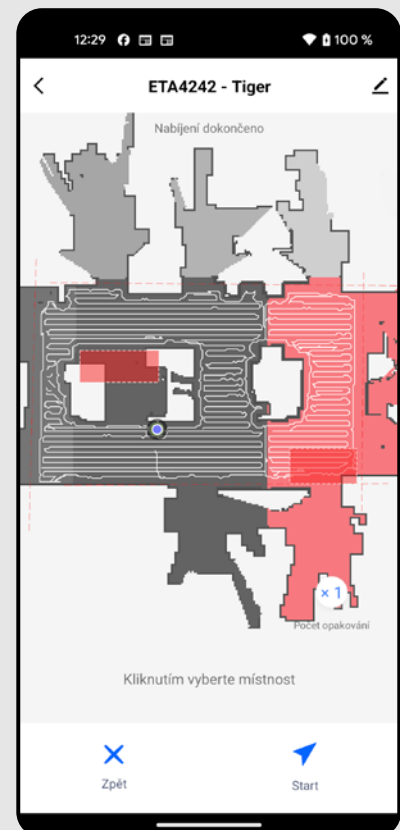

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Místnost“.
- Následně klikněte na místnost, kterou chcete uklidit.
- Poté klikněte na „Start“ a tím spustíte úklid.

2

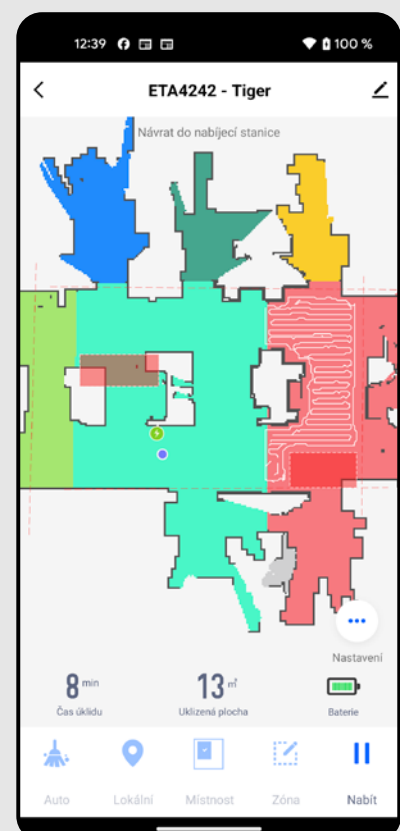


- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

POZNÁMKY:

- Před použitím režimu úklidu místnosti je nutné nejdříve vytvořit mapu.
- Lze uklízet jednu místnost nebo i více místností během jednoho úklidu.


10. ZÓNOVÝ ÚKLID

1

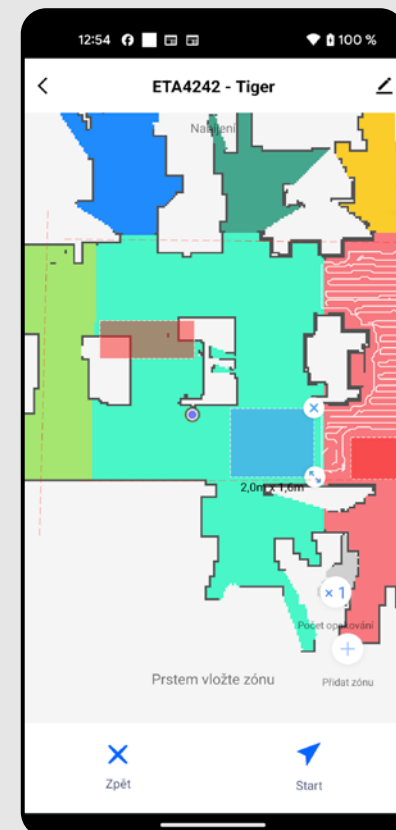


- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Zóna“.
- Klikněte na „Přidat zónu“ a tím vložte zónu do mapy.
- Zónu lze prstem v mapě libovolně posouvat a modifikovat její velikost.
- Možností „Počet opakování“ můžete nastavit kolikrát za sebou vysavač danou zónu uklidí (1x; 2x).
- Pokud chcete nějakou zónu odstranit, klikněte prstem přímo na ni a poté klikněte na „Křížek“.

2

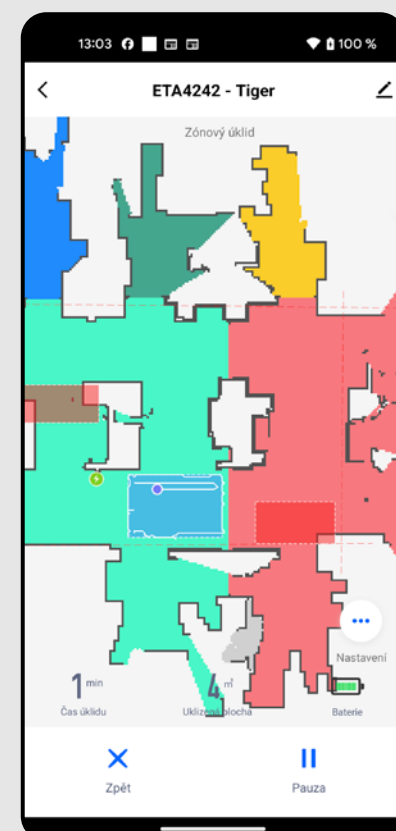

- Klikněte na „Start“ a tím spustíte úklid.

3

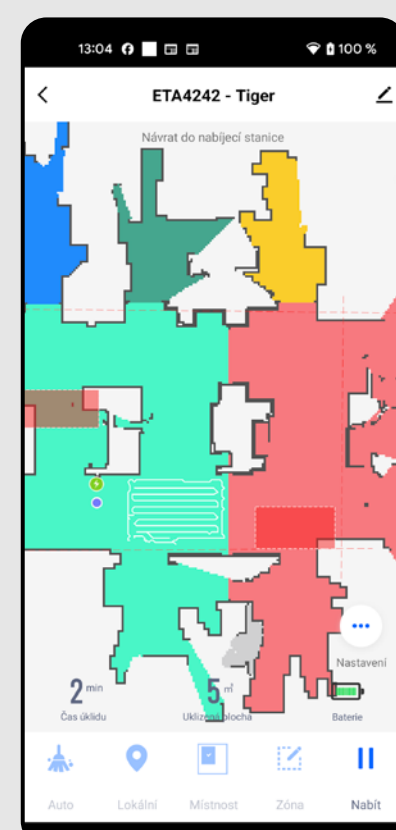


- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

POZNÁMKY:

- Lze nastavit až 8 různých zón pro zónový úklid.
- Při zónovém úklidu vysavač uklidí všechny nastavené zóny.


11. LOKÁLNÍ ÚKLID

1

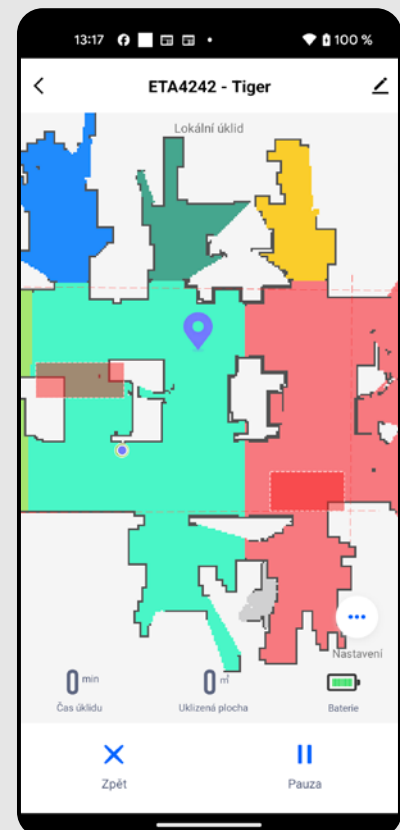

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Lokální“.
- Klikněte prstem do mapy na místo, kde chcete provést lokální úklid. V mapě se označí bod, kolem kterého bude proveden lokální úklid.
- Poté klikněte na „Start“ a tím spustíte úklid.

2

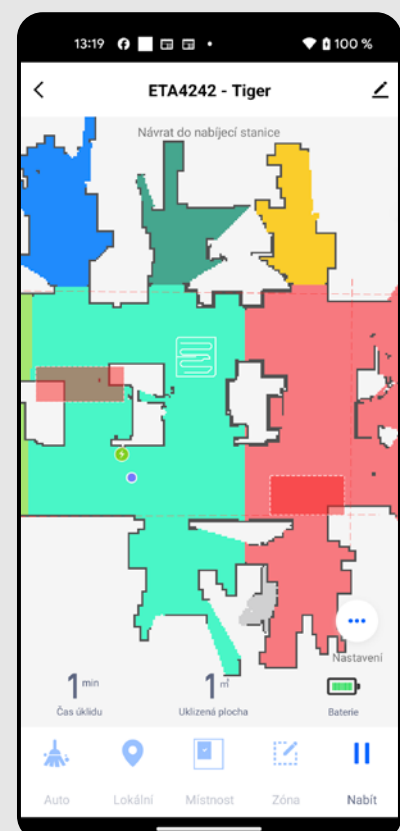


- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

POZNÁMKY:

- Při lokálním úklidu vysavač uklidí čtverec okolo zadaného bodu o rozměrech cca 1 x 1 m.


12. NASTAVENÍ SÍLY SÁNÍ

1

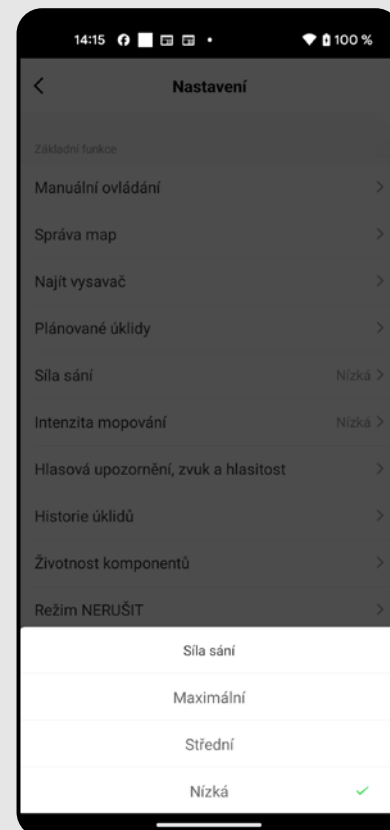

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Poté z nabídky zvolte možnost „Síla sání“.
- Kliknutím prstem vyberte požadované nastavení. K dispozici jsou celkem 3 stupně síly sání.

2

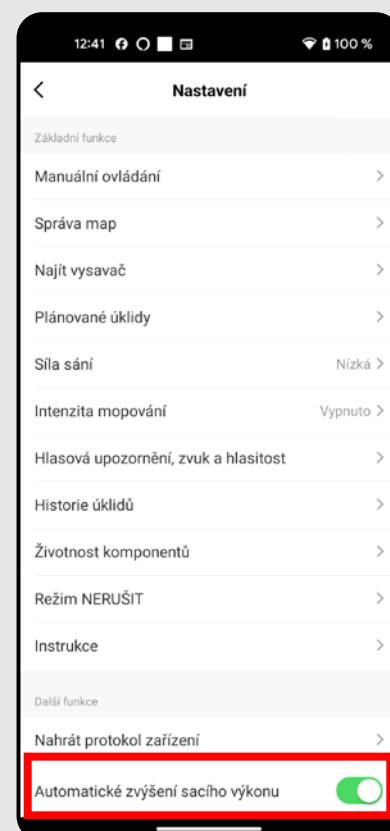


- Vysavač také disponuje funkcí automatického zvýšení sacího výkonu při najetí na koberec.
- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- V nabídce vyhledejte položku „Automatické zvýšení sacího výkonu“ a pomocí přepínače můžete funkci zapnout/vypnout.

POZNÁMKY:

- Sací sílu lze regulovat ve všech režimech úklidu.


13. MOPOVÁNÍ

1

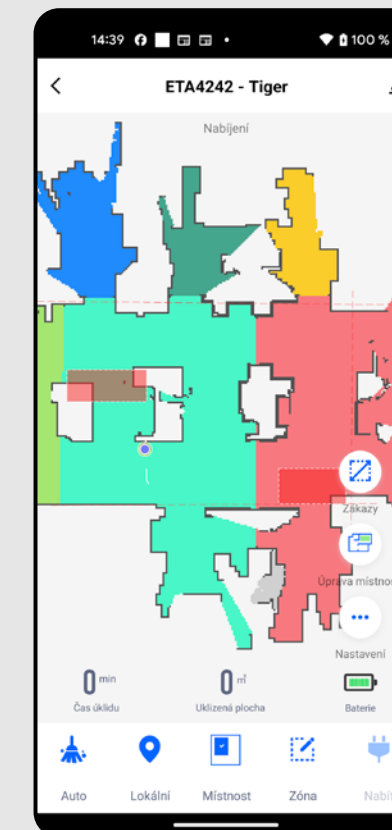

- Mopování lze použít se všemi typy úklidů.

2

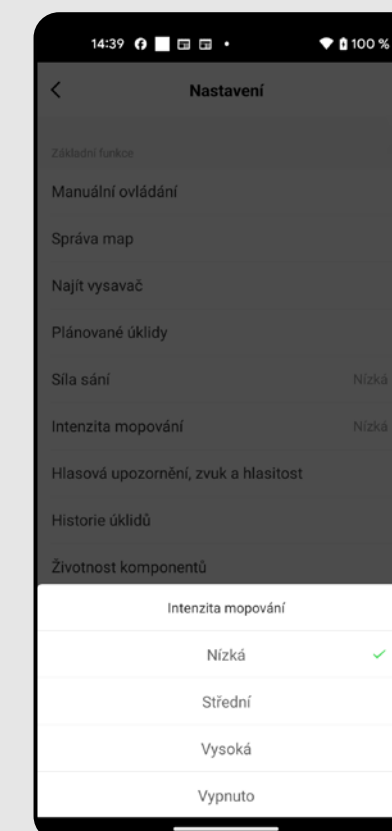


- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Poté z nabídky zvolte možnost „Intenzita mopování“.
- Kliknutím prstem vyberte požadované nastavení. K dispozici jsou celkem 3 stupně intenzity mopování, případně lze mopování zcela vypnout.

POZNÁMKY:

- Pro používání funkce mopování je nutné do vysavače nainstalovat dle návodu k použití mopovací nástavec.
- Při používání funkce mopování je nutné zabránit vysavači v najetí na koberec.


14. PLÁNOVÁNÍ ÚKLIDU

1

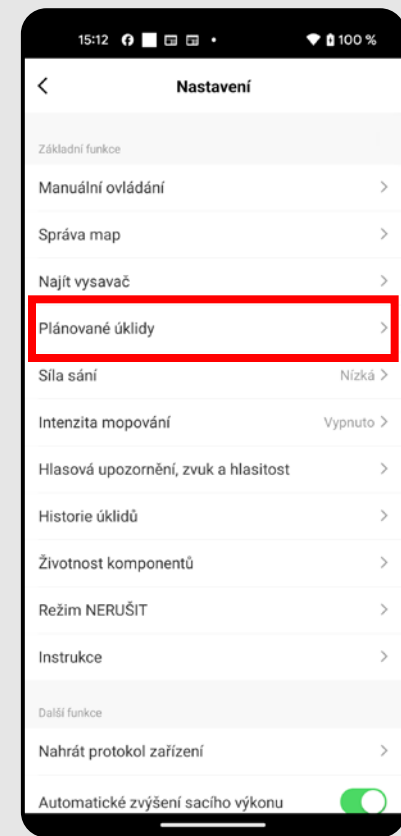


- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Poté v nabídce klikněte na „Plánované úklidy“.

2

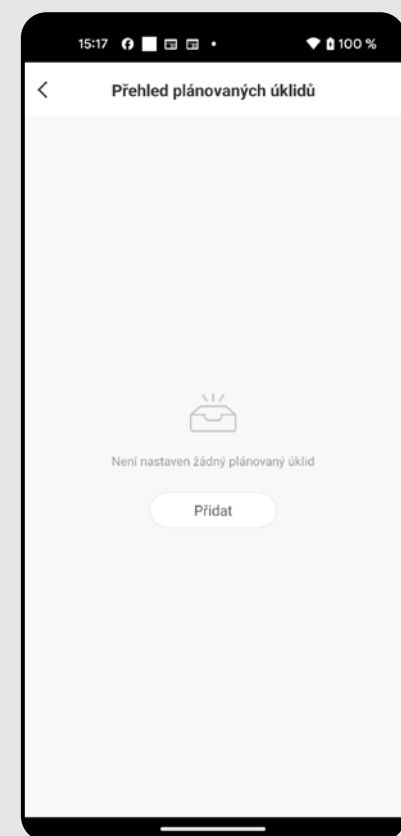


- Klikněte na „Přidat“.

3

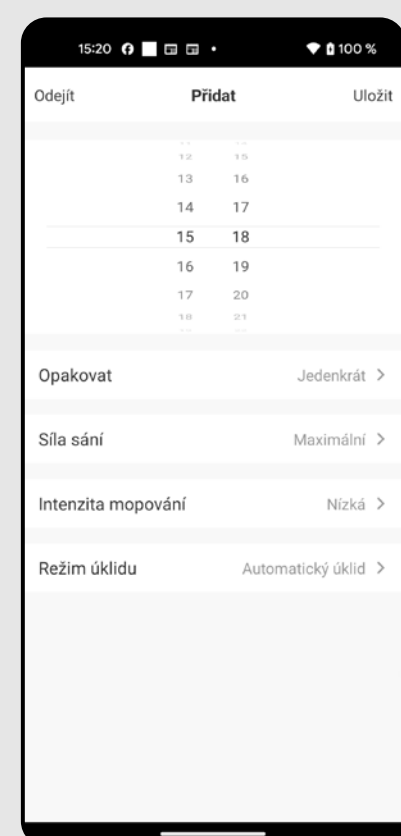

- V horní části nastavte čas.
- V nabídce „Opakovat“ nastavíte dny, kdy chcete úklid opakovat.
- V nabídce „Síla sání“ nastavíte sílu sání.
- V nabídce „Intenzita mopování“ nastavíte intenzitu mopování.
- V nabídce „Režim úklidu“ nastavíte režim úklidu.
- Nastavení uložíte kliknutím na „Uložit“.

4

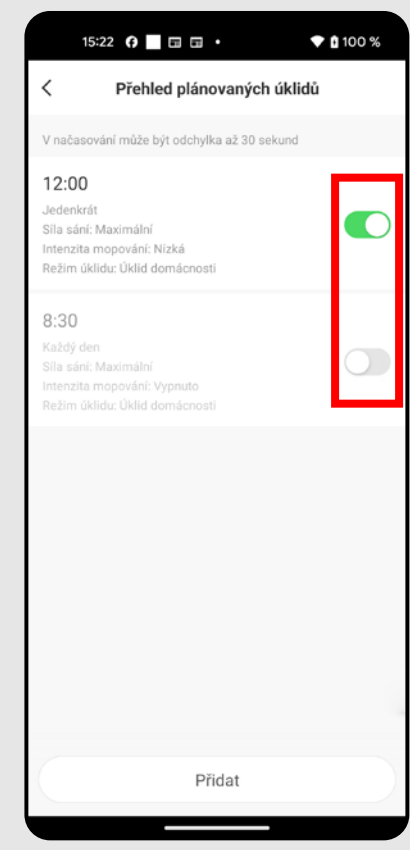


- Pomocí přepínačů lze jednotlivé úklidy aktivovat/deaktivovat.
- Chcete-li provádět úpravy některého z plánovaných úklidů, tak krátce prstem klikněte na daný úklid.

POZNÁMKY:

- Používáte-li více map (např. vícepodlažní domácnost), tak se vždy ujistěte, že budete aktivovat pouze ty plánované úklidy, které přísluší k dané aktuálně používané mapě.
- Lze nastavit až 8 plánovaných úklidů.


15. MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

1

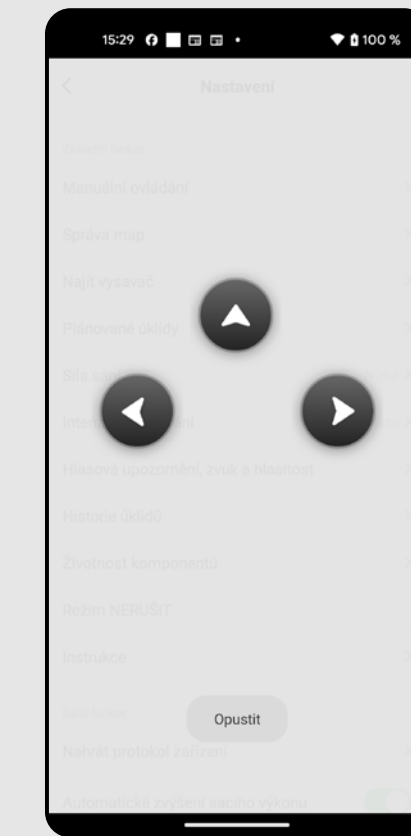

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Poté v nabídce klikněte na „Manuální ovládání“.
- Nyní lze vysavač ovládat podobně jako se standardním dálkovým ovladačem.

16. FUNKCE NAJÍT VYSAVAČ

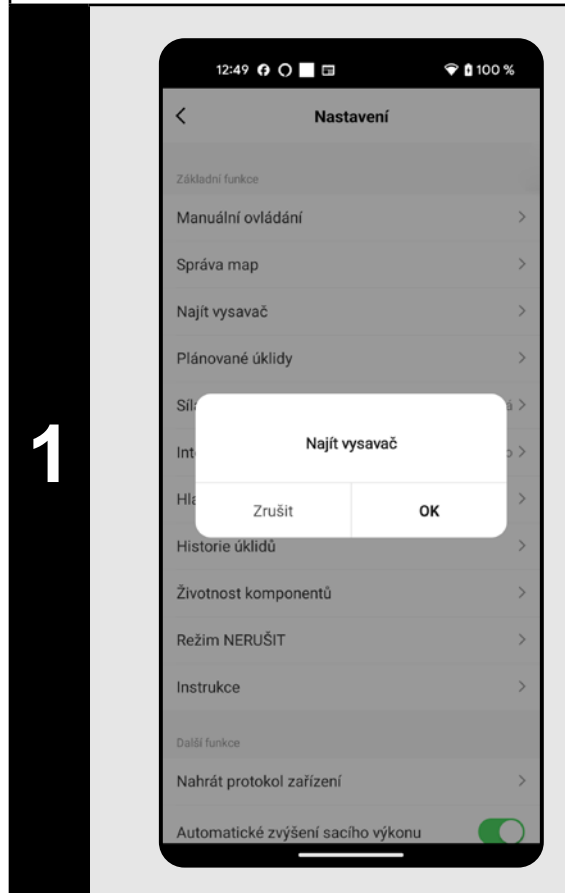


- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Poté v nabídce klikněte na „Najít vysavač“ a potvrďte kliknutím na „OK“.
- Vysavač Vás pak následně akusticky upozorní na to, kde se nachází.


POZNÁMKY:

- Tuto funkce lze využívat zejména když se vysavač zasekne v nějaké části domácnosti (např. pod nábytkem).

17. HISTORIE ÚKLIDŮ

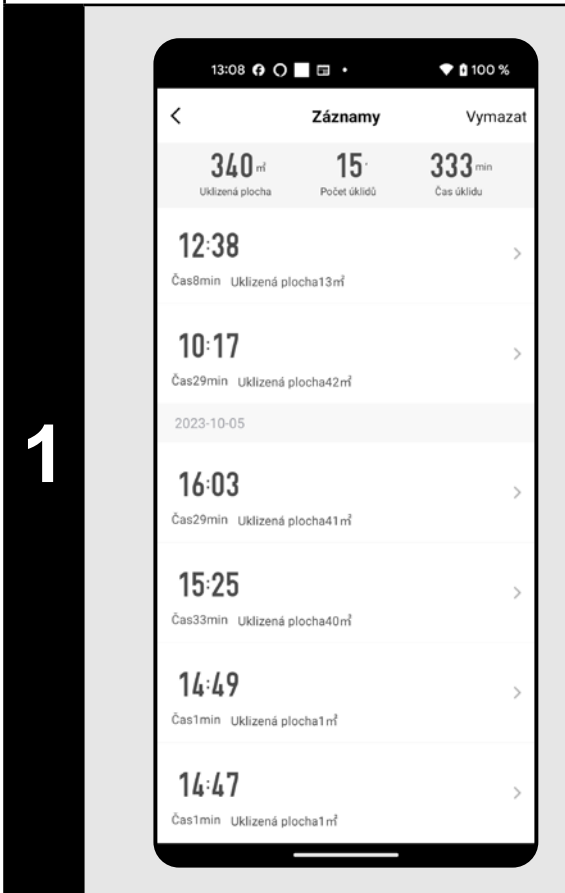


- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Poté z nabídky vyberte možnost „Historie úklidů“.
- Nyní získáte snadný přehled o provedených úklidech.

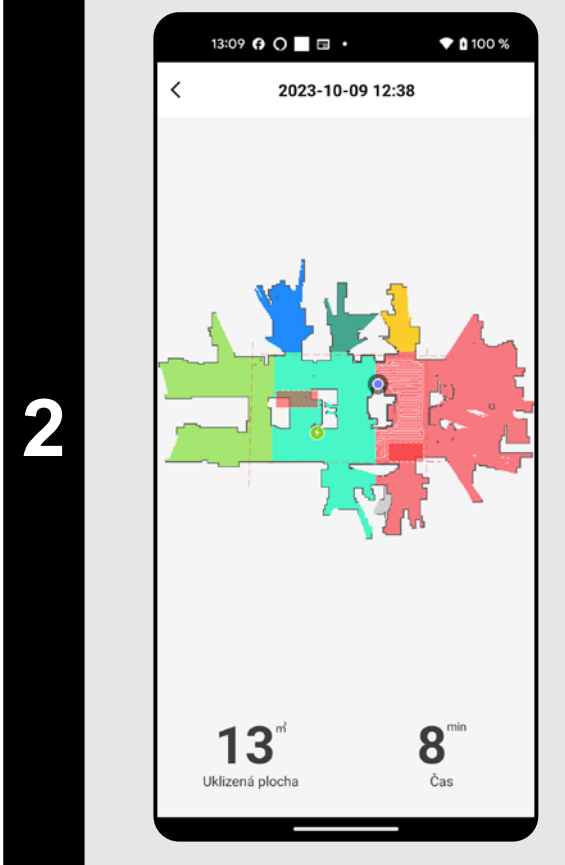

- Po rozkliknutí konkrétního úklidu ze seznamu v historii získáte podobnější informace o daném úklidu.


18. HLASOVÁ UPOZORNĚNÍ, ZVUK A HLASITOST

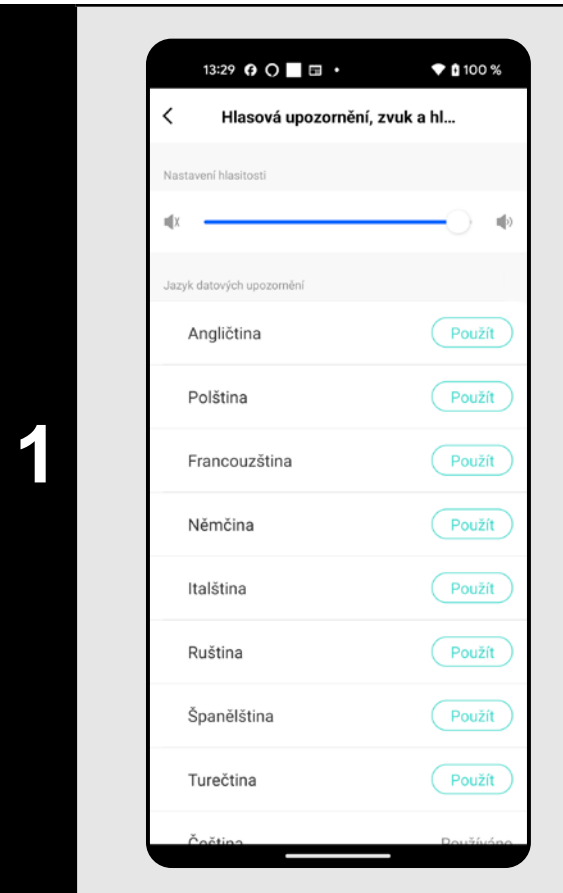

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Poté z nabídky vyberte možnost „Hlasová upozornění, zvuk a hlasitost“.
- Nyní můžete nastavit hlasitost (akustické signalizace a hlasových upozornění) a jazyk hlasových upozornění nebo můžete akustickou signalizace a hlasová upozornění úplně vypnout.

19. REŽIM NERUŠIT

1

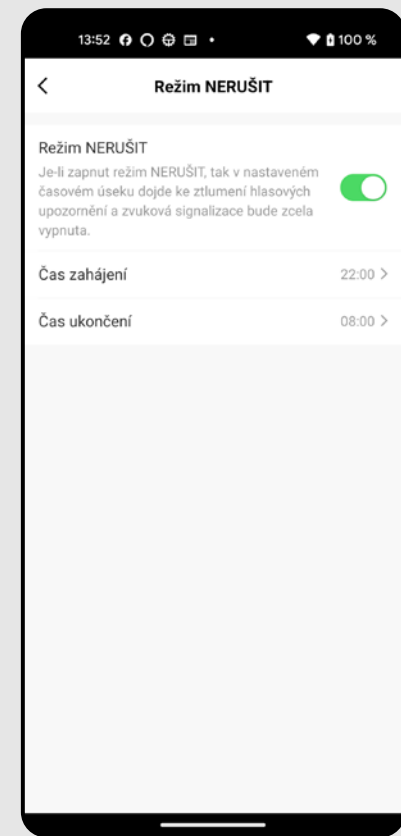


- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Poté z nabídky vyberte možnost „Režim NERUŠIT“.
- Nyní můžete nastavit časové rozmezí pro daný režim.
- Režim aktivujete pomocí spínače v pravém horním rohu.

POZNÁMKY:

- Pokud je „Režim NERUŠIT“ aktivní, tak v nastaveném časovém úseku dojde ke ztlumení hlasových upozornění a akustická signalizace bude zcela vypnuta.


20. SLEDOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENTŮ

1

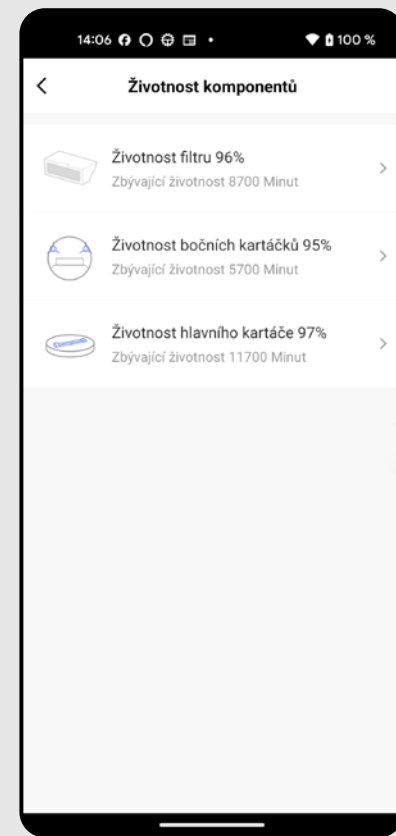

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Poté z nabídky vyberte možnost „Životnost komponentů“.
- Zde potom snadno získáte informace o životnosti jednotlivých komponentů vysavače (HEPA filtr, boční kartáče, hlavní kartáč).

2

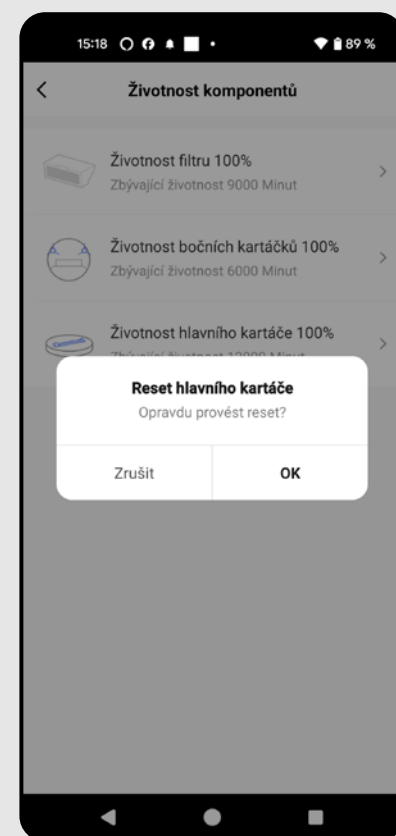


- Po výměně některého z komponentů je nutné provést reset, aby se procenta znovu odečetla od 100%.
- To provedete kliknutím na příslušný komponent.
- Následně pak potvrdíte reset kliknutím na „OK“.

POZNÁMKY:

- Životnost jednotlivých komponentů se postupně odpočítává a je udávána v % a minutách (kolik životnosti ještě zbývá).
- Po uplynutí životnosti doporučujeme komponenty vyměnit, aby byla co nejlépe zachována účinnost vysávání a aby se předcházelo případnému poškození vysavače.


21. NASTAVENÍ SDÍLENÍ

1

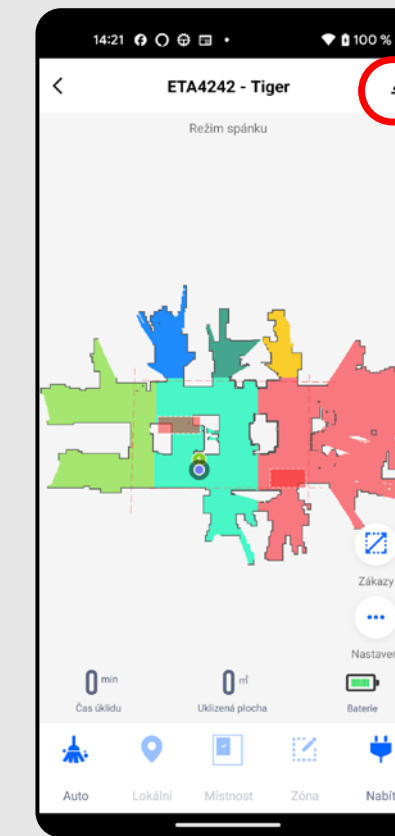

- Na hlavní obrazovce klikněte na symbol tužky v pravém horním rohu.

2

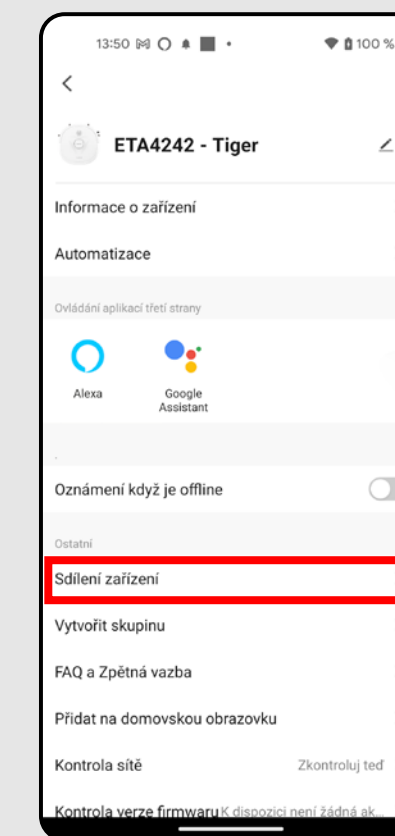


- S nabídky vyberte možnost „Sdílení zařízení“.

3




- Klikněte na „Přidat sdílení“.

4

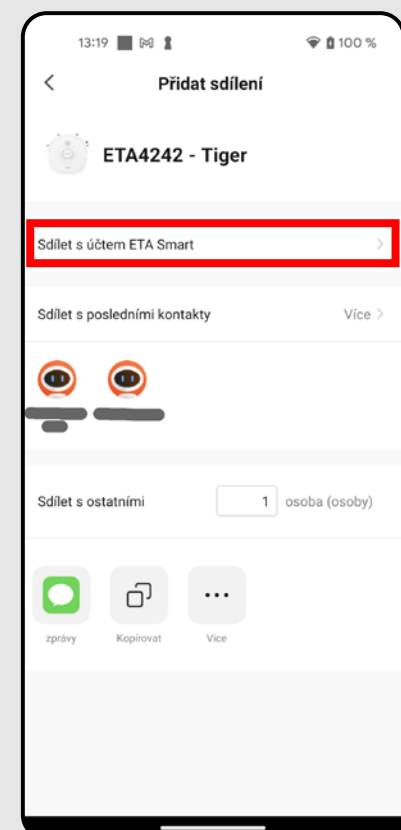


- Klikněte na „Sdílet s účtem ETA Smart“.

5

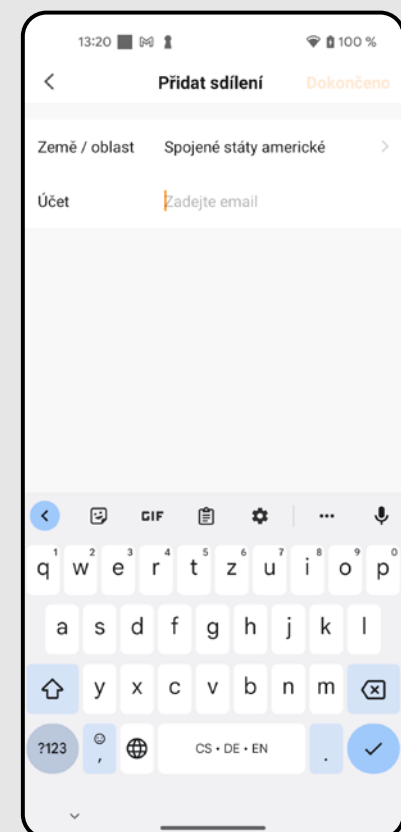

- Vyberte zemi a zadejte email účtu, se kterým chcete vysavač sdílet.
 - Po vyplnění klikněte na „Dokončeno“.
- Následně na zadaný účet bude zaslána zpráva o sdíleném zařízení.

6

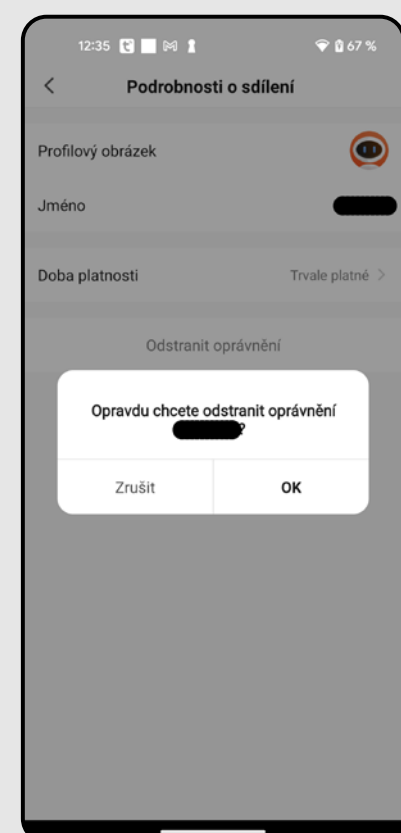


- Chcete-li sdílení odstranit, tak v menu „Sdílení zařízení“ vyberte příslušný účet a klikněte na něj.
- Poté klikněte na možnost „Odstranit oprávnění“.
- Kliknutím na „OK“ potvrďte volbu.

POZNÁMKY:

- Uživatelé, se kterými sdílíte Váš vysavač, mohou rovněž vysavač ovládat, ale mají částečně omezené možnosti.
- Uživatel, kterému požadujete nastavit sdílení si musí založit vlastní účet v aplikaci ETA SMART.

22. AKTUALIZACE FIRMWARU


1

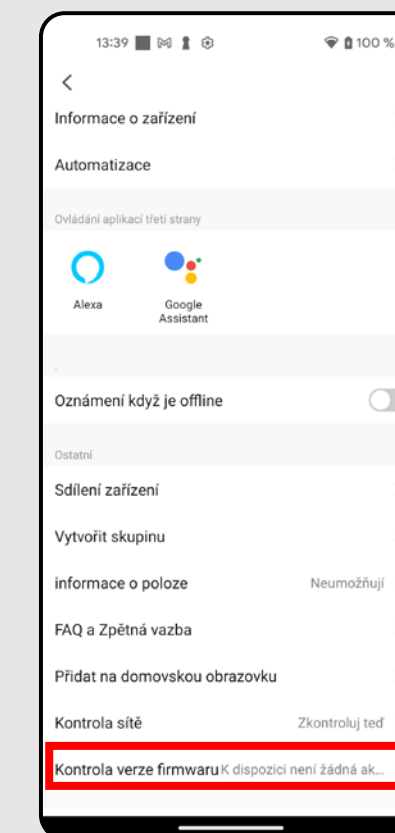

Vysavač má ve vnitřní paměti programové vybavení, které se nazývá Firmware. Pokud bude vydána novější verze, je potřeba ji aktualizovat.

- Na hlavní obrazovce klikněte na symbol tužky v pravém horním rohu.
- S nabídky vyberte možnost „Kontrola verze firmwaru“.

2

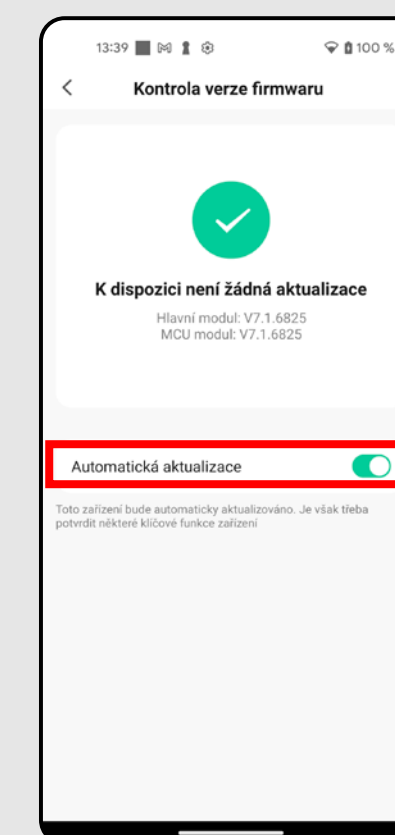

Pokud bude nová verze dostupná, potvrďte aktualizaci. Při aktualizaci umístěte vysavač do nabíjecí stanice. Vysavač musí být připojen k Wifi síti s dostupným internetovým připojením.

- Pokud požadujete automatickou kontrolu nových dostupných verzí, můžete si zapnout volbu „Automatická aktualizace“.


ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ




Problém	Řešení
Aplikace se zasekává nebo „zamrzá“.	Proveďte restart aplikace a pokud to nepomůže, tak restartujte i Vaše smart zařízení.
Aplikace na nic nereaguje, přestože vždy fungovala správně.	Situace je pravděpodobně zapříčiněna nějakou změnou, která proběhla ve Vašem telefonu (např. instalace dalších aplikací, aktualizace systému apod.) nebo na Wifi síti. Pokud problém nedokážete vyřešit vrácením změn na svém telefonu či Wifi síti, aplikaci ETA SMART odinstalujte a znovu nainstalujte.
Nedaří se úspěšně spárovat vysavač s Wifi sítí.	Zkontrolujte verzi operačního systému ve Vašem mobilním telefonu a používejte pouze podporované verze (Android 7.0 a novější; IOS 11.0 a novější).
	Používejte kvalitní Wifi router, který dostatečně pokryje Vaši domácnost.
	Při párování udržujte Váš mobilní telefon v dostatečné blízkosti vysavače (do vzdálenosti cca 2 m) Postupujte podle instruktážního videa pro párování vysavač ETA424290000 TIGER. Naleznete na www.eta.cz/robot pod zvoleným modelem vysavače.

ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA HLAVNÉHO OVLÁDACIEHO MENU V APLIKÁCIÍ

ETA424290000 TIGER

ETA SMART

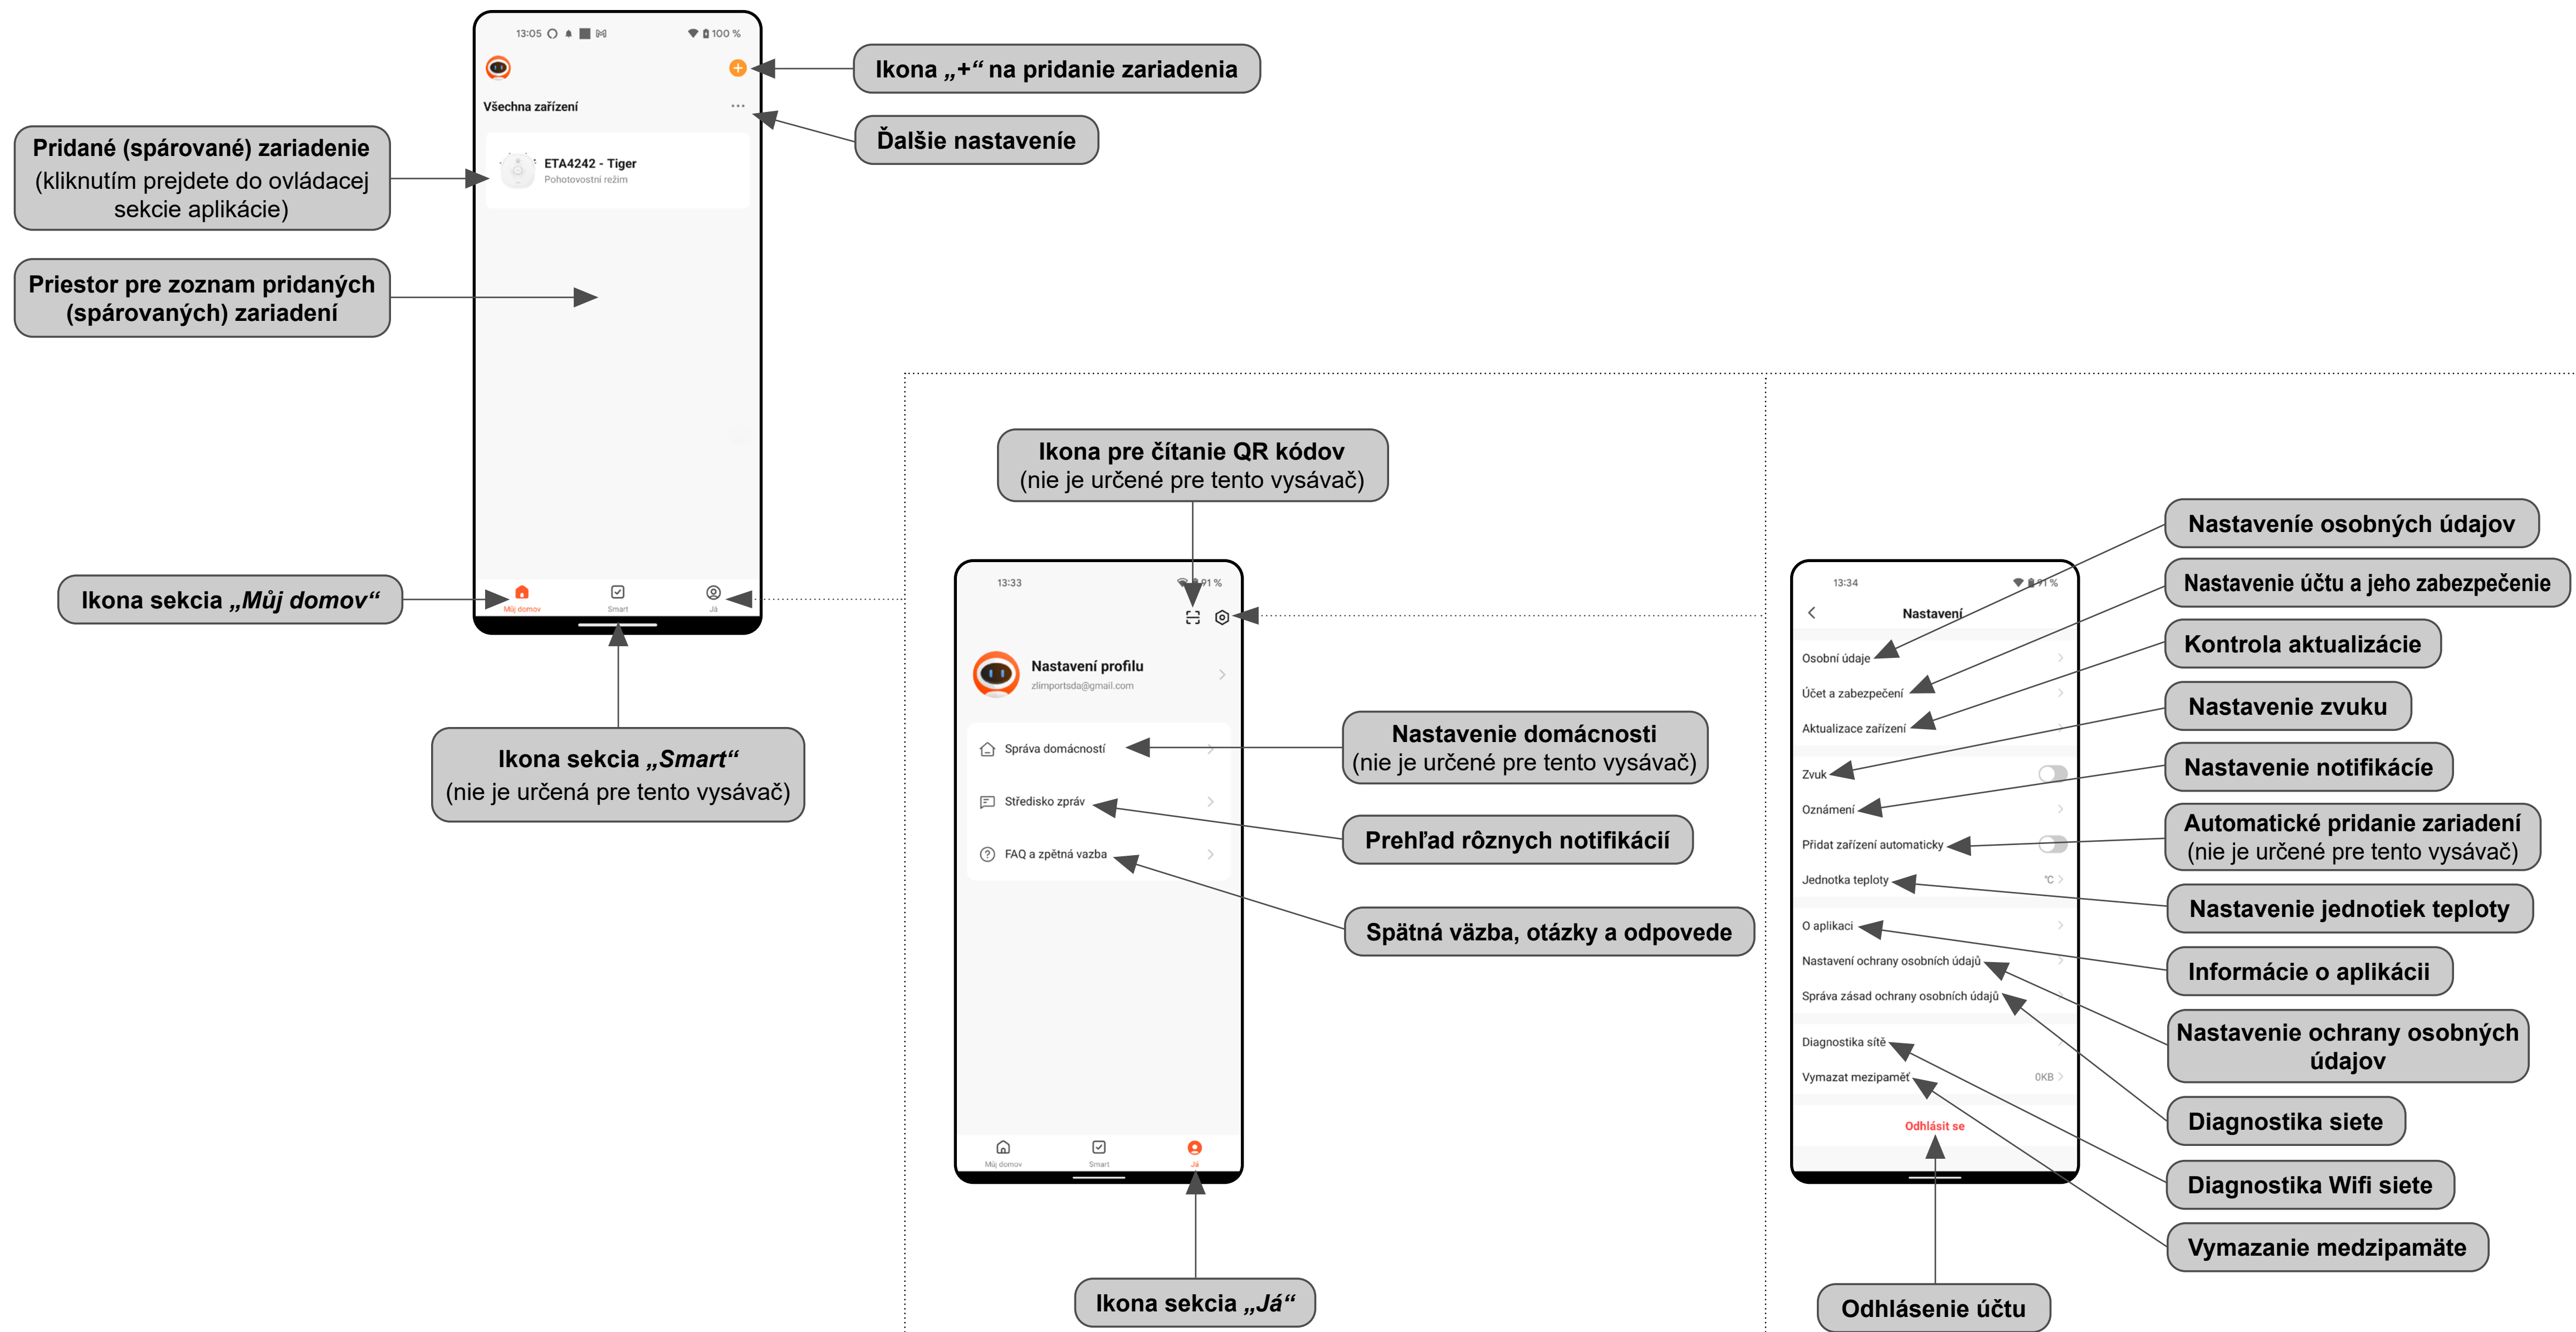

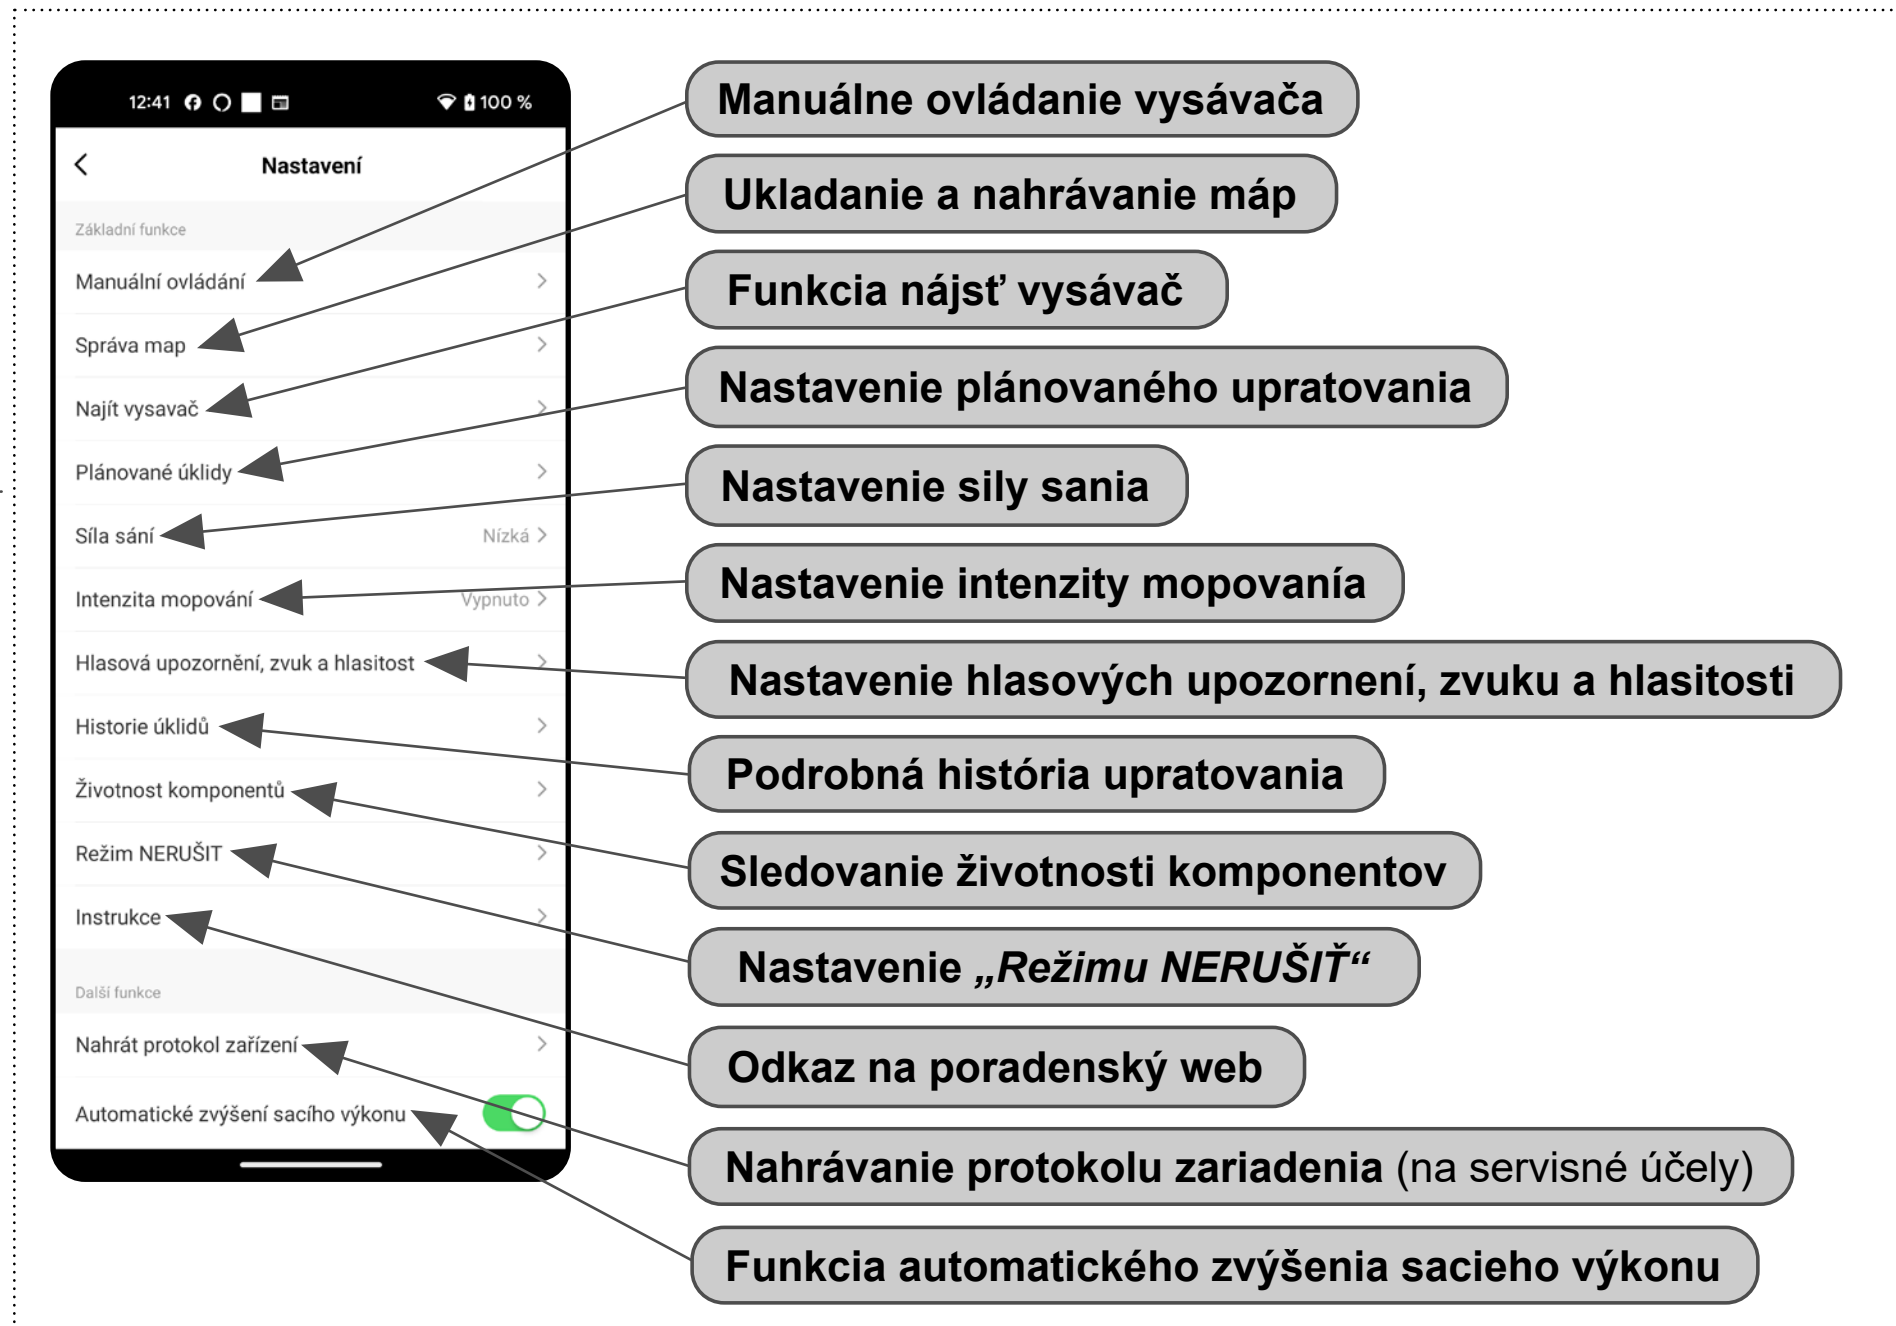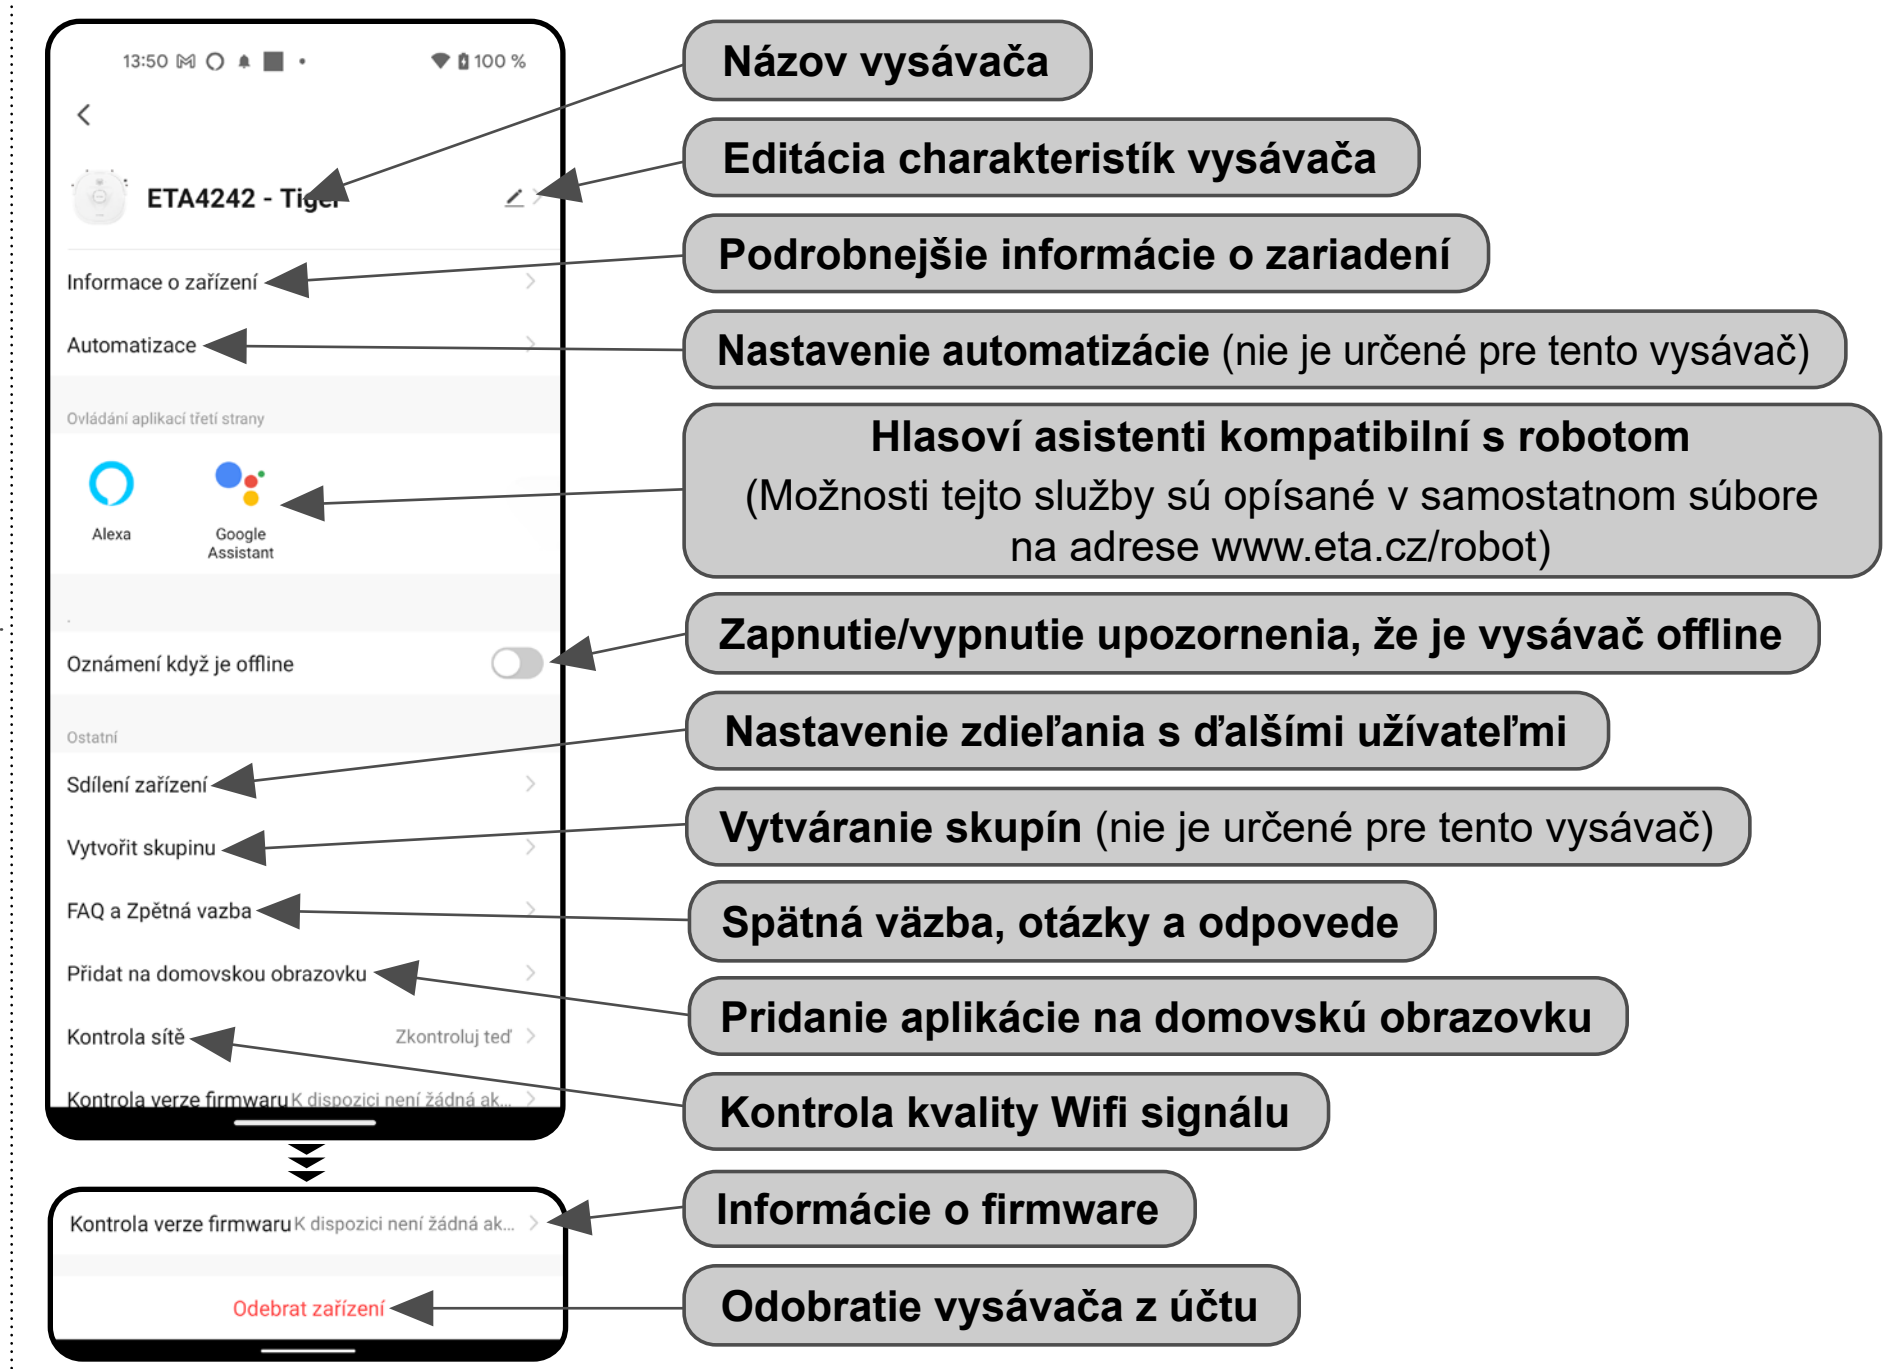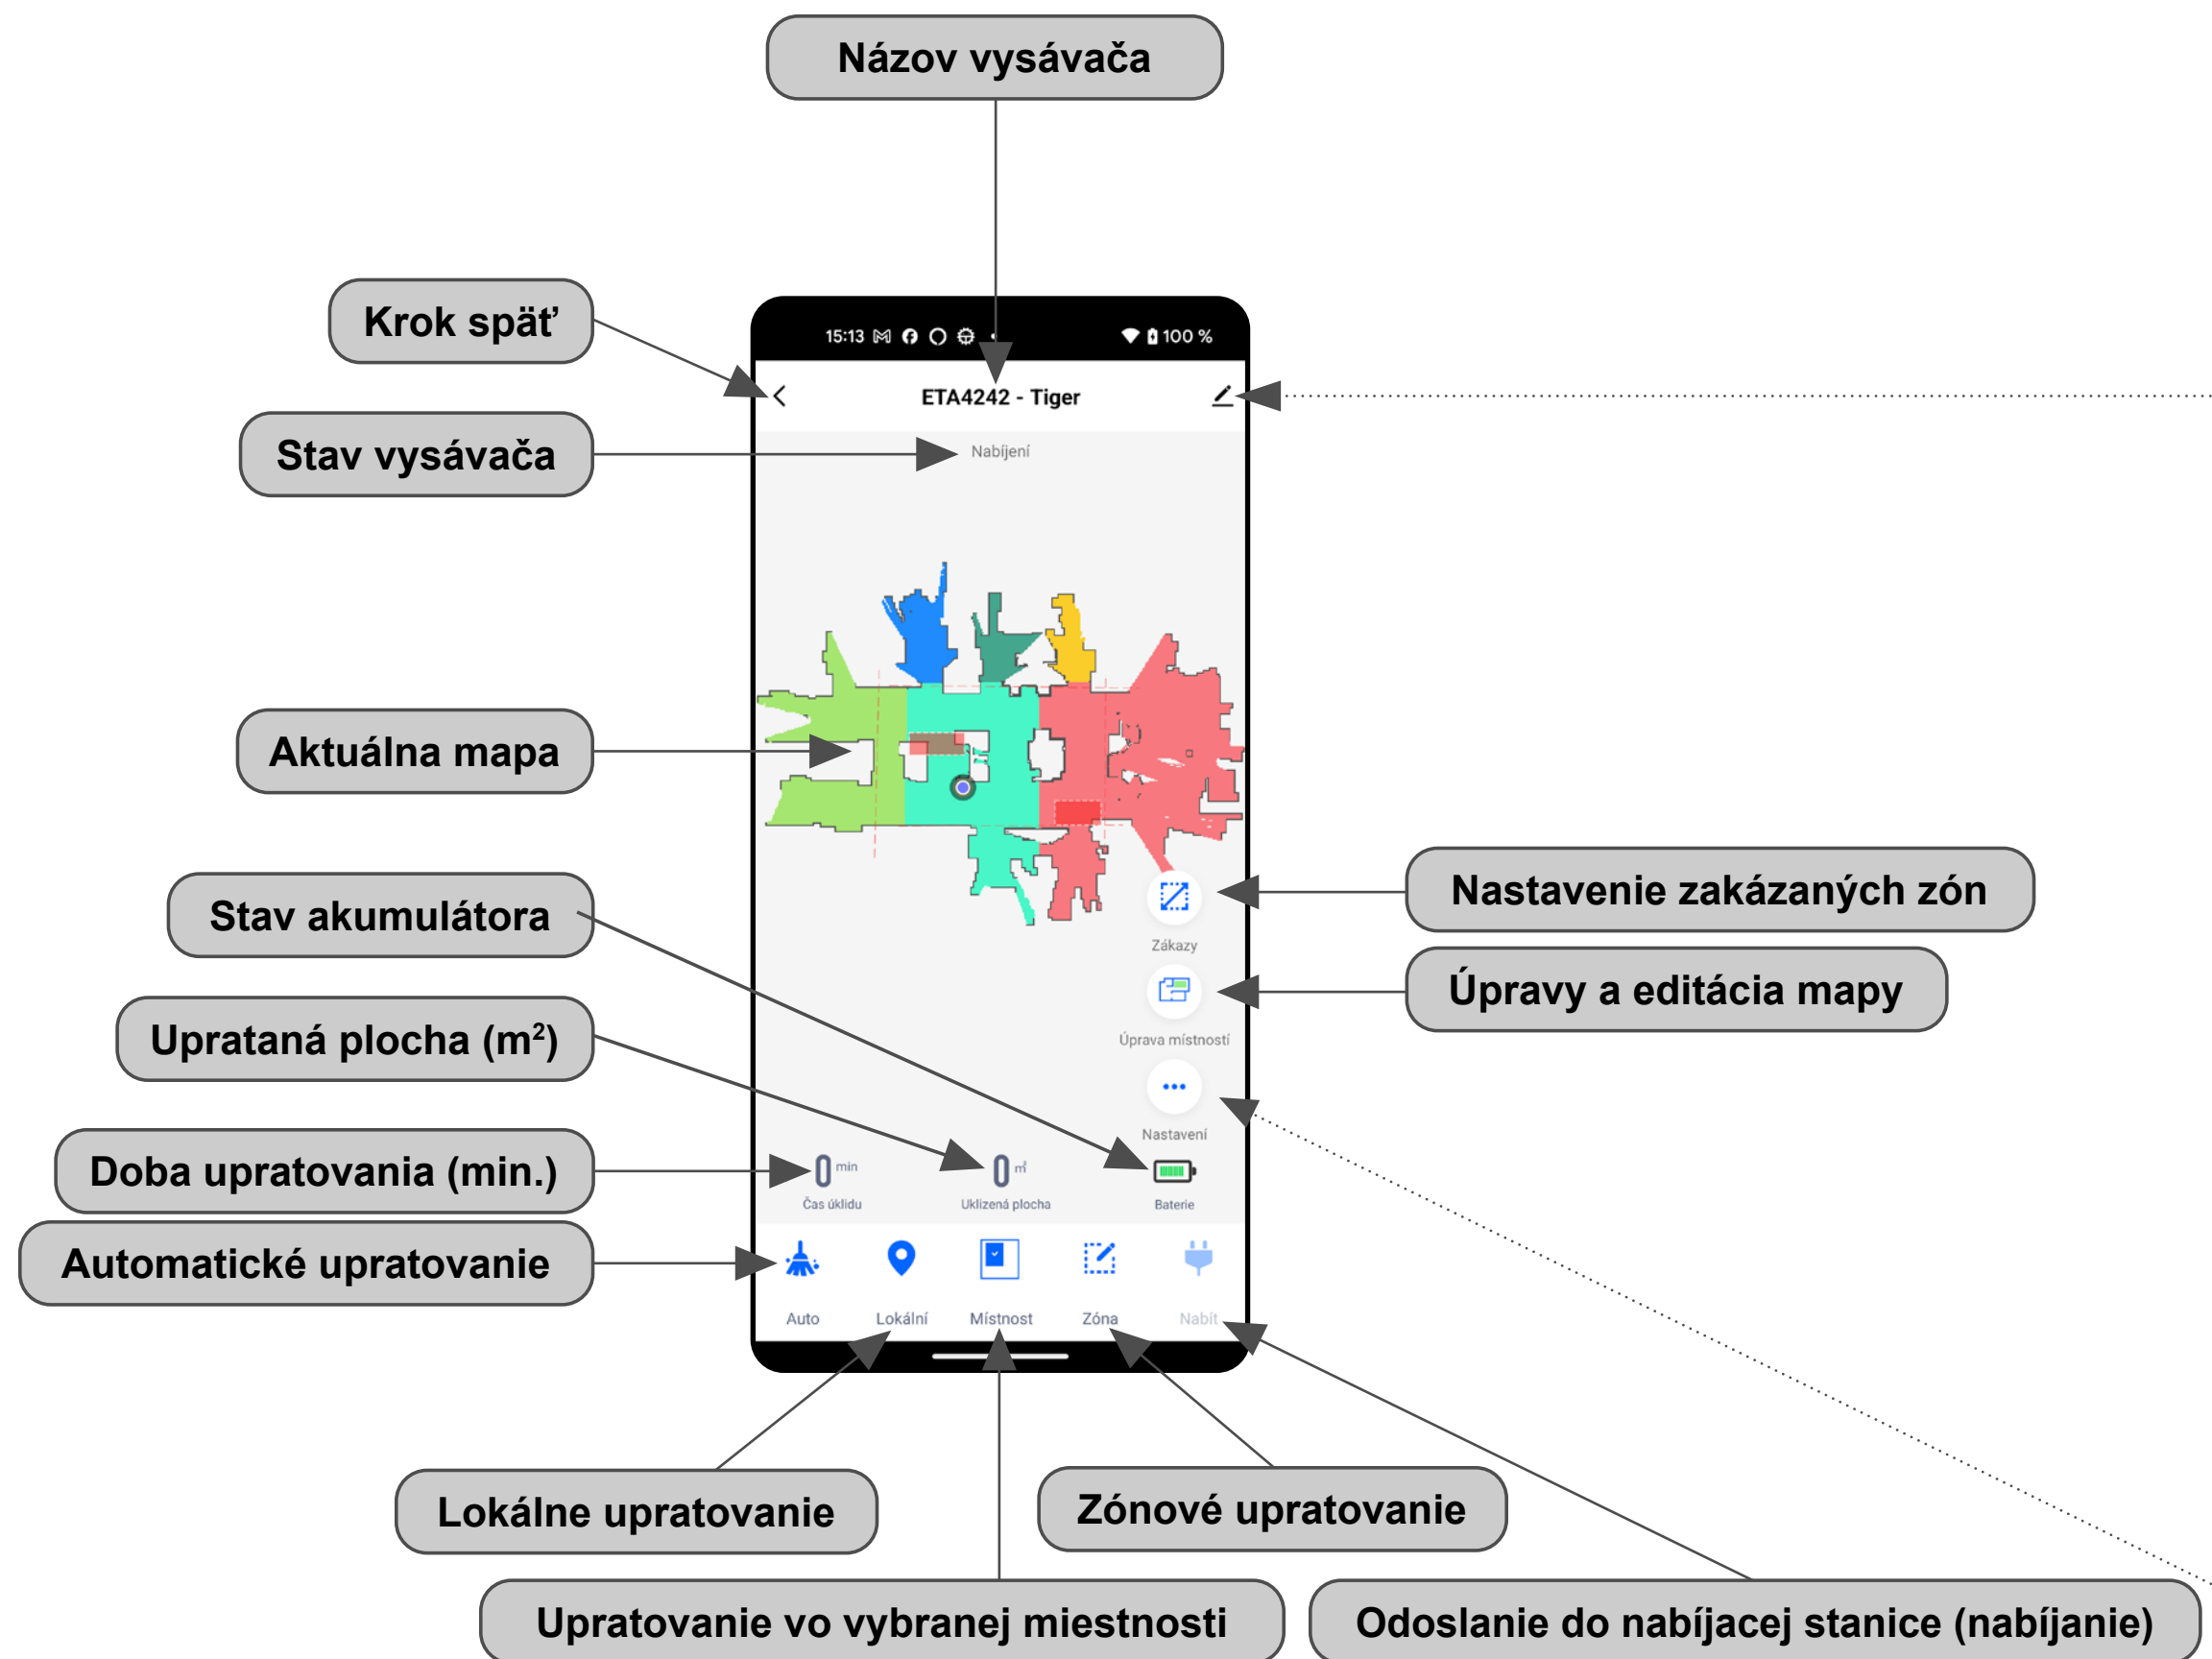

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA K APLIKÁCIÍ ETA SMART

Vážený zákazník,

ďakujeme za Vašu dôveru v produkty značky ETA. Táto príručka je určená všetkým majiteľom vysávača ETA424290000 TIGER, ktorí chcú naplno využiť jeho potenciál pomocou aplikácie ETA SMART. Nájdete tu jednoduché návody a postupy, ako pracovať s Vaším novým robotickým kamarátom.

Ďalšie informácie, rady a tipy k Vášmu vysávaču nájdete tiež na našich webových stránkach:

www.eta.cz/robot/

Tieto webové stránky neustále aktualizujeme a zhromažďujeme tu najnovšie poznatky o danom výrobku.

1. INŠTALÁCIA APLIKÁCIE

Aplikáciu nájdete v databáze aplikácií Apple Store či Google Play alebo môžete pre urýchlenie použiť nasledujúci QR kód:



Aplikáciu si stiahnite a nainštalujte do Vášho mobilného telefónu (tabletu).

KOMPATIBILITA


Operačný systém mobilného telefónu (tabletu)	Android 7.0 a vyšší IOS 11.0 a vyšší
Wifi sieť	2,4 GHz zabezpečenie WPA1 a WPA2 (odporučené WPA2)

UPOZORNENIE

Zariadenie nie je možné prevádzkovať na Wifi sieťach zabezpečených protokolom IEEE 802.1X (spravidla firemné Wifi siete).


2. VYTVORENIE ÚČTU

1

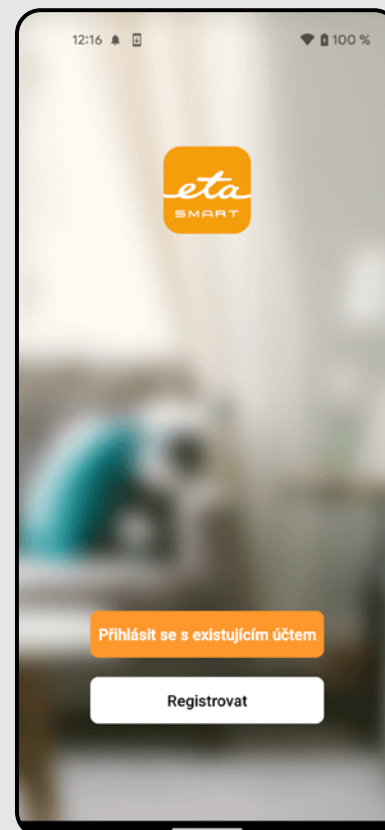


- Zapnúť aplikáciu ETA SMART.

2

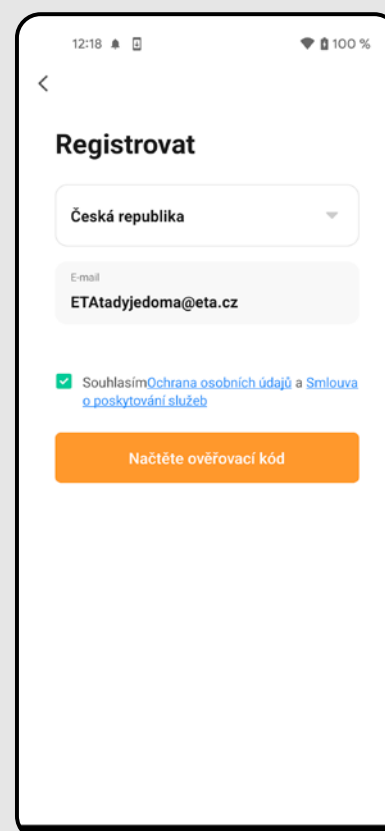


- Kliknite na „Registrovat“.
- Potom je nutné odsúhlasiť zásady ochrany osobných údajov.
- Vyplňte e-mail, na ktorý chcete Váš užívateľský účet založiť.
- Následne kliknite na „Načítate overovací kód“.

3

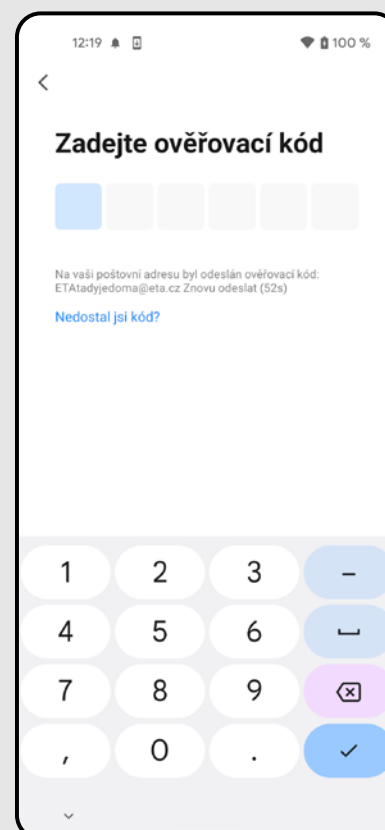


- Na Váš e-mail bude potom odoslaný individuálny overovací kód.
- Zadať overovací kód.

4

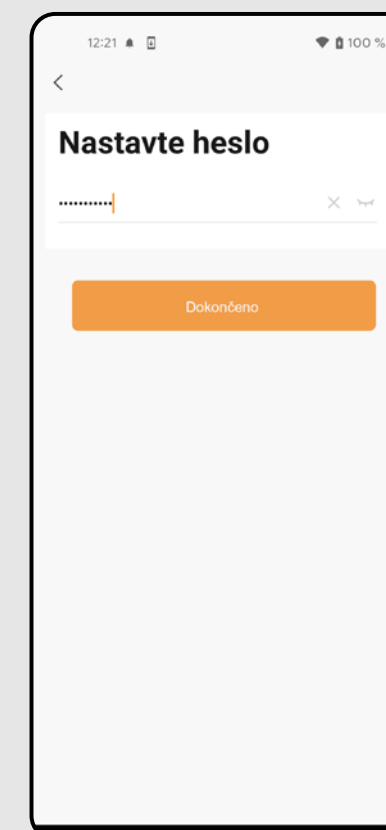

- Nastavte heslo a dokončíte vytvorenie Vášho účtu.


5

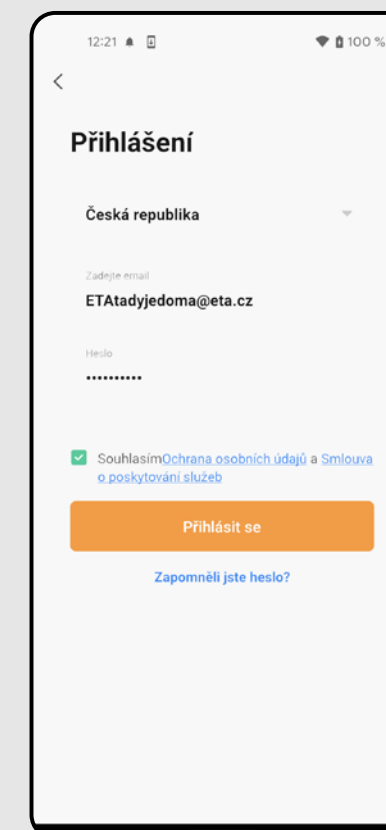

- Prihláste sa do aplikácie pod týmto účtom.


3. PÁROVANIE ZARIADENIA

1

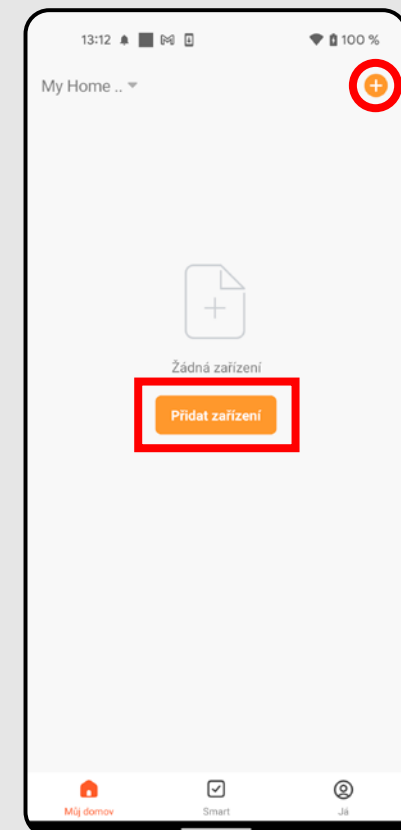


- Pripojte mobilný telefón (tablet) k Vašej Wifi sieti.
- Zapnite aplikáciu ETA SMART a prihláste sa pod Vaším účtom.
- Potom kliknite na „Přidat zařízení“ (prípadne na „+“ v pravom hornom rohu).

2

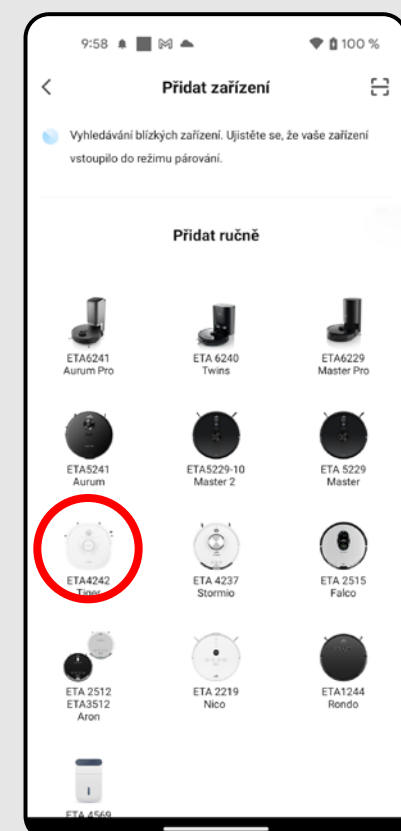

- Z ponuky vyberte vysávač „ETA 4242 Tiger“.

3

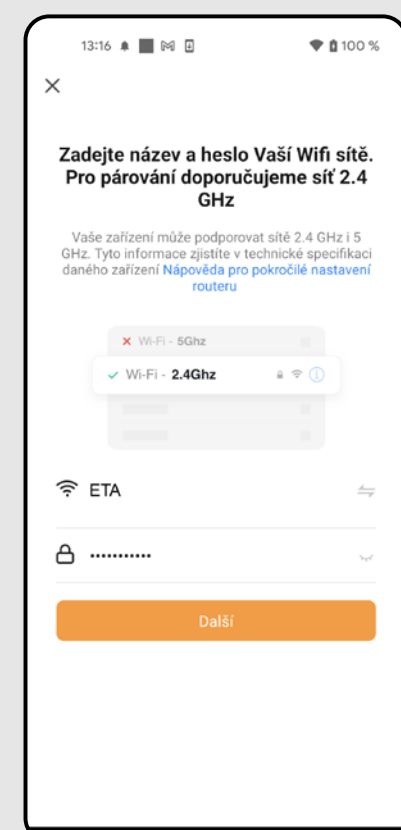


- Zadajte názov a heslo Vašej Wifi siete.

4




- Skontrolujte a prípadne zapnite vysávač.
- Stlačte a podržte tlačidlo nabíjania na ovládacom paneli vysávača po dobu cca 5 sekúnd, kým sa nezvze akustický signál a hlasové upozornenie: „Ztráta Wifi připojení, prosím řiďte se instrukcemi pro znovupřipojení Wifi“.
- Potvrďte, že kontrolka Wifi bliká.
- Potom kliknite na „Další“.

5

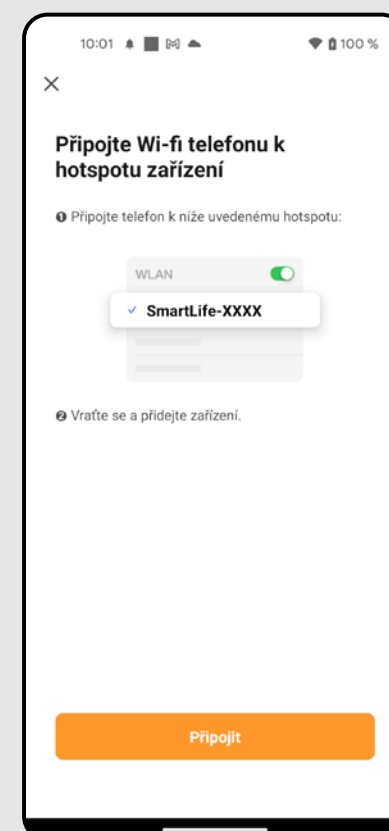


- Kliknite na „Připojit“ a potom budete automaticky presmerovaný do zoznamu Wifi sietí dostupných vo vašom telefóne (tablete).
- Vyberte Wifi sieť vysávača s názvom „SmartLife-...“ a počkajte na pripojenie s vysávačom. Následne sa zobrazí „Internet nemusí být dostupný“, čo je v poriadku. Mobilný telefón (tablet) je pripojený k vysávaču a v ďalšom kroku dôjde k procesu párovania. Teraz sa vráťte späť do aplikácie ETA SMART.

6

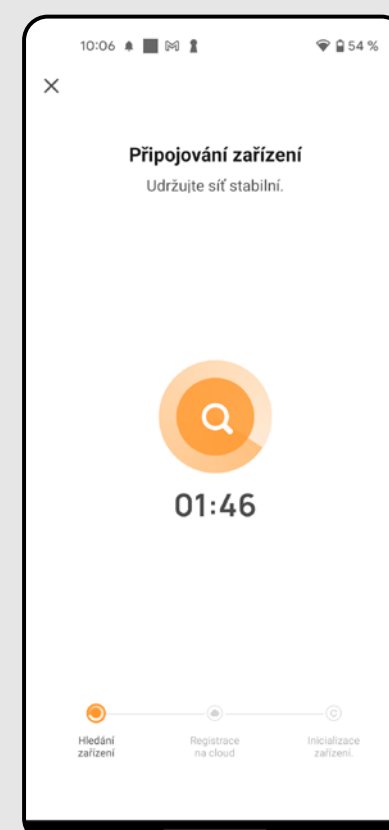

- Počkajte, kým správne prebehnú všetky tri kroky procesu párovania.

7

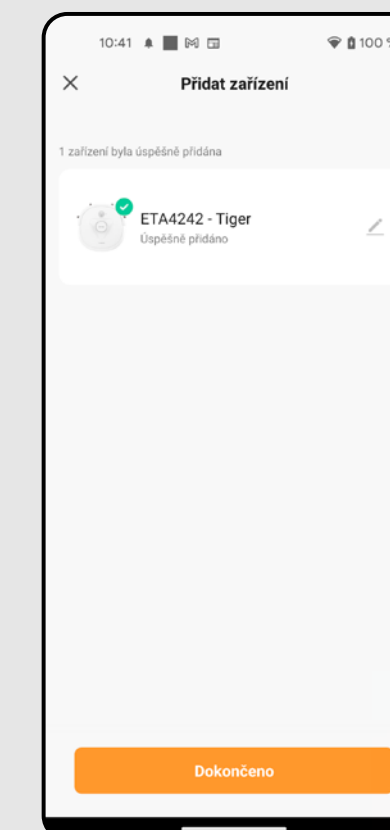


- Aplikácia Vás nakoniec bude informovať o úspešnom párovaní.

POZNÁMKY:

- Pred párovaním odporúčame vysávač plne nabiť (minimum je aspoň 30% kapacity akumulátora).
- Pozorne sledujte informácie a jednotlivé kroky v aplikácii.


4. ZRÝCHLENÉ PÁROVANIE POMOCOU BLUETOOTH

1

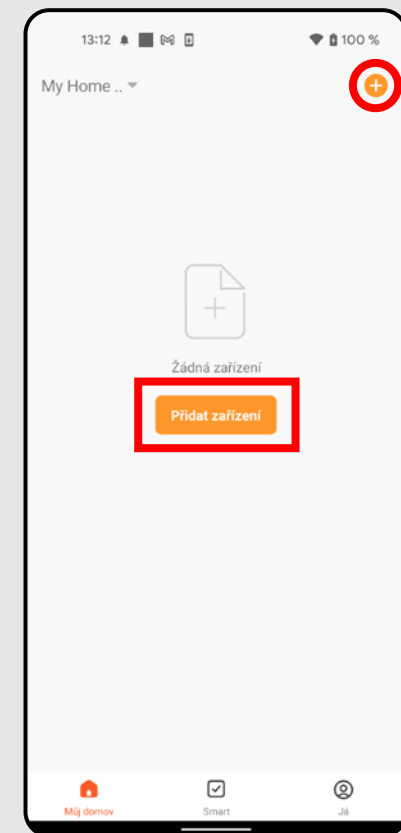


- Pripojte mobilný telefón (tablet) k Vašej Wifi sieti.
- Zapnite aplikáciu ETA SMART a prihláste sa pod Vaším účtom.
- Potom kliknite na „Přidat zařízení“ (prípadne na „+“ v pravom hornom rohu).

2

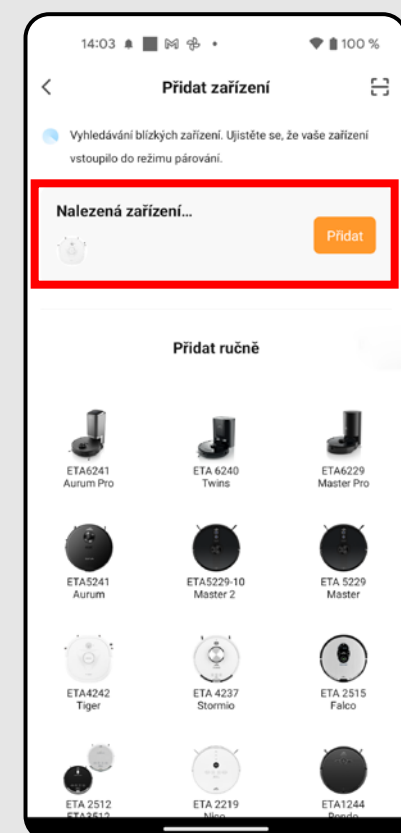


- Aktivujte si vo vašom zariadení funkciu Bluetooth.
- Stlačte a podržte tlačidlo lokálneho upratovania na ovládacom paneli vysávača po dobu cca 3 sekúnd, kým sa neozve akustický signál.
- V hornej časti obrazovky sa objaví v nájdených zariadeniach vysávač „ETA 4242 Tiger“.
- Kliknite na „Přidat“.

3

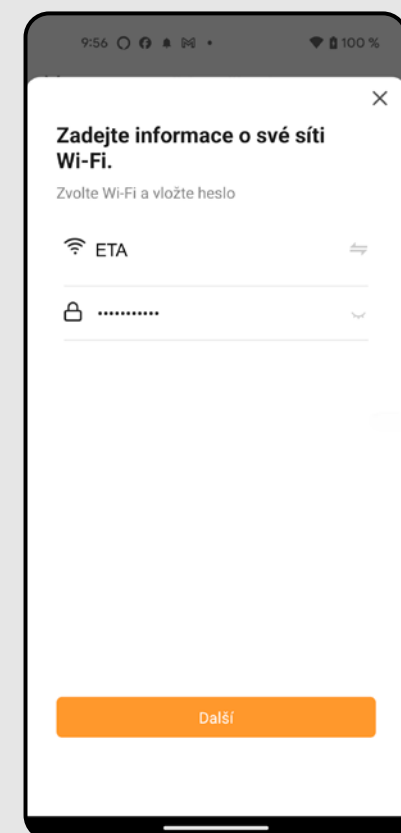

- Zadať názov a heslo Vašej Wifi siete.

4

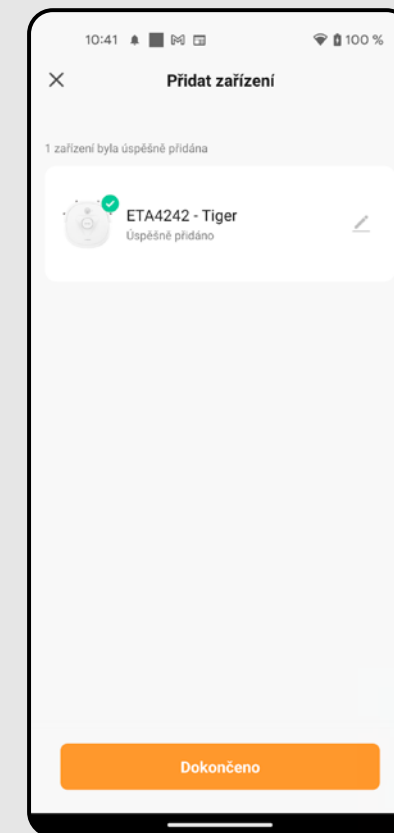


- Počkajte na dokončenie procesu párovania.
- Aplikácia Vás nakoniec bude informovať o úspešnom párovaní.

POZNÁMKY:

- **Pred párovaním odporúčame vysávač plne nabiť (minimum je aspoň 30% kapacity akumulátora).**
- **Pozorne sledujte informácie a jednotlivé kroky v aplikácii.**


5. VYTVORENIE MAPY

1

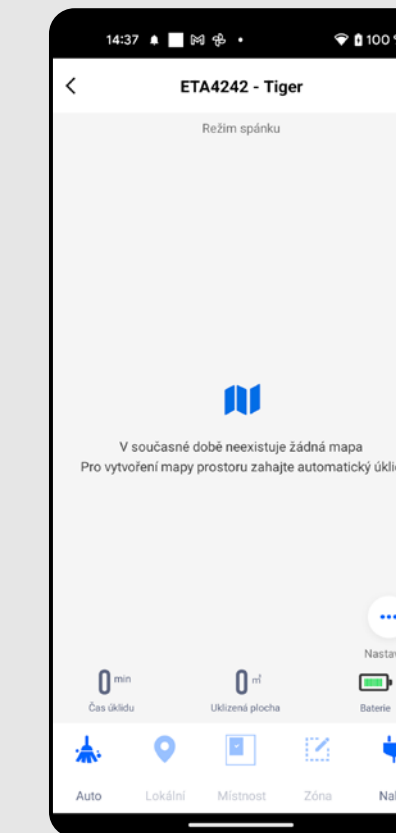


- Podľa inštrukcií v návode na obsluhu správne umiestnite nabíjaciu stanicu.
- Potom vysávač umiestnite na nabíjaciu stanicu a nechajte ho plne nabiť.

2

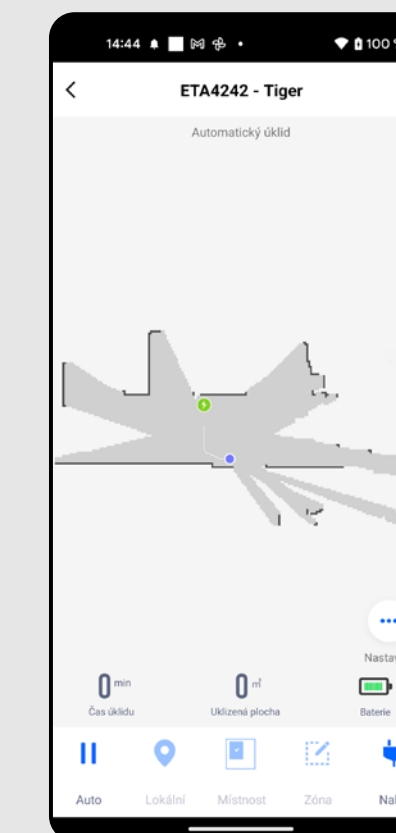

- Sprístupnite všetky miestnosti, v ktorých chcete pravidelne vykonávať upratovanie (pootvárajte dvere a odstráňte všetky prekážky, ktoré by mohli vysávaču brániť v pohybe).
- Na hlavnej obrazovke kliknite na „Auto“ a zahajte prvotné automatické upratovanie, pri ktorom bude vytvorená mapa priestoru domácnosti.

3

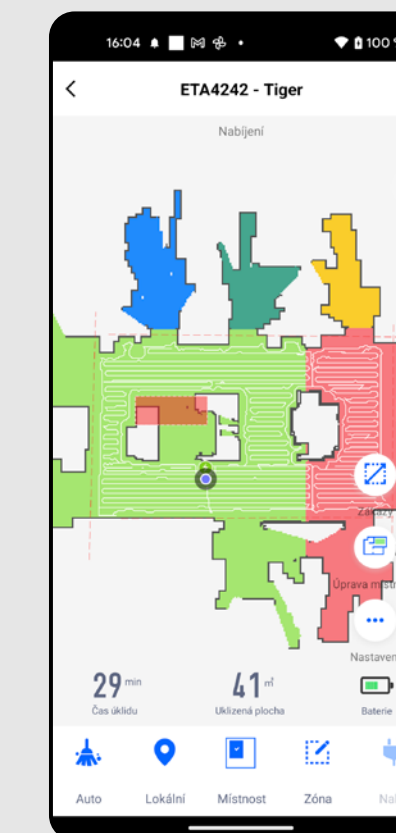

- Vyčkajte, kým vysávač dokončí upratovanie a vytvorí mapu.
- Potom je možné mapu uložiť a ďalej s ňou pracovať.

4




- Ak chcete mapu uložiť, tak kliknite na hlavnú obrazovku na „Nastavení“.
- Z ponuky vyberte možnosť „Správa map“.
- Potom kliknutím na „Uložit“ mapu uložíte.
- Kliknutím na „Reset“ zmažete aktuálnu mapu a kliknutím na „Smazat“ zmažete príslušnú uloženú mapu.

POZNÁMKY:

- Každú mapu, ktorú chcete dlhodobo používať si uložte.
- Je možné vytvoriť a uložiť celkom 3 mápy, čo je možné využiť hlavne u viacposchodových domácností.

6. ÚPRAVA A PRISPÔSOBENIE MAPY


1

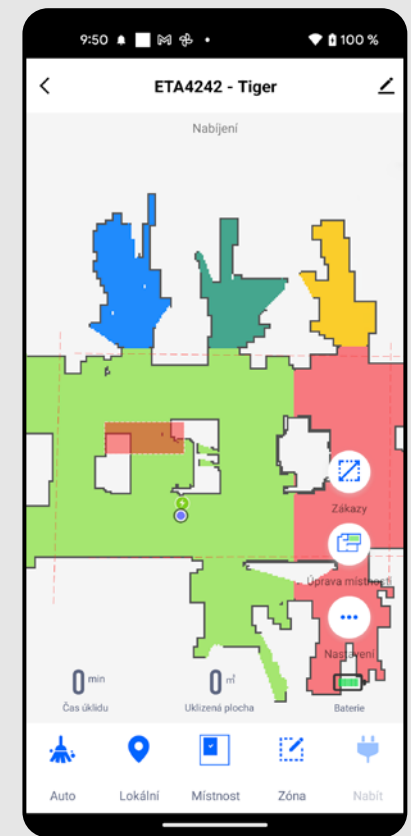

Automatické rozčlenenie mapy na miestnosti

- Pokiaľ správne prebehne vytvorenie mapy, aplikácia ju automaticky rozdelí do miestností, ktoré farebne rozlíšia.


2

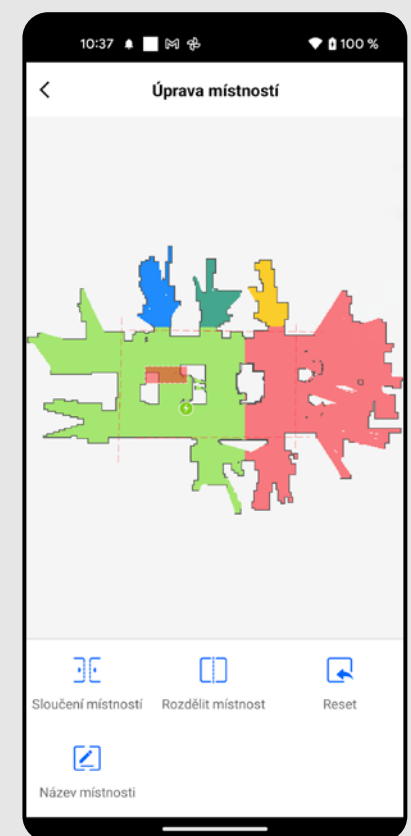

Možné úpravy mapy v menu „Úprava miestností“

- Kliknutím na „Úprava miestností“ na hlavnej obrazovke je možné vykonať nasledujúce úpravy:
- „Sloučení místností“ (pomocou tejto funkcie je možné zlúčiť 2 susediace miestnosti);
 - „Rozdělit místnost“ (pomocou tejto funkcie je možné jednu miestnosť rozdeliť na 2 miestnosti);
 - „Název místnosti“ (pomocou tejto funkcie je možné miestnosti ľubovoľne pomenovať);
 - „Reset“ (zrušenie všetkých vykonaných úprav mapy).


3

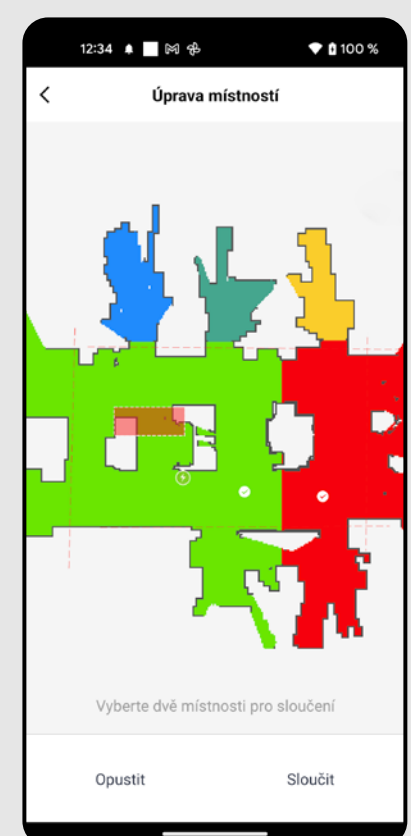

Zlúčiť miestnosti

- V menu „Úprava miestností“ kliknite na „Sloučení místností“ a potom kliknutím zvolíte 2 susediace miestnosti, ktoré chcete zlúčiť.
- Následne výber potvrdíte kliknutím na „Sloučiť“ a tým zlúčite vybrané miestnosti.


4

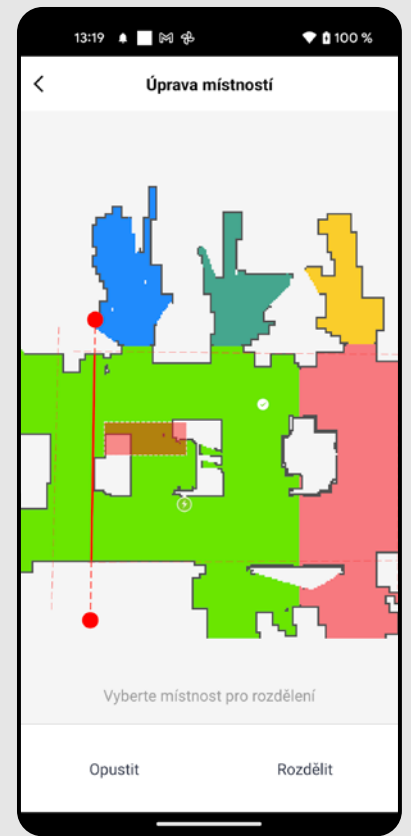

Rozdeliť miestnosti

- V menu „Úprava miestností“ kliknite na „Rozdělit místnost“ a potom kliknutím vyberte miestnosť, ktorú chcete rozdeliť.
- Hneď, ako vyberiete niektorú miestnosť, objaví sa v mape nástroj (úsečka), ktorou je možné miestnosť rozdeliť na 2 časti. Posunutím krajných bodov úsečky zvolíte miesto na rozdelenie.
- Následne úpravu potvrdíte kliknutím na „Rozdělit“ a tým miestnosť rozdelíte.
- Ak nie je úsečka viditeľná, odporúčame zväčšiť mapu, potom ju bude lepšie vidieť.


5

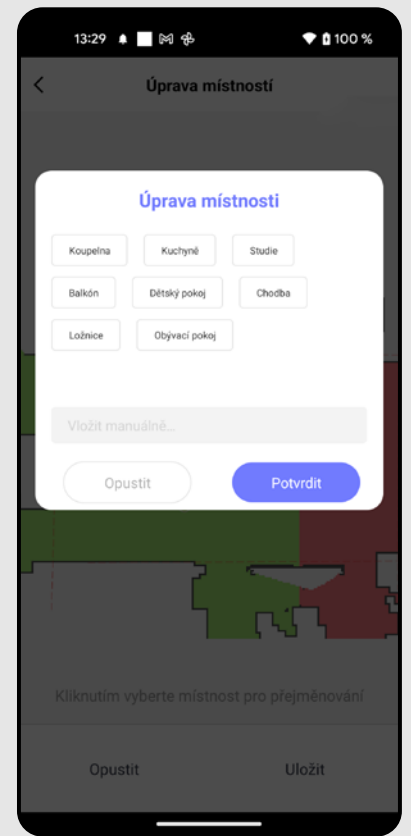

Názvy miestností

- V menu „Úprava miestností“ kliknite na „Název místnosti“ a potom kliknutím vyberte miestnosť, ktorej chcete upraviť názov.
- Vyplňte nový názov miestnosti.
- Následne úpravu potvrdíte kliknutím na „Potvrdit“ a tým zmeníte názov miestnosti.


6

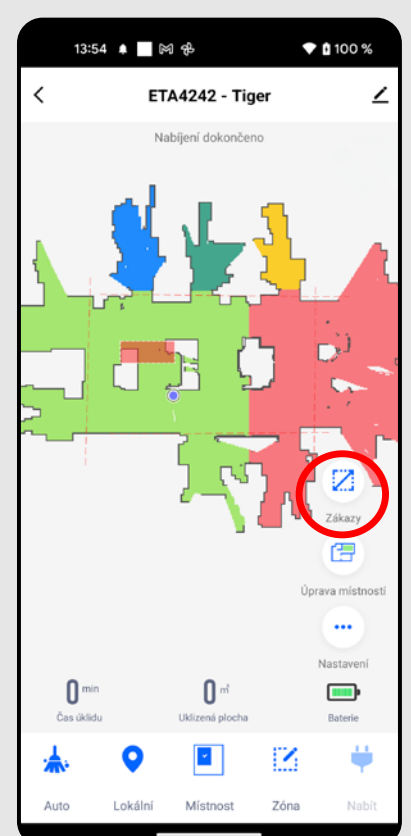

Zakázané zóny a virtuálna stena

- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Zákazy“.
- V tejto ponuke je možné nastavovať zakázané zóny a virtuálnu stenu.

7

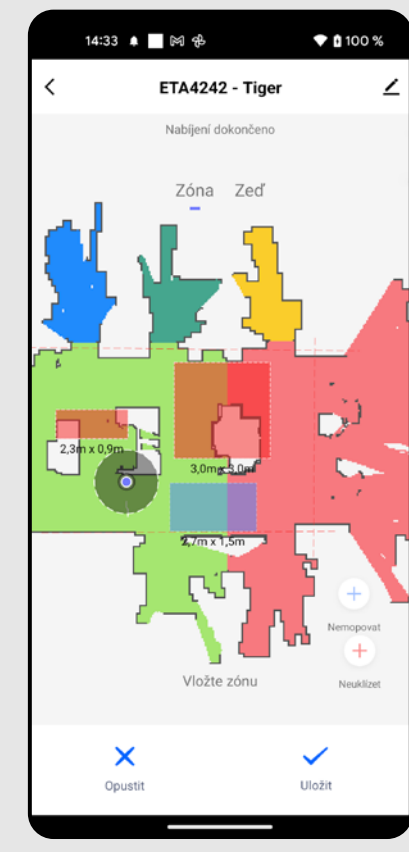

Zakázané zóny


Je možno nastaviť 2 druhy zakázaných zón:

- „Zóna => *Neuklízet*“ - úplný zákaz pohybu vysávača v danej zóne.
- „Zóna => *Nemopovať*“ - v danej zóne nie je možné používať funkciu mopovania.

Pridanie zakázanej zóny:

- V ponuke kliknite na príslušný typ zakázanej zóny. Zakázanú zónu je možné v mape prstom premiestňovať, otáčať a modifikovať jej veľkosť.
- Pokiaľ chcete nejakú vloženú zakázanú zónu odstrániť, kliknite prstom priamo na ňu a potom kliknite na „Křížek“.
- Kliknite na „Uložit“ a tým uložíte vykonané zmeny.

8

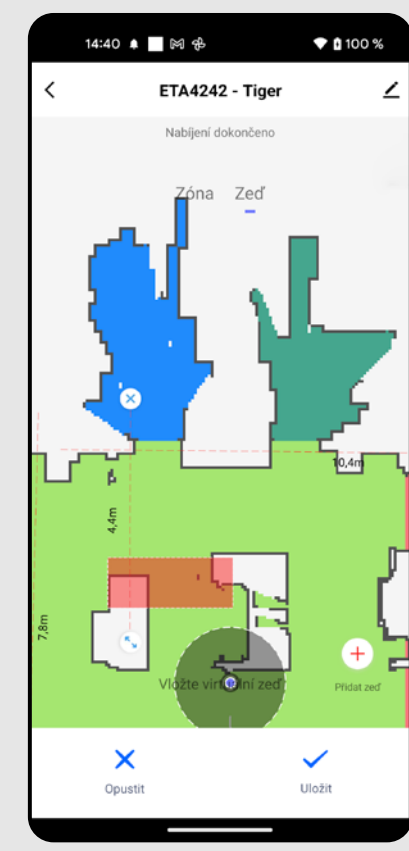

Virtuálna stena


- Prepnete nastavenia na „Zeď“.
- Potom kliknite na „Přidat zeď“.
- Vloženú virtuálnu stenu je možné v mape prstom presúvať a rôzne modifikovať.
- Pokiaľ chcete nejakú virtuálnu stenu odstrániť, kliknite prstom priamo na ňu a potom kliknite na „Křížek“.
- Kliknite na „Uložit“ a tým uložíte vykonané zmeny.

POZNÁMKY:

- Po vykonaní všetkých potrebných nastavení si mapu uložte.
- Do mapy je možné vložiť celkom 7+7 rôznych zakázaných zón a 10 virtuálnych stien.

7. NAČÍTANIE ULOŽENEJ MAPY

1

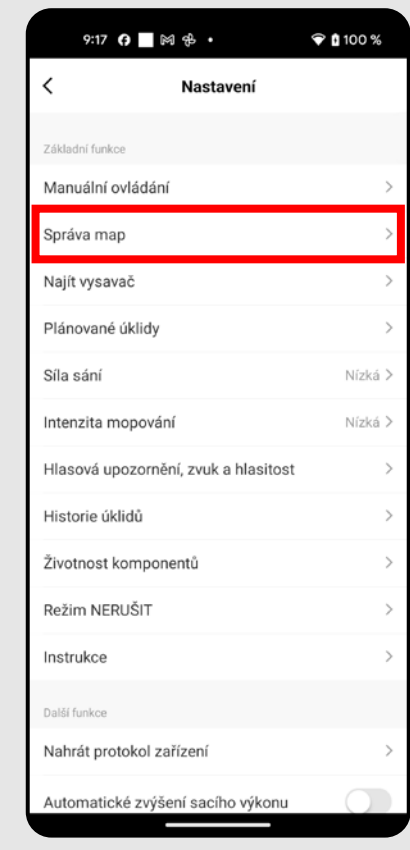

- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Nastavení“.
- Poté vyberte z nabídky možnosť „Správa map“.


2



- Zo zoznamu uložených máp vyberte tú, ktorú chcete načítať.
- Kliknite na „Použit mapu“ a tým dôjde k načítaniu uloženej mapy.


8. AUTOMATICKÉ UPRAŤOVANIE

1

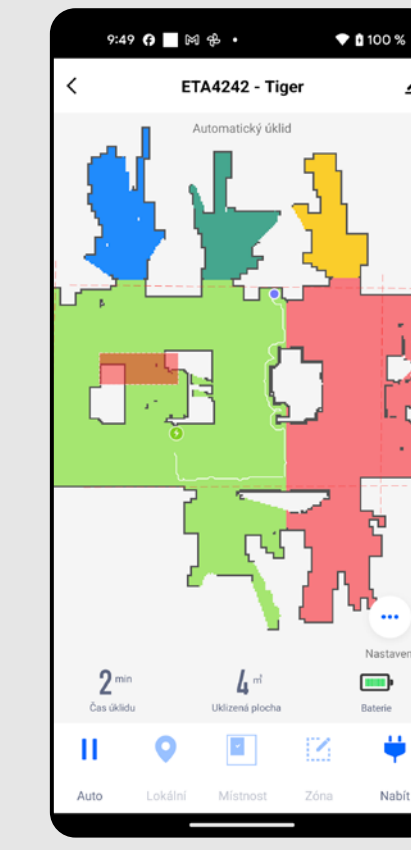

- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Auto“.
- Vysávač systematicky prejde všetky miestnosti v mape, kam mu bude umožnený prístup.

2

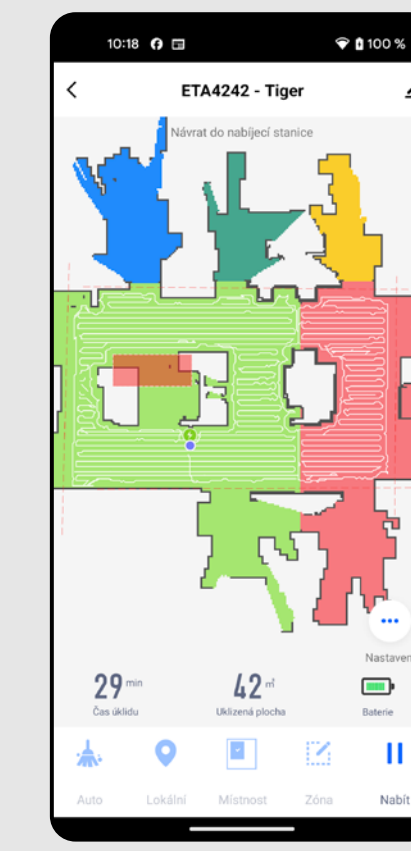


- Po vykonaní upratovania sa vysávač automaticky vráti do nabíjacej stanice.

POZNÁMKY:

- Jedná sa o jeden z najpoužívanejších režimov upratovania, kedy vysávač uprace celý dostupný priestor.
- Automatické upratovanie je možné používať aj s funkciou mopovania. Tu je akurát nutné zabrániť vysávaču v tom, aby vyšiel na koberce. Pokiaľ máte v domácnosti koberce, tak je možné použiť funkciu zakázaných zón.


9. UPRATOVANIE MIESTNOSTI

1

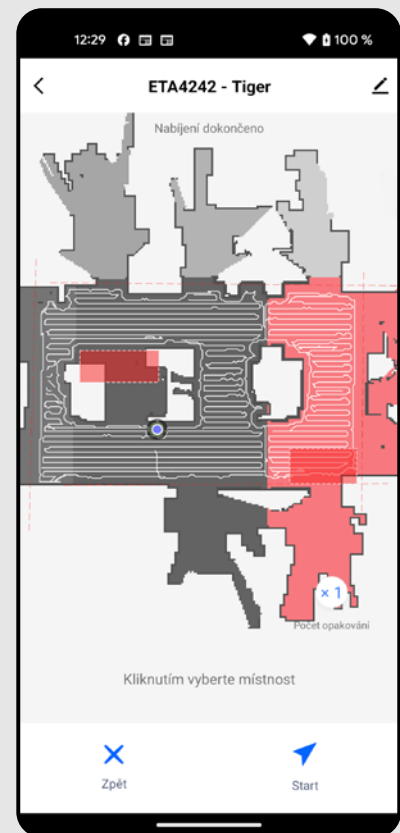

- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Miestnosť“.
- Následne kliknite na miestnosť, ktorú chcete upratať.
- Potom kliknite na „Start“ a tým spustíte upratovanie.

2

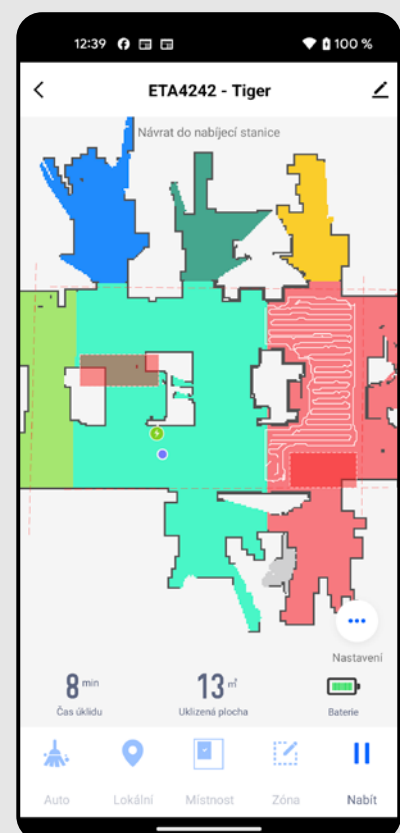


- Po uprataní sa vysávač automaticky vráti do nabíjacej stanice.

POZNÁMKY:

- Pred použitím režimu upratovania miestnosti je nutné najprv vytvoriť mapu.
- Je možné upratať jednu miestnosť alebo aj viac miestností počas jedného upratovania.


10. ZÓNOVÉ UPRATOVANIE

1

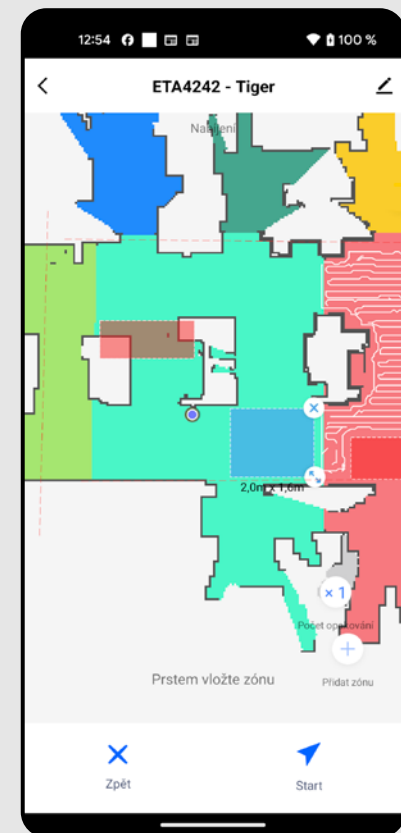


- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Zóna“.
- Kliknite na „Přidat zónu“ a tým vložte zónu do mapy.
- Zónu je možné prstom v mape ľubovoľne posúvať a modifikovať jej veľkosť.
- Pomocou možnosti „Počet opakovaní“ môžete nastaviť koľkokrát za sebou vysávač danú zónu poupratuje (1x; 2x).
- Pokiaľ chcete nejakú zónu odstrániť, kliknite prstom priamo na ňu a potom kliknite na „Křížek“.

2

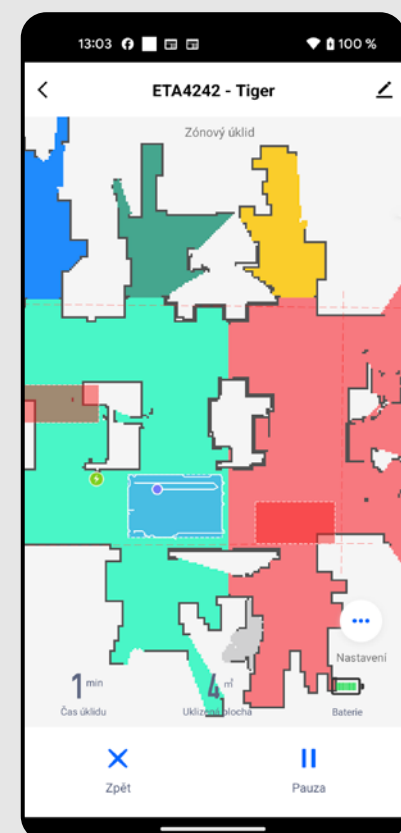

- Kliknite na „Start“ a tým spustíte upratovanie.

3

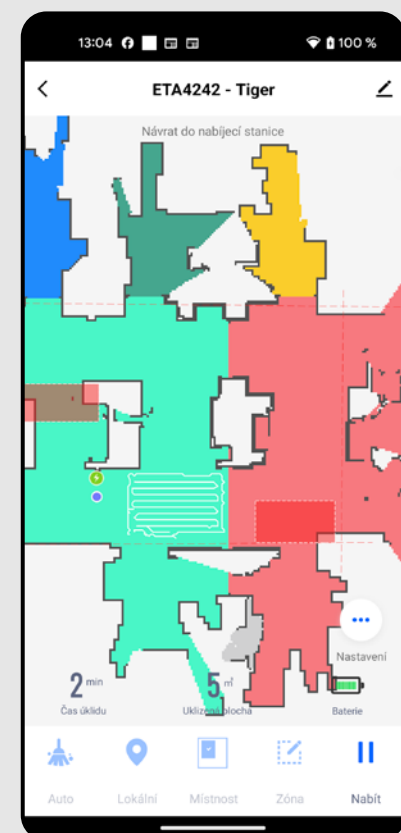


- Po uprataní sa vysávač automaticky vráti do nabíjacej stanice.

POZNÁMKY:

- Je možné nastaviť až 8 rôznych zón pre zónové upratovanie.
- Pri zónovom upratovaní vysávač uprace všetky nastavené zóny.


11. LOKÁLNE UPRATOVANIE

1

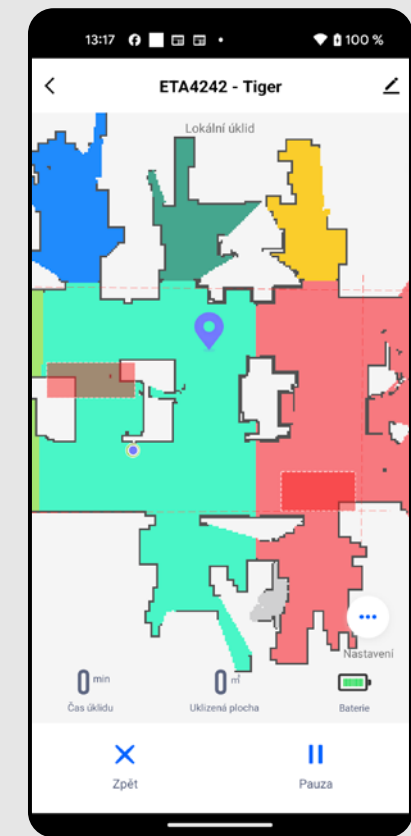

- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Lokální“.
- Kliknite prstom do mapy na miesto, kde chcete vykonať lokálne upratovanie. V mape sa označí bod, okolo ktorého bude vykonávať lokálne upratovanie.
- Potom kliknite na „Start“ a tým spustíte upratovanie.

2

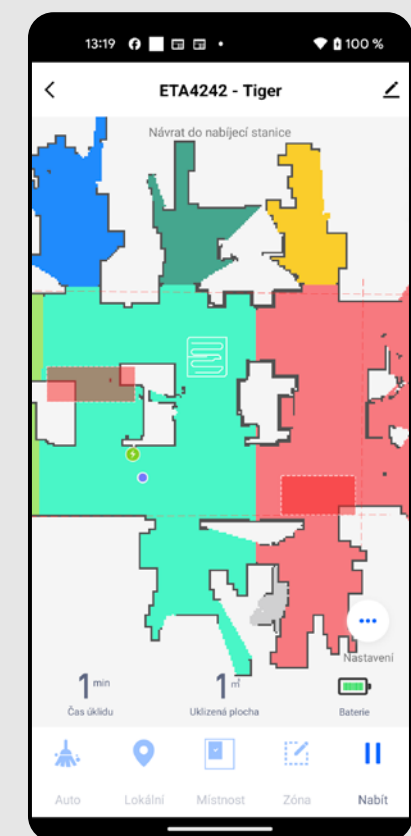


- Po uprataní sa vysávač automaticky vráti do nabíjacej stanice.

POZNÁMKY:

- Pri lokálnom upratovaní vysávač upratuje štvorec okolo zadaného bodu o rozmeroch cca 1 x 1 m.


12. NASTAVENIE SILY SANIA

1

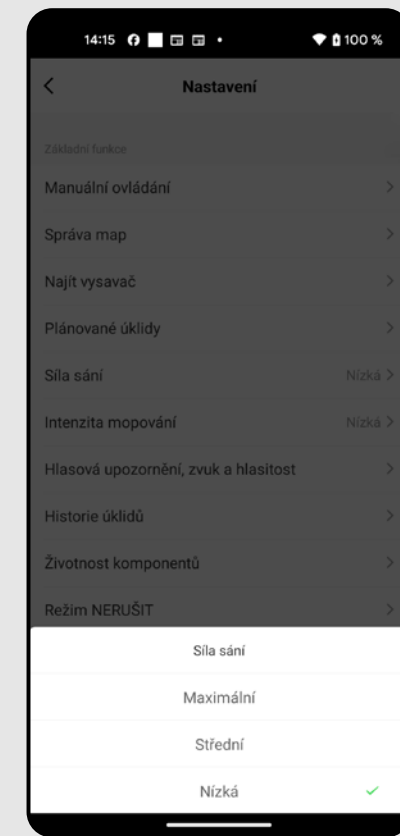

- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Nastavení“.
- Potom z ponuky zvolte možnosť „Sila sání“.
- Kliknutím prstom vyberte požadované nastavenie. K dispozícii sú celkom 3 stupne sily sania.

2

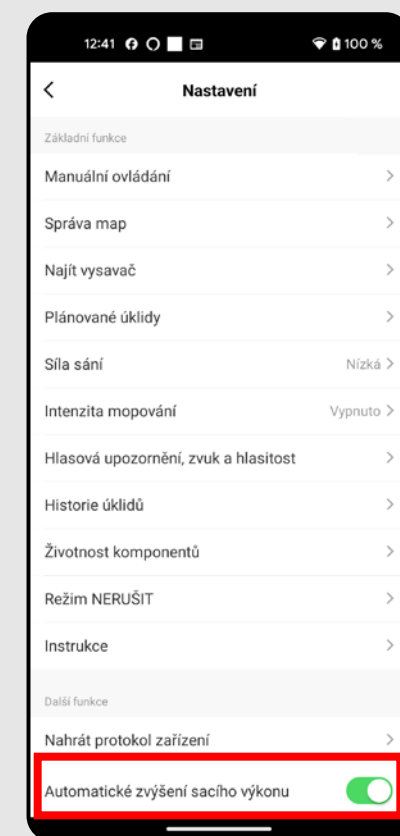


- Vysávač tiež disponuje funkciou automatického zvýšenia sacieho výkonu pri nabehtutí na koberec.
- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Nastavení“.
- V ponuke vyhľadajte položku „Automatické zvýšení sacího výkonu“ a pomocou prepínača môžete funkciu zapnúť/vypnúť.

POZNÁMKY:

- Saciu sílu je možné regulovať vo všetkých režimoch upratovania.


13. MOPOVANIE

1

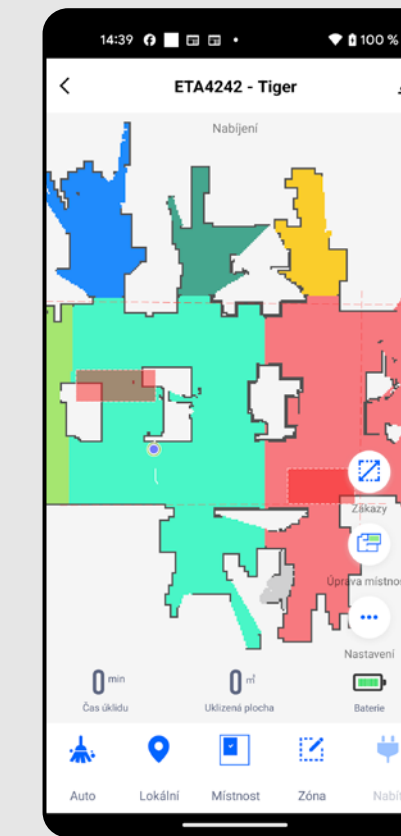

- Mopovanie je možné použiť so všetkými typmi upratovania.

2

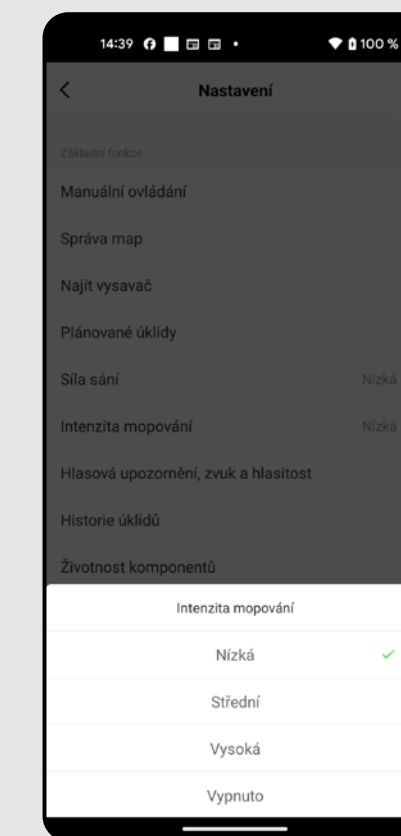


- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Nastavení“.
- Potom z ponuky zvolte možnosť „Sintenzita mopování“.
- Kliknutím prstom vyberte požadované nastavenie. K dispozícii sú celkom 3 stupne intenzity mopovania, prípadne je možné mopovanie úplne vypnúť.

POZNÁMKY:

- Na používanie funkcie mopovania je nutné do vysávača nainštalovať podľa návodu na použitie mopovací nadstavec.
- Pri používaní funkcie mopovania je nutné zabrániť vysávaču, aby vyšiel na koberec.


14. PLÁNOVANIE UPRATOVANIA

1

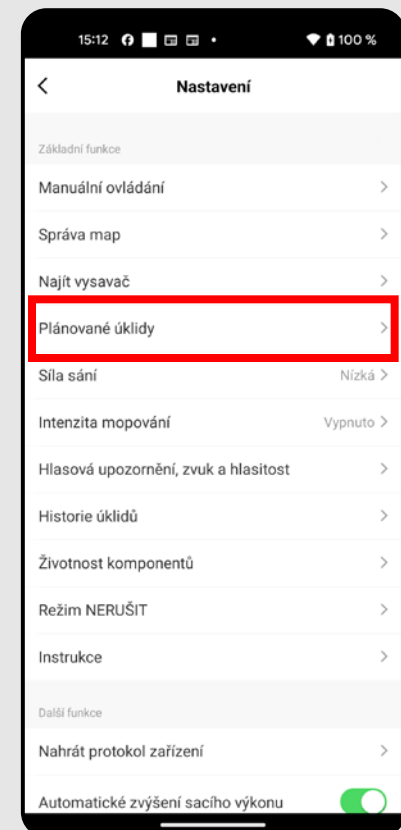

- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Nastavení“.
- Potom v ponuke kliknite na „Plánované úklidy“.


4

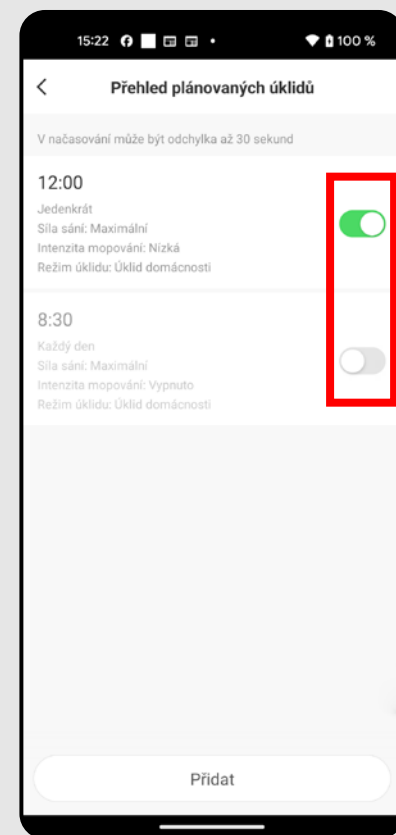

- Pomocou prepínačov je možné jednotlivé upratovanie aktivovať/deaktivovať.
- Ak chcete vykonať úpravy niektorého z plánovaných upratovaní, tak krátko prstom kliknite na dané upratovanie.

15. MANUÁLNE OVLÁDANIE

1

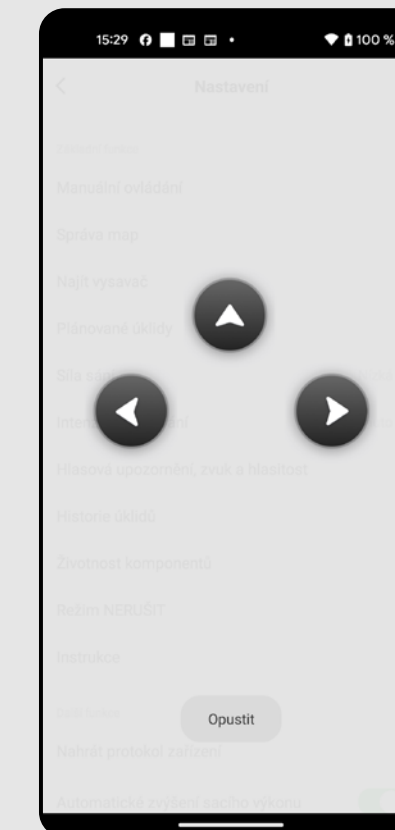


- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Nastavení“.
- Potom v ponuke kliknite na „Manuální ovládání“.
- Teraz je možné vysávač ovládať podobne ako so štandardným diaľkovým ovládačom.

POZNÁMKY:


- Ak používate viac máp (napr. viacposchodové domácnosti), tak sa vždy uistite, že budete aktivovať iba tie plánované upratovania, ktoré odpovedajú danej aktuálnej používanej mape.
- Je možné nastaviť až 8 plánovaných upratovaní.

2

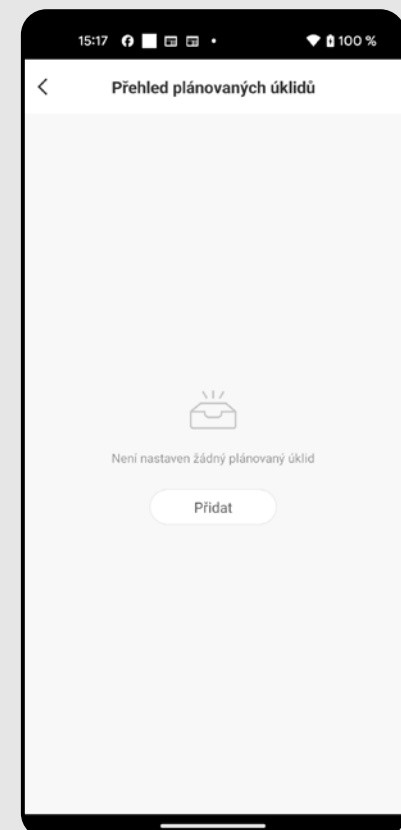


- Kliknite na „Přidat“.

3

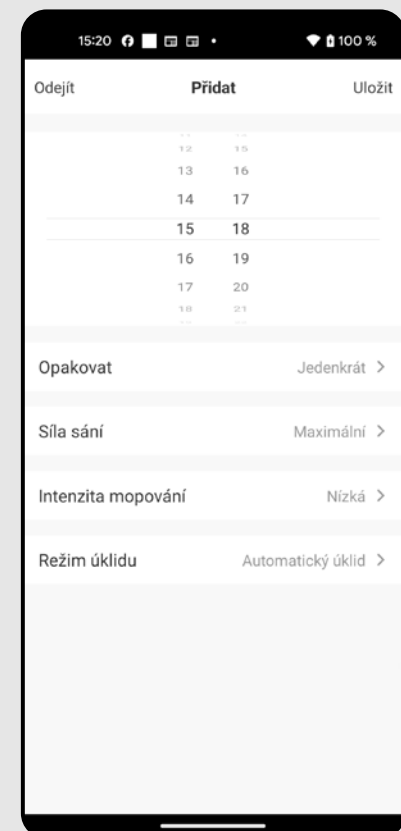

- V hornej časti nastavte čas.
- V ponuke „Opakovať“ nastavíte dni, kedy chcete upratovanie opakovať.
- V ponuke „Sila sání“ nastavíte silu sania.
- V ponuke „Intenzita mopování“ nastavíte intenzitu mopovania.
- V ponuke „Režim úklidu“ nastavíte režim upratovania.
- Nastavenie uložte kliknutím na „Uložit“ v pravom hornom rohu.

16. FUNKCIA NÁJŠŤ VYSÁVAČ

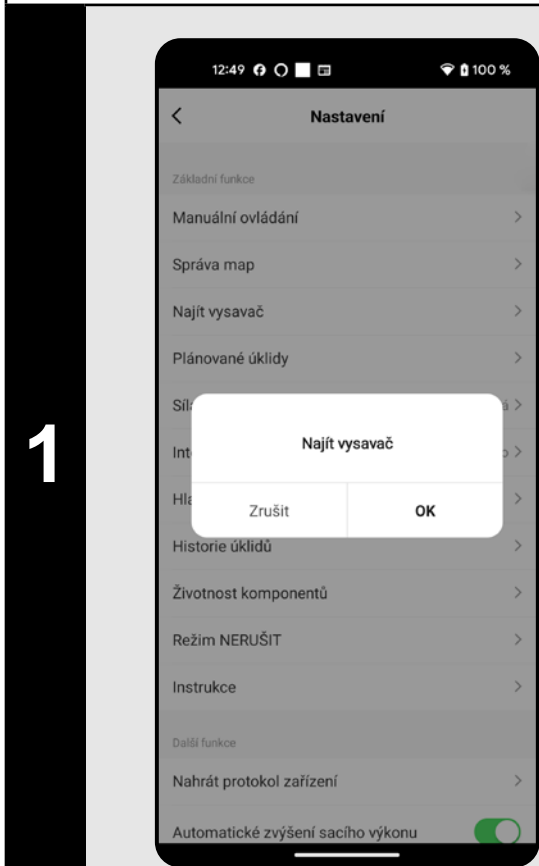


- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Nastavení“.
- Potom v ponuke kliknite na „Najít vysavač“ a potvrdíte kliknutím na „OK“.
- Vysávač Vás potom následne akusticky upozorní na to, kde sa nachádza.


POZNÁMKY:

- Túto funkciu je možné využívať hlavne, keď sa vysávač zasekne v nejakej časti domácnosti (napr. pod nábytkom).

17. HISTÓRIA UPRATOVANIA

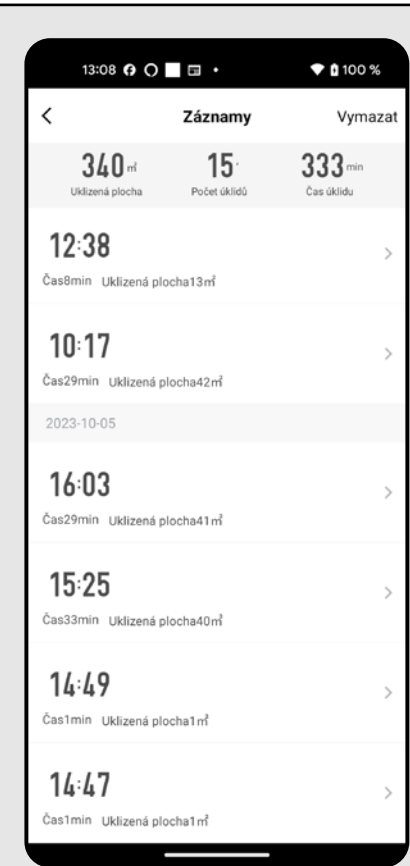


- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Nastavení“.
- Potom z ponuky vyberte možnosť „Historie úklidů“.
- Teraz získate jednoduchý prehľad o vykonaných upratovaniach.

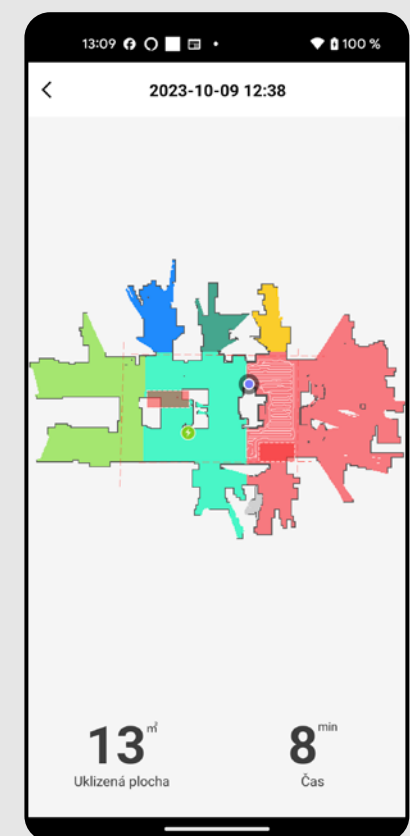

- Po rozkliknutí konkrétneho upratovania zo zoznamu v histórii získate podrobnejšie informácie o danom upratovaní.

18. HLASOVÉ UPOZORNENIA, ZVUK A HLASITOSŤ

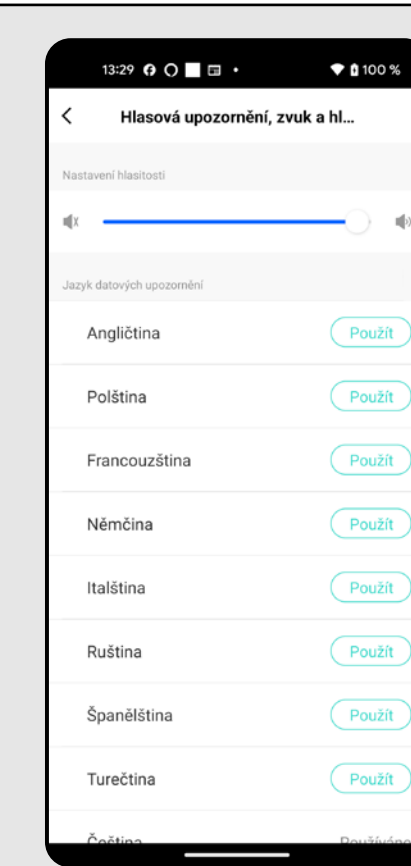


- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Nastavení“.
- Potom z ponuky vyberte možnosť „Hlasová upozornění, zvuk a hlasitost“.
- Teraz môžete nastaviť hlasitosť (akustické signalizácie a hlasových upozornení) a jazyk hlasových upozornení alebo môžete akustickú signalizáciu a hlasové upozornenia úplne vypnúť.

ETA424290000 TIGER

ETA SMART

19. REŽIM NERUŠIŤ

1

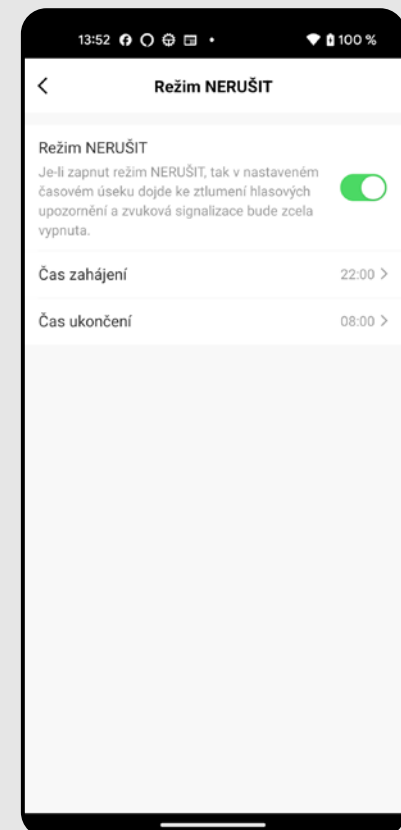


- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Nastavení“.
- Potom z ponuky vyberte možnosť „Režim NERUŠIŤ“.
- Teraz môžete nastaviť časové rozmedzie pre daný režim.
- Režim aktivujete pomocou spínača v pravom hornom rohu.

POZNÁMKY:

- Ak je „Režim NERUŠIŤ“ aktívne, tak v nastavenom časovom úseku dôjde k stlmeniu hlasových upozornení a akustická signalizácia bude úplne vypnutá.


20. SLEDOVANIE ŽIVOTNOSTI KOMPONENTOV

1

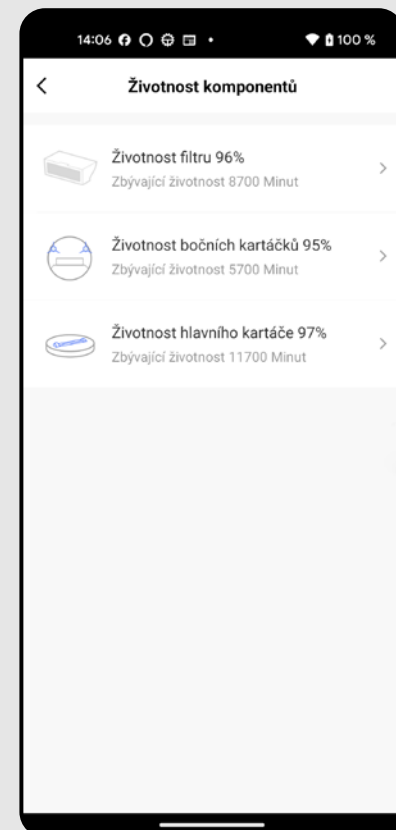

- Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť „Nastavení“.
- Potom z ponuky vyberte možnosť „Životnost komponentů“.
- Tu potom jednoducho získate informácie o životnosti jednotlivých komponentov vysávača (HEPA filter, bočné kefy, hlavná kefa).

2

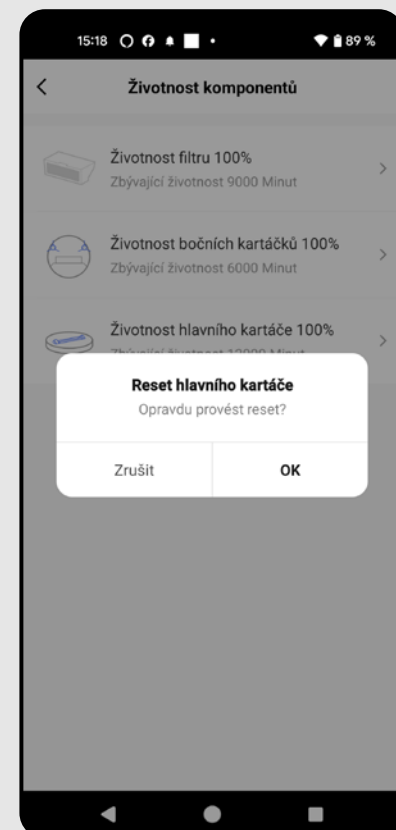


- Po výmene niektorého z komponentov je nutné urobiť reset, aby sa percentá znova odčítali od 100%.
- To vykonáte kliknutím na príslušný komponent.
- Následne potom potvrdíte reset kliknutím na „OK“.

POZNÁMKY:

- Životnosť jednotlivých komponentov sa postupne odpočítava a je udávaná v % a minútach (koľko životnosti ešte zostáva).
- Po uplynutí životnosti odporúčame komponenty vymeniť, aby bola čo najlepšie zachovaná účinnosť vysávania a aby sa predchádzalo prípadnému poškodeniu vysávača.


21. NASTAVENIE ZDIEĽANIA

1

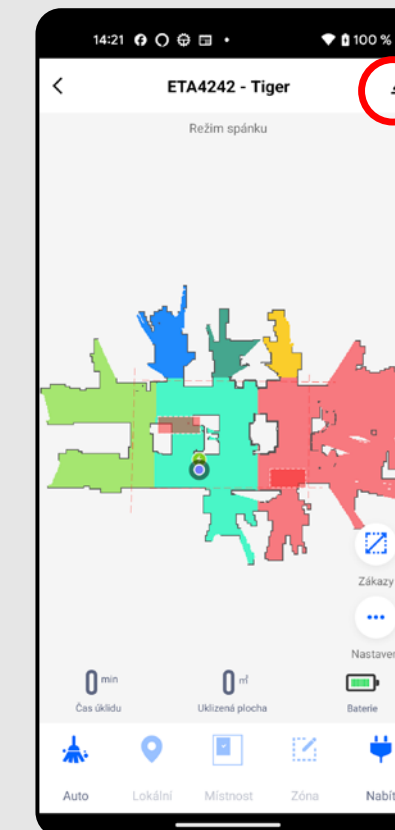


- Na hlavnej obrazovke kliknite na symbol ceruzky v pravom hornom rohu.

2

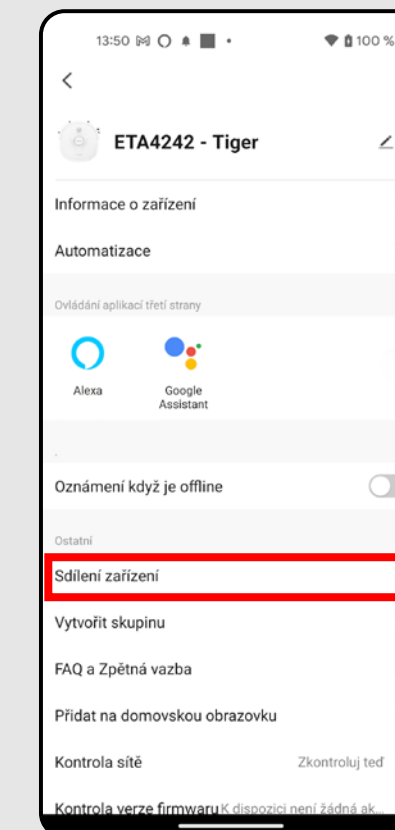


- Z ponuky vyberte možnosť „Sdílení zařízení“.

3

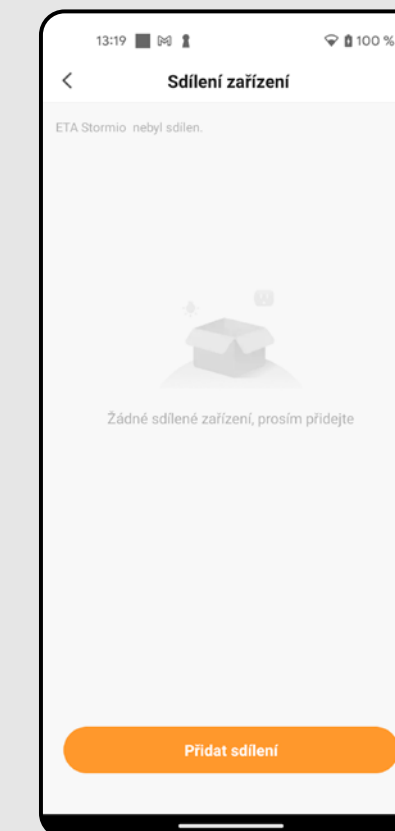


- Kliknite na „Přidat sdílení“.

4

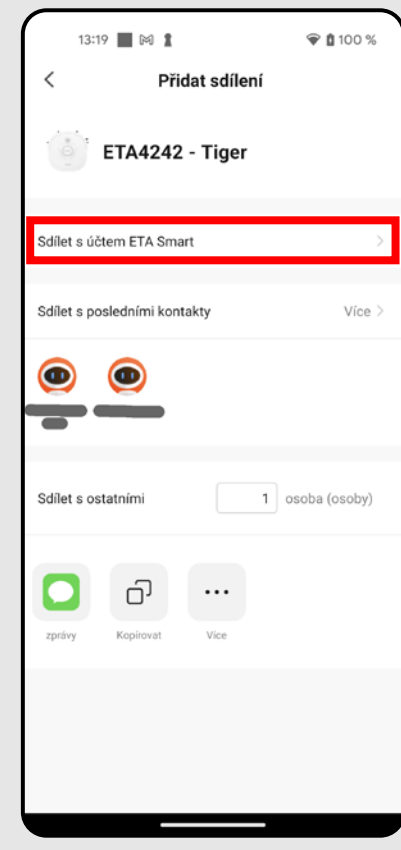


- Kliknite na „Sdílet s účtem ETA Smart“.

5

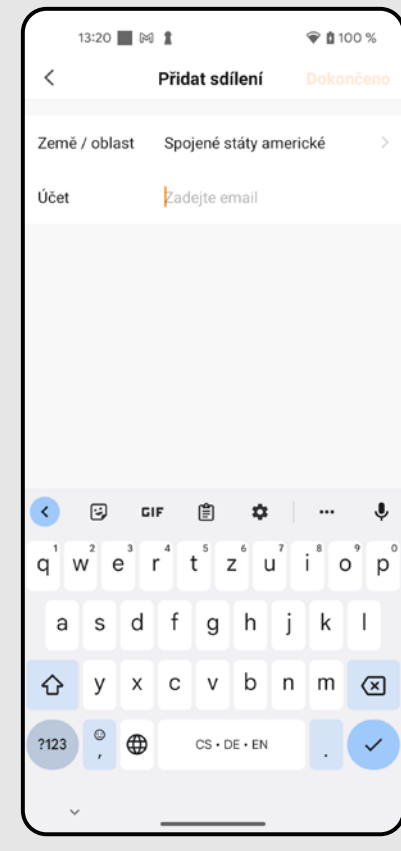

- Vyberte krajinu a zadajte email účtu, s ktorým chcete vysávač zdieľať.
 - Po vyplnení kliknite na „Dokončeno“.
- Následne na zadaný účet bude zaslaná správa o zdieľanom zariadení.

6

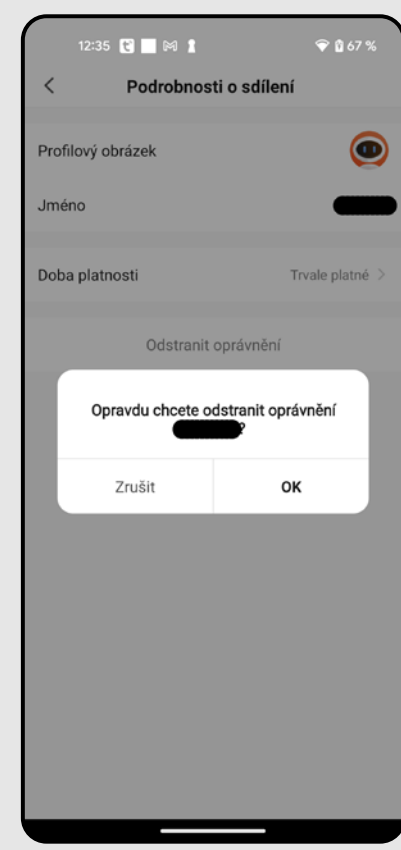


- Ak chcete zdieľanie odstrániť, tak v menu „Sdílení zařízení“ vyberte príslušný účet a kliknite naň.
- Potom kliknite na možnosť „Odstranit oprávnění“.
- Kliknutím na „OK“ potvrdíte voľbu.

POZNÁMKY:

- Uživatelé, s ktorými zdieľate Váš vysávač môžu rovnako vysávač ovládať, ale majú čiastočne obmedzené možnosti.
- Užívateľ, ktorému požadujete nastaviť zdieľanie si musí založiť vlastný účet v aplikácii ETA SMART.

22. AKTUALIZÁCIA FIRMWARU


1

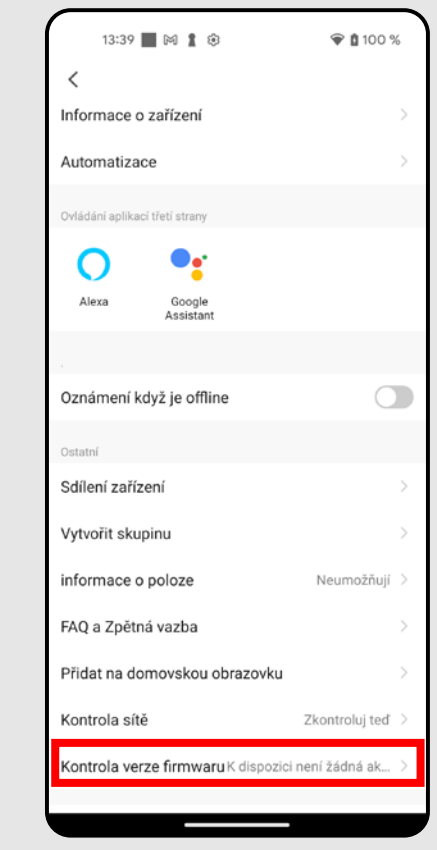

Vysávač má vo vnútornej pamäti programové vybavenie, ktoré sa nazýva Firmware. Pokiaľ bude vydaná novšia verzia, je potrebné ju aktualizovať.

- Na hlavnej obrazovke kliknite na symbol ceruzky v pravom hornom rohu.
- Z ponuky vyberte možnosť „Kontrola verze firmwaru“.

2

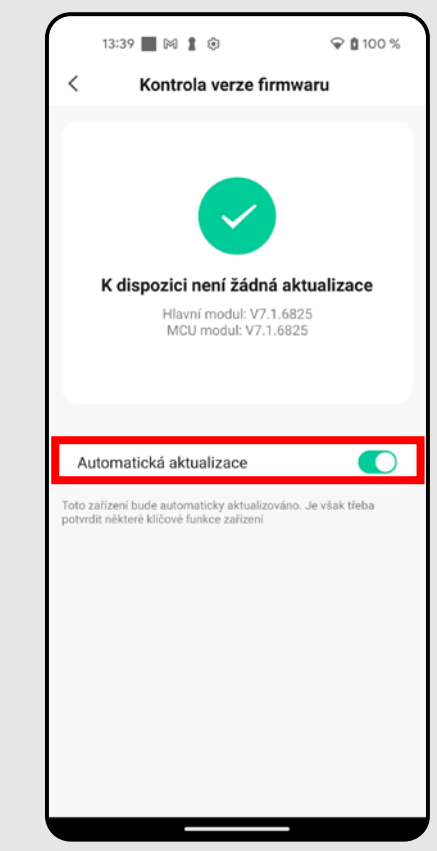





Pokiaľ bude nová verzia dostupná, potvrdíte aktualizáciu. Pri aktualizácii umiestnite vysávač do nabíjacej stanice. Vysávač musí byť pripojený k Wifi sieti s dostupným internetovým pripojením.

- Pokiaľ požadujete automatickú kontrolu nových dostupných verzií, môžete si zapnúť voľbu „Automatická aktualizace“

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Rešenie
Aplikácia sa zasekáva alebo „mrzne“.	Vykonajte reštart aplikácie a ak to nepomôže, tak reštartujte aj Vaše smart zariadenie.
Aplikácia na nič nereaguje, napriek tomu, že vždy fungovala správne.	Situácia je pravdepodobne zapríčinená nejakou zmenou, ktorá prebehla vo Vašom telefóne (napr. inštalácia ďalších aplikácií, aktualizácia systému a pod.) alebo na Wifi sieti. Pokiaľ problém nedokážete vyriešiť vrátením zmien na svojom telefóne či Wifi sieti, aplikáciu ETA SMART odinštalujte a znova nainštalujte.
Nedarí sa úspešne spárovať vysávač s Wifi sieťou.	Skontrolujte verziu operačného systému vo Vašom mobilnom telefóne a používajte iba podporované verzie (Android 7.0 a novšie; IOS 11.0 a novšie).
	Používajte kvalitný Wifi router, ktorý dostatočne pokryje Vašu domácnosť.
	Pri párovaní udržiavajte Váš mobilný telefón v dostatočnej blízkosti vysávača (do vzdialenosti cca 2 m)
	Postupujte podľa inštruktážneho videa na párovanie vysávača ETA424290000 TIGER. Nájdete ho na www.eta.cz/robot pod zvoleným modelom vysávača.

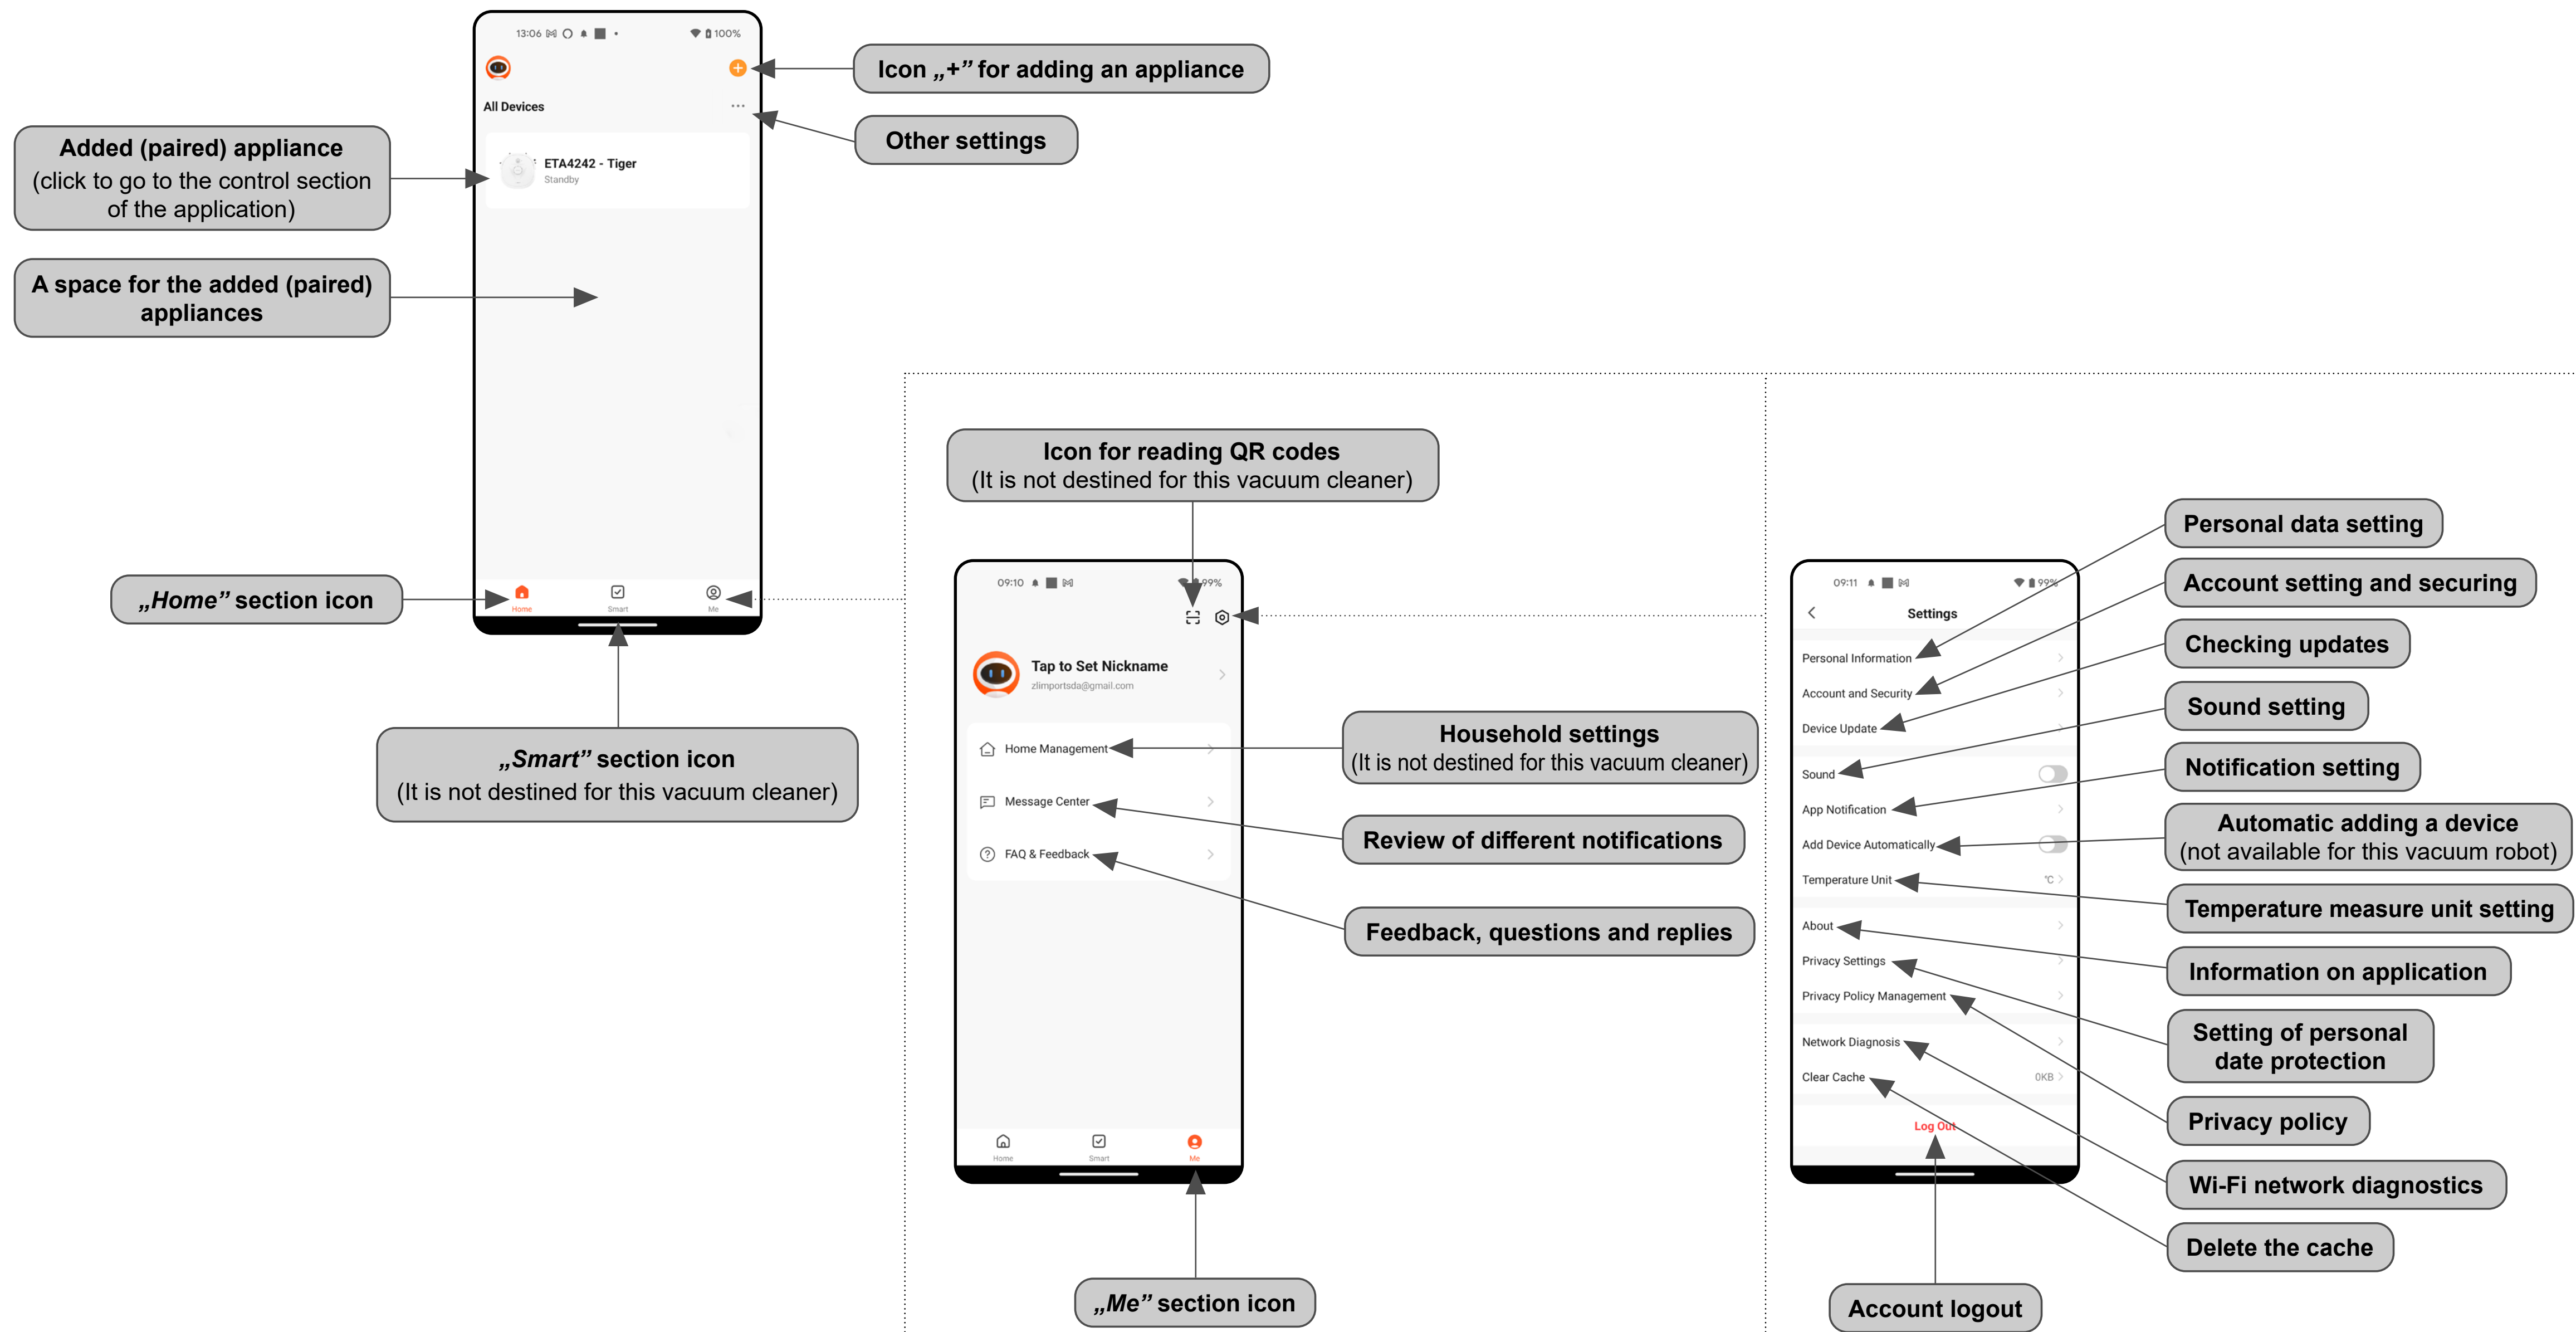

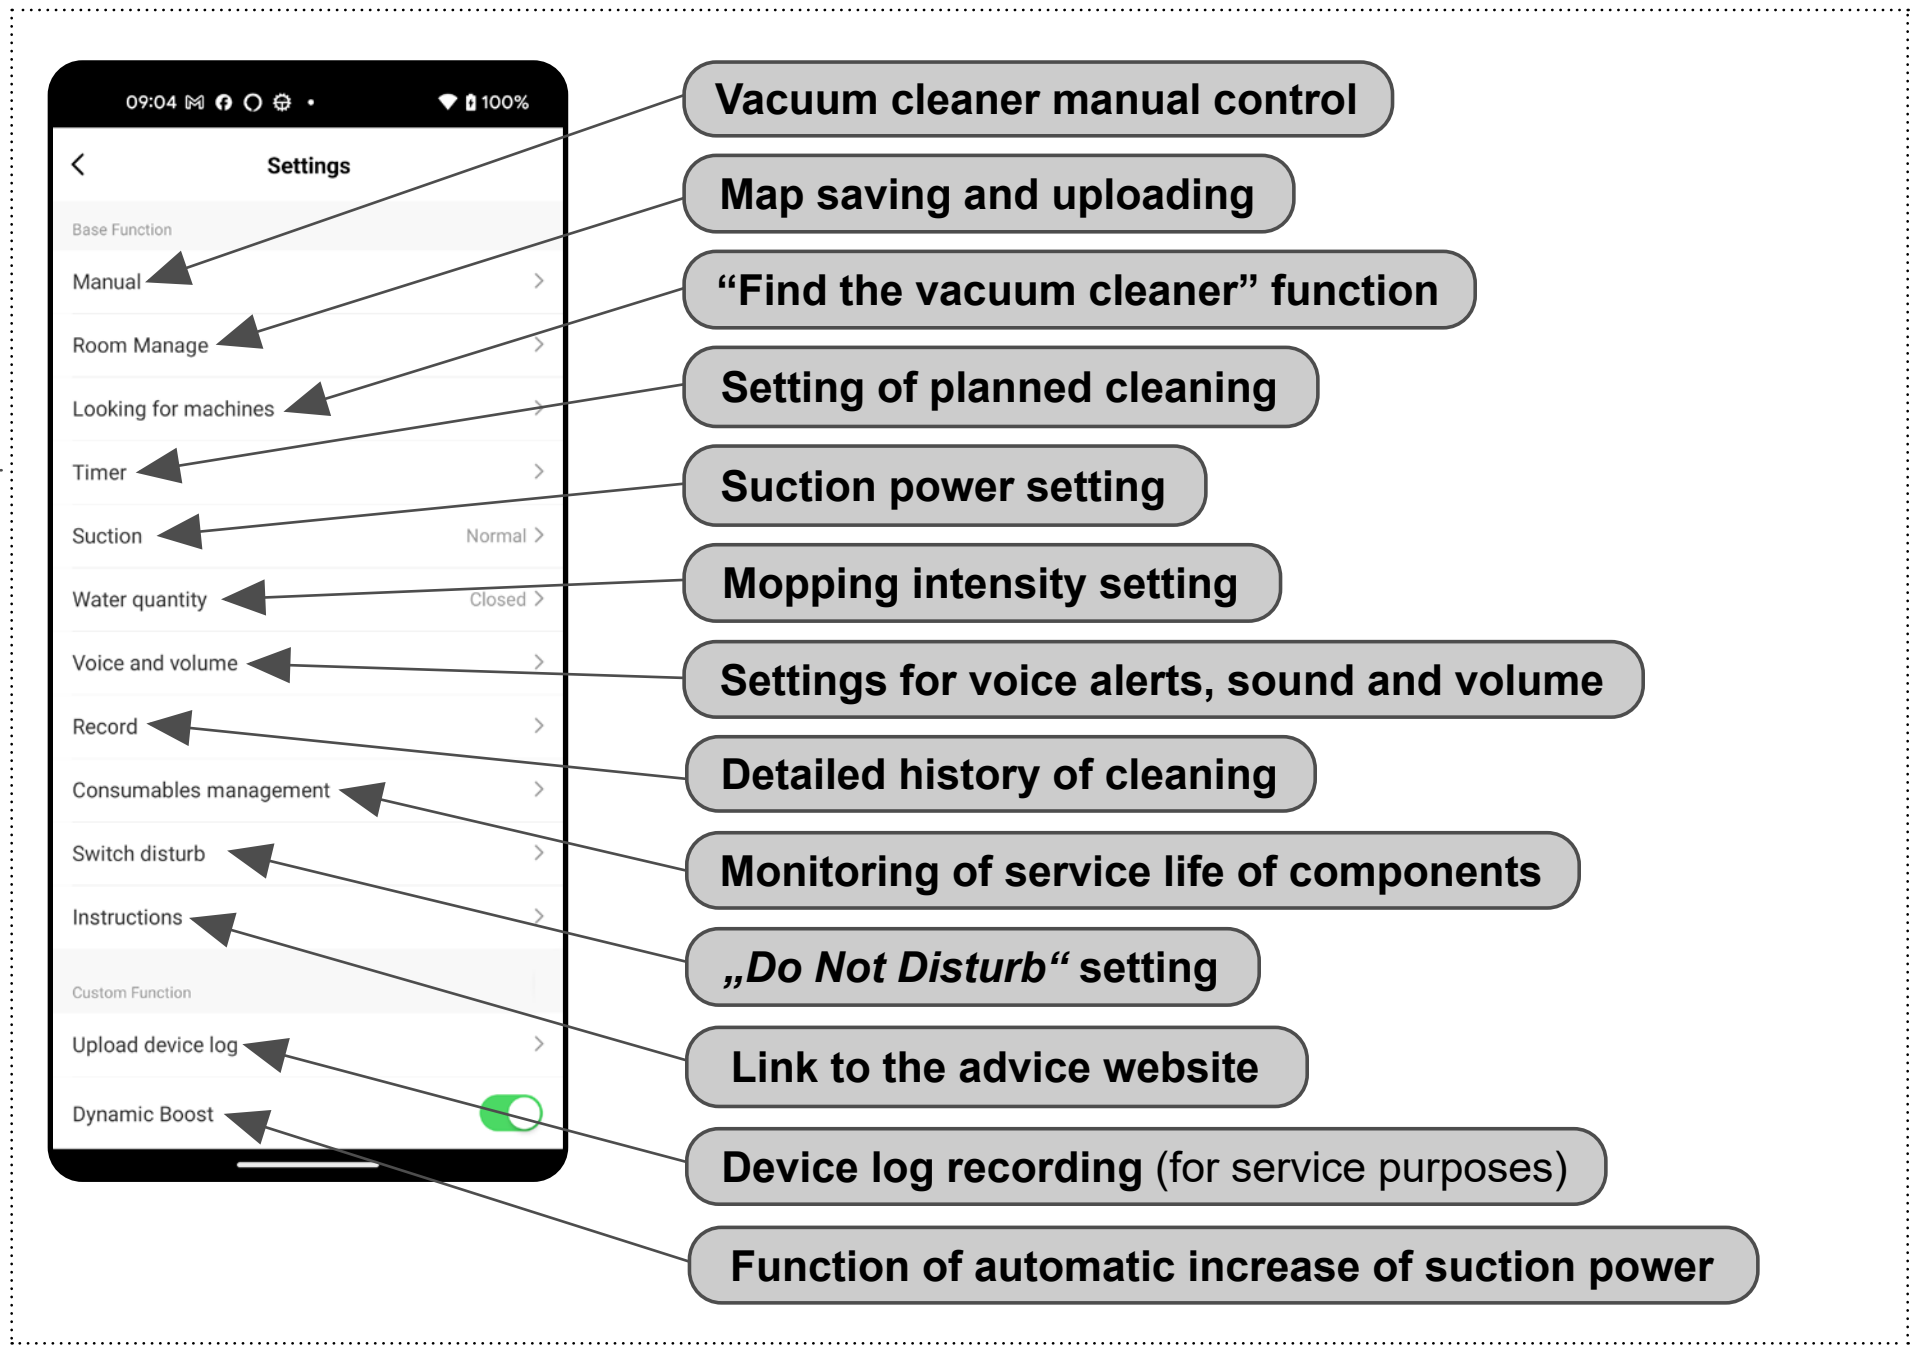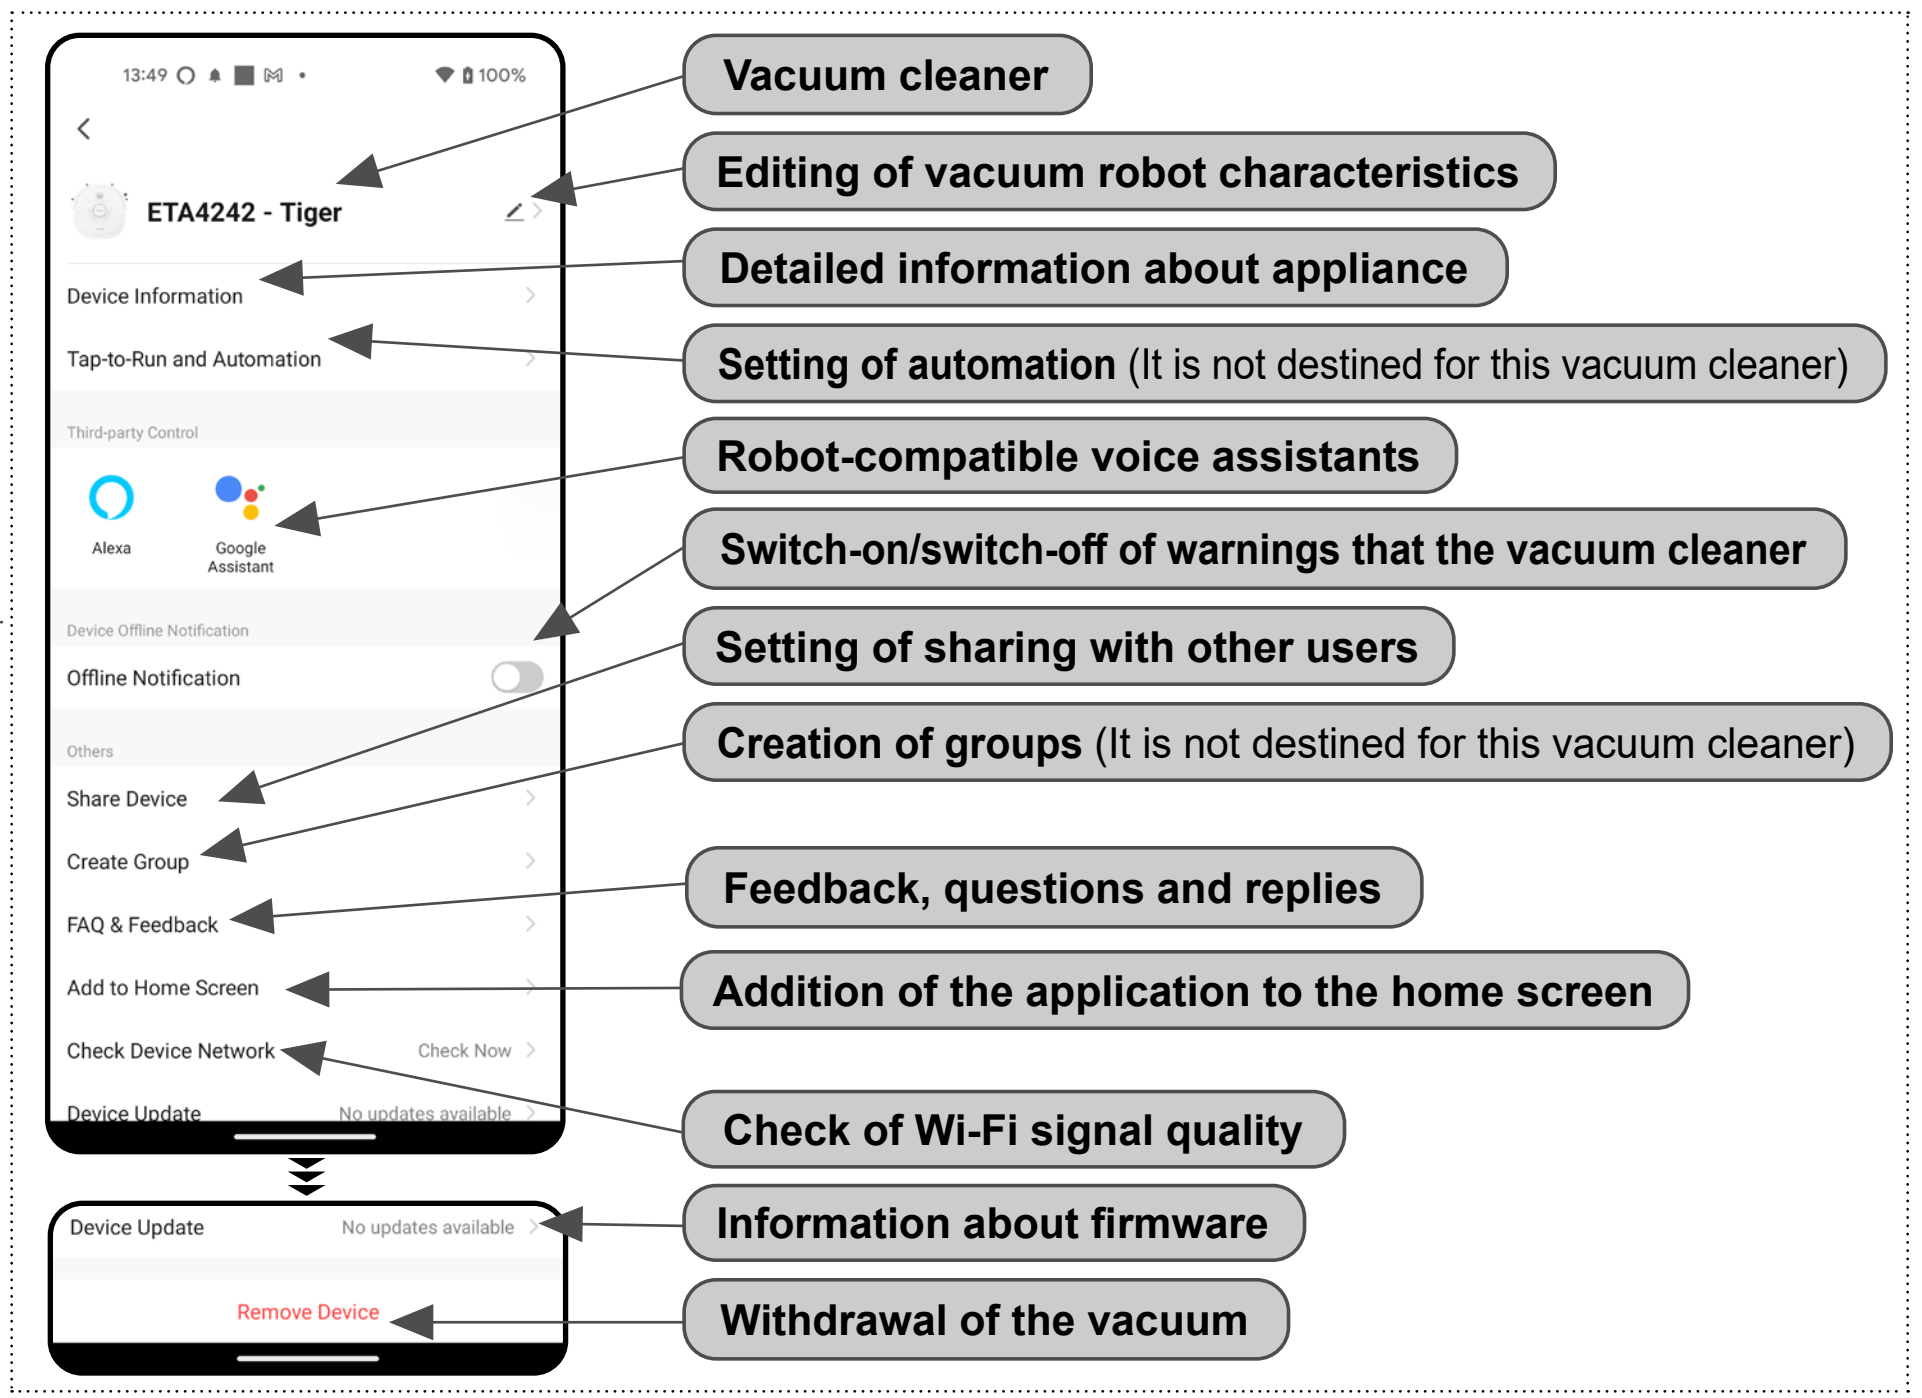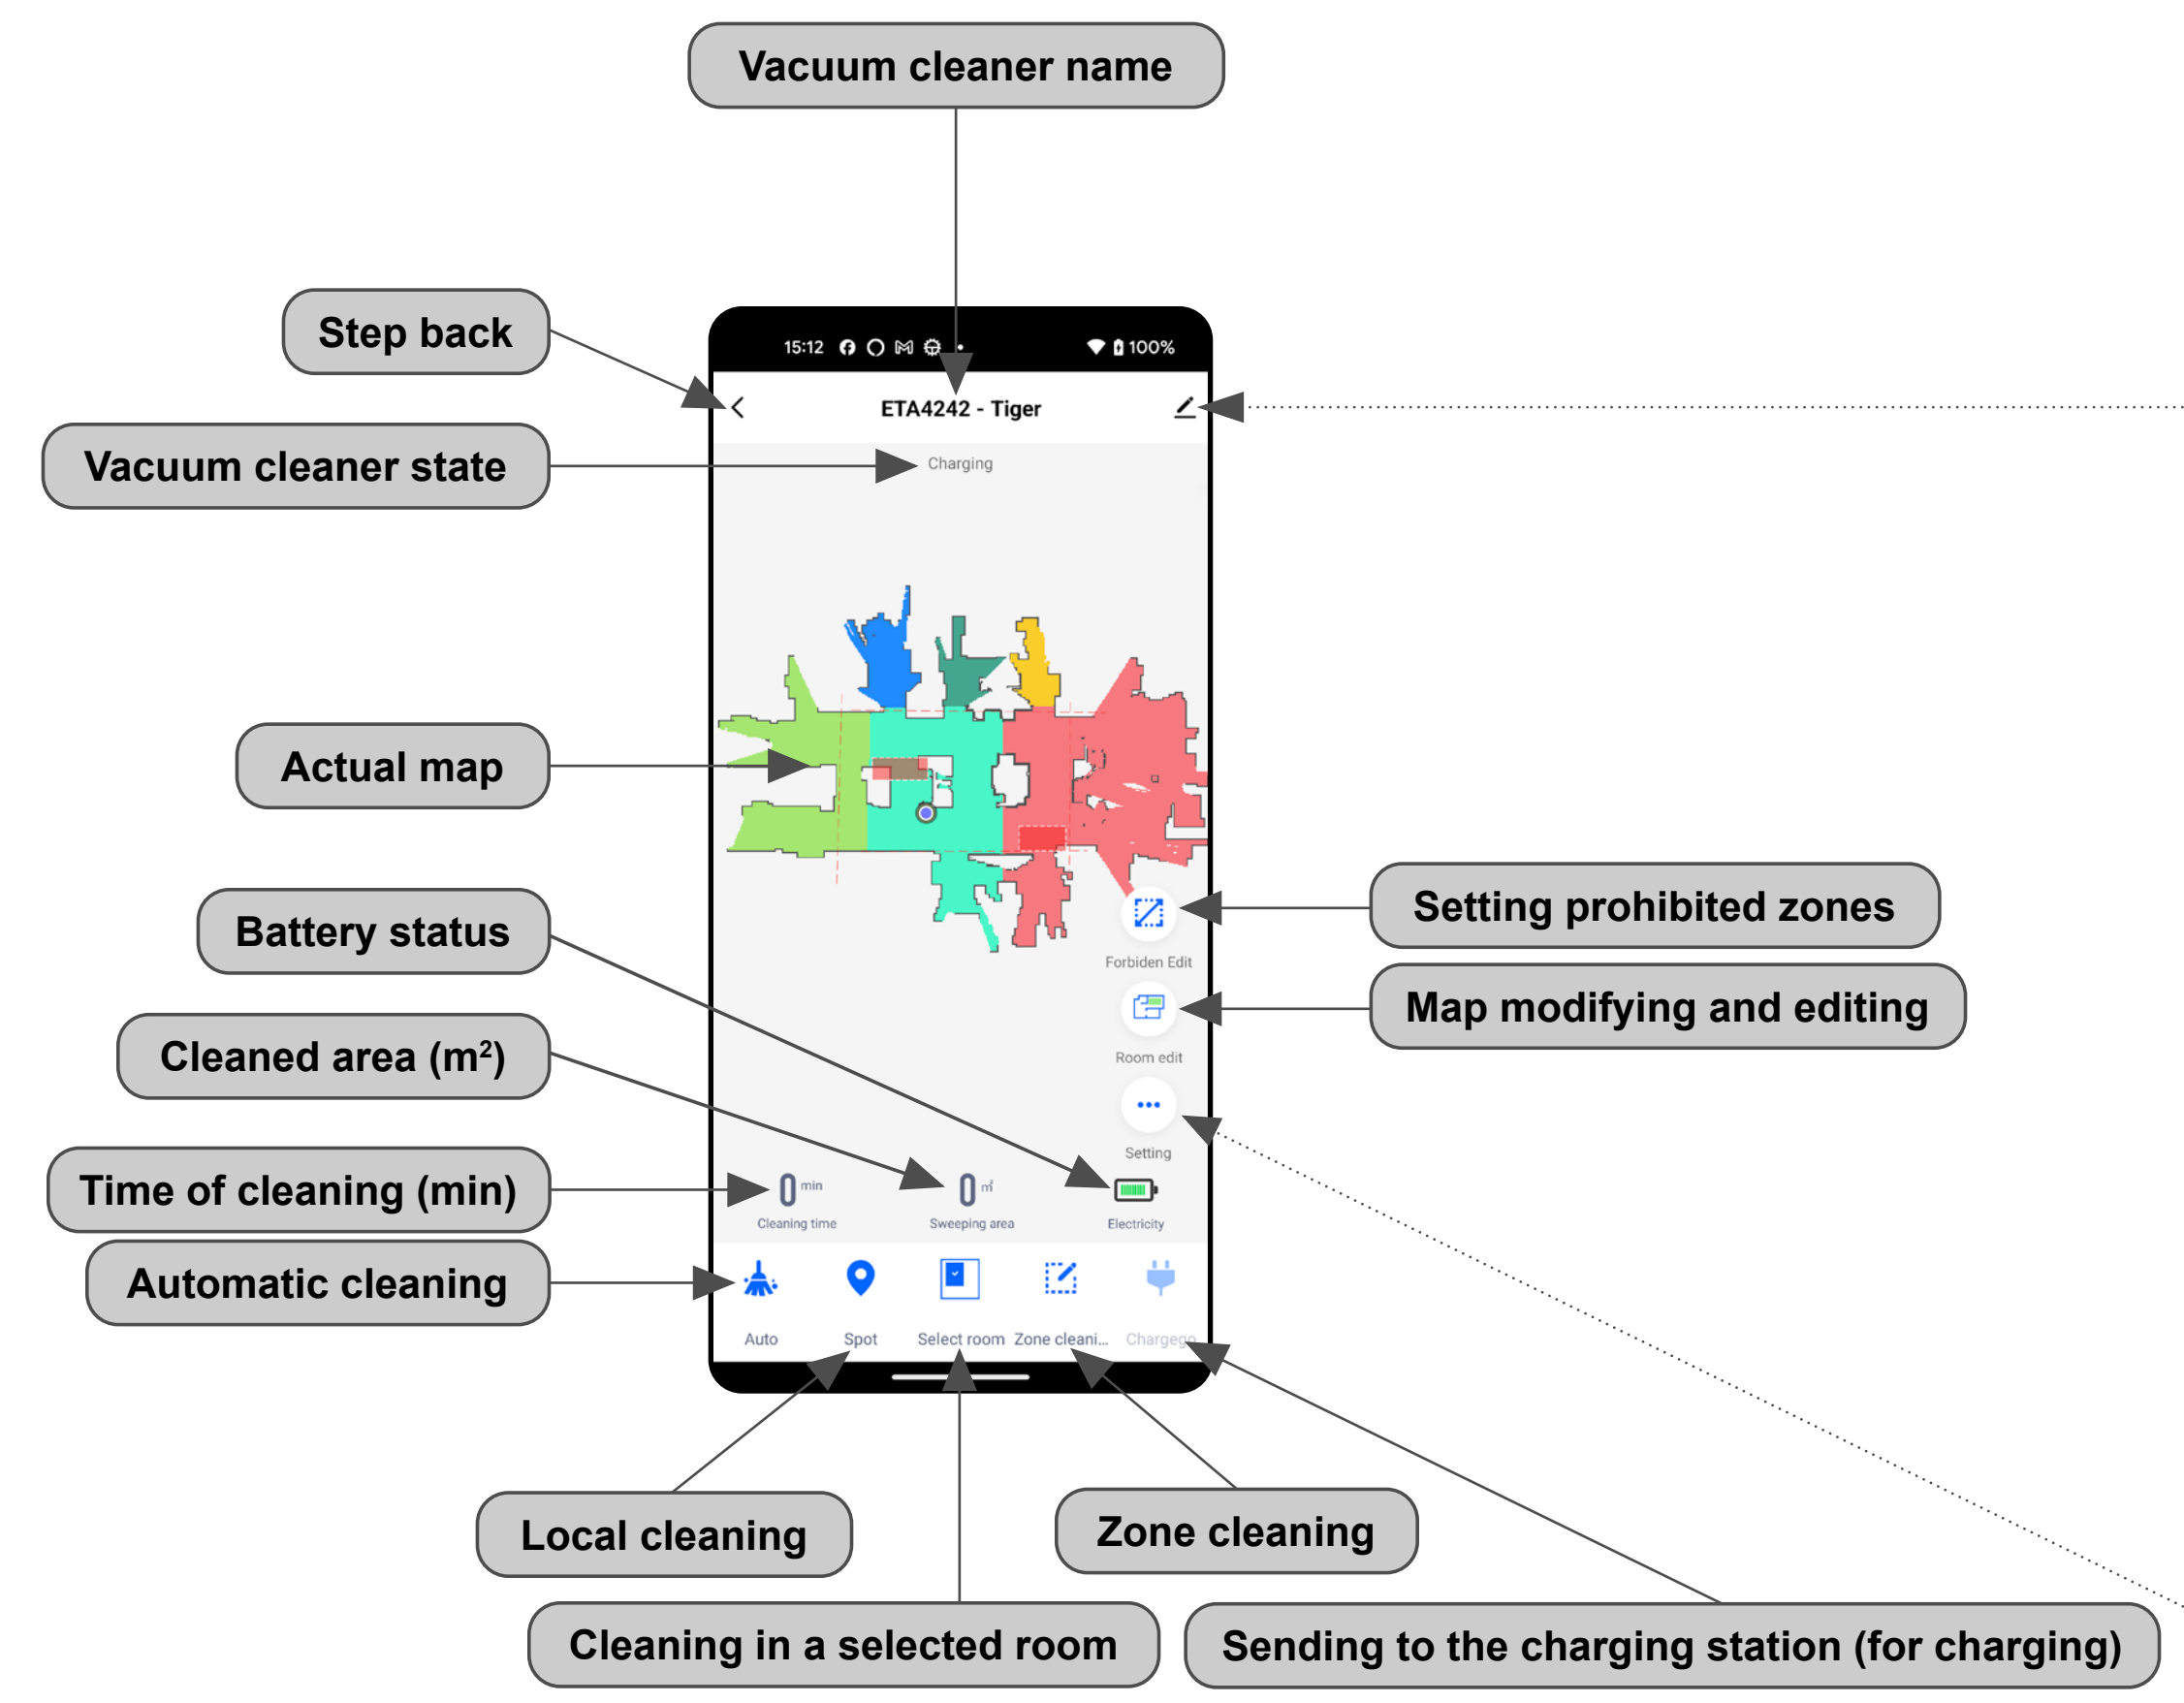

USER'S MANUAL FOR ETA SMART APPLICATION

Dear customer,

Thank you for your confidence in the ETA brand products. This manual is destined for all owners of the ETA424290000 TIGER vacuum cleaner, who want to use in full range its potential by means of ETA SMART Application. You can find here simple instructions and procedures how to work with your new robotic friend.

1. APPLICATION INSTALLATION

You can find this application in the database of Apple Store or Google Play, or can also use this QR code for quickening:



Download and install the application to your mobile phone (tablet).

COMPATIBILITY

Mobile phone (tablet) operation system	Android 7.0 and higher IOS 11.0 and higher
Wi-Fi network	2.4 GHz security WPA1 and WPA2 (WPA2 is recommended)

ATTENTION

The appliance cannot be operated with Wi-Fi networks secured with IEEE 802.1X protocol (as a rule, company's Wi-Fi networks).


2. CREATION OF ACCOUND

1




- Switch-on ETA SMART.

2

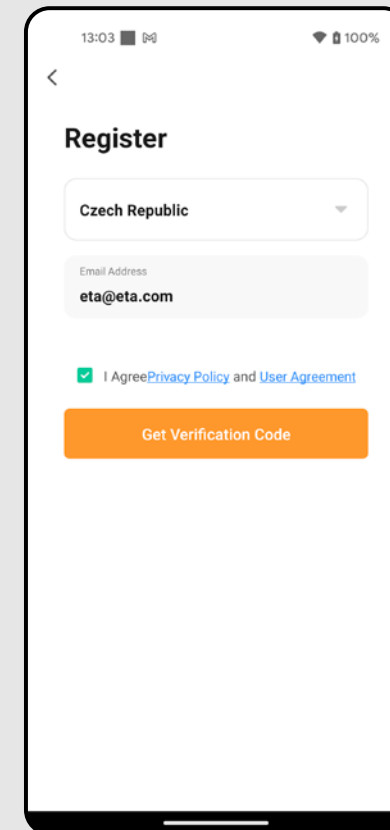


- Click on „*Sign Up*“.
- Afterward, it is necessary to confirm principles of personal data protection.
- Set an email of your user's account.
- Then, click on „*Get Verification Code*“.

3

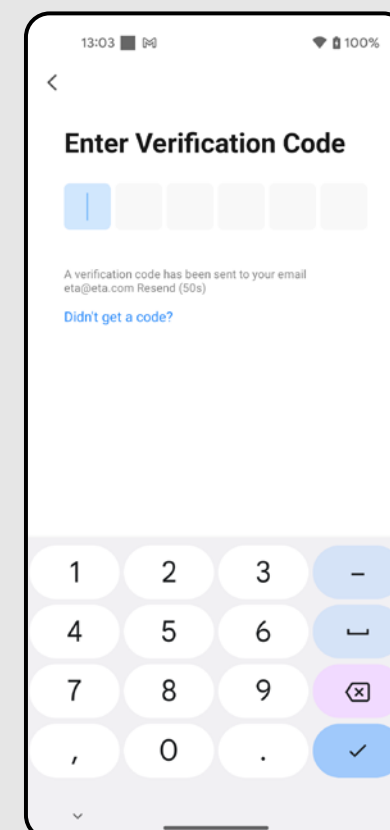


- After that, an individual verification code will be sent to your e-mail.

4

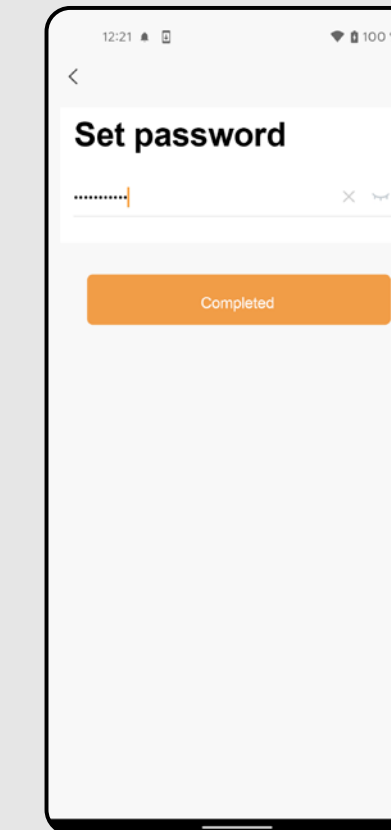

- Set a password and finish creation of your account.


5

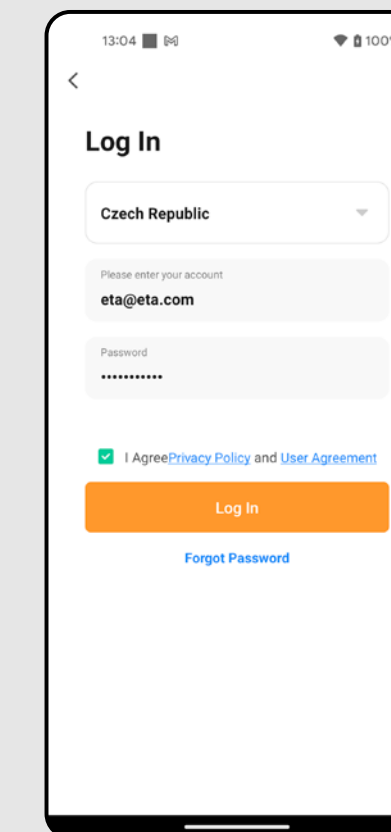

- Login with this account to the application.


3. PAIRING OF APPLIANCES

1

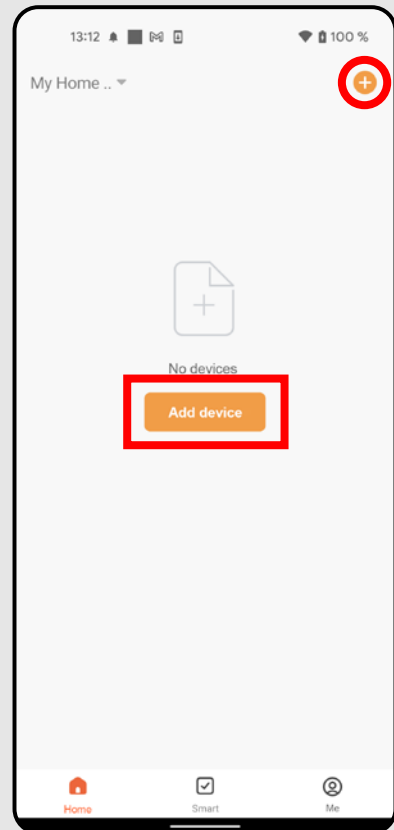


- Connect your mobile phone (tablet) to your Wi-Fi network.
- Switch-on ETA SMART Application and login to your account.
- After that, click on „Add Device“ (or to „+“ in the right upper corner).

2

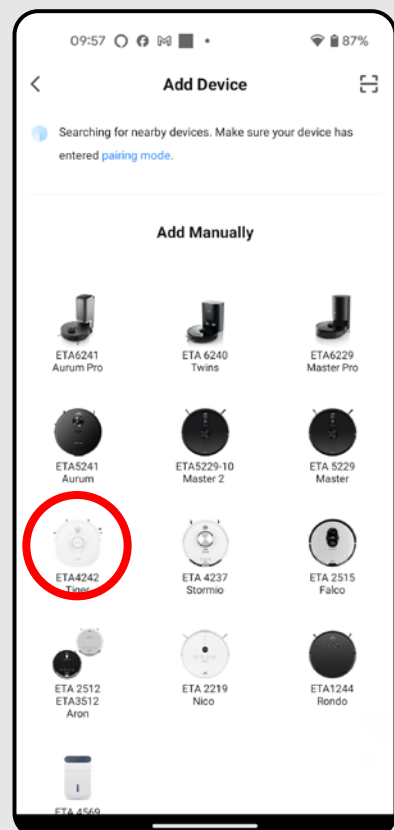


- Select the „ETA 4242 Tiger“ vacuum cleaner.

3

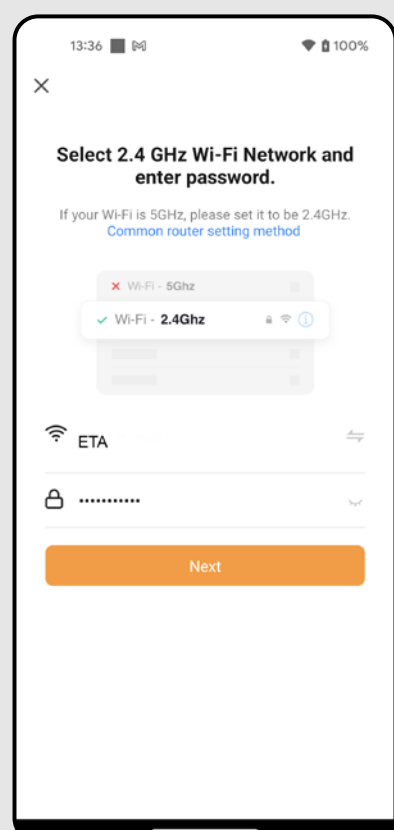


- Enter your Wi-Fi network name and password.

4

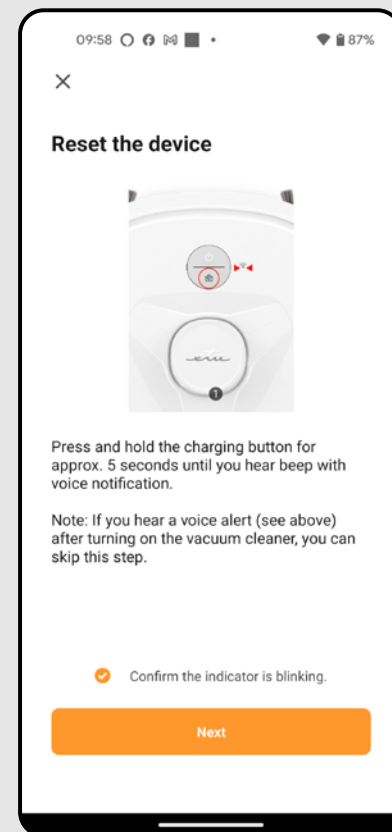


- Inspect the robot vacuum and switch it on (where necessary).
- Press and hold the charging button on the control panel of the vacuum cleaner for about 5 seconds until you hear an acoustic signal and a voice warning: „Loss of Wi-Fi connection, please follow the instructions for reconnecting Wi-Fi“.
- Confirm that the Wifi light is flashing.
- Then click on „Next“.

5

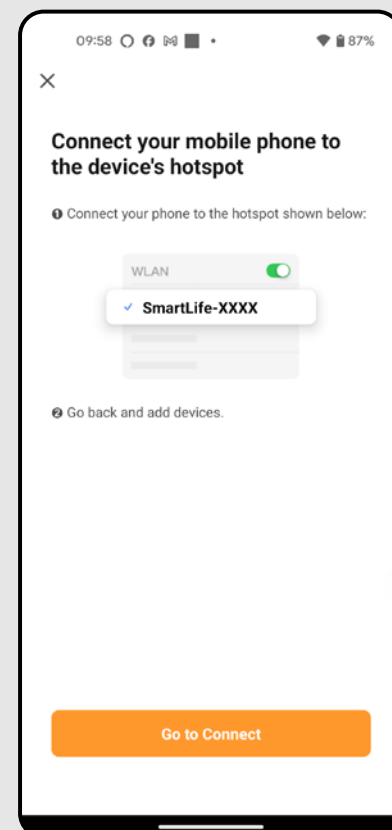


- Click on „Reconnect“, and then you will be automatically redirected to the list of Wi-Fi networks available in your phone (tablet).
- Select the vacuum cleaner Wi-Fi network named „SmartLife-...“ and wait for connection with the vacuum cleaner. Afterwards, „Internet may be unavailable“ will appear, but it's all right. A mobile phone (tablet) is connected to the vacuum cleaner, and a pairing procedure will be performed in the next step. Now, return back to ETA SMART Application.

6

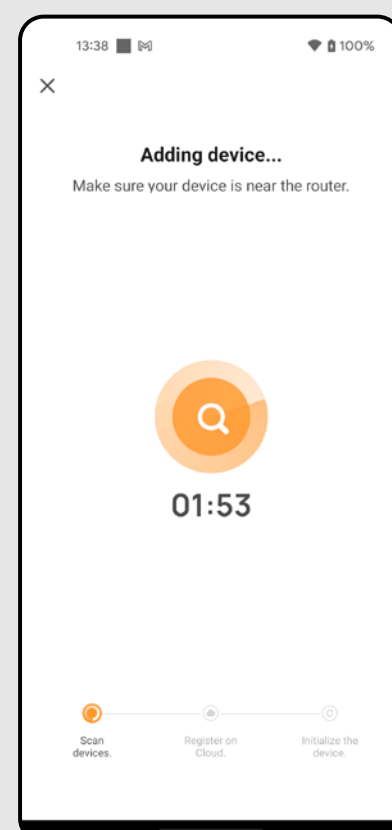

- Wait for a while until all three steps of the pairing procedure have been performed correctly.

7

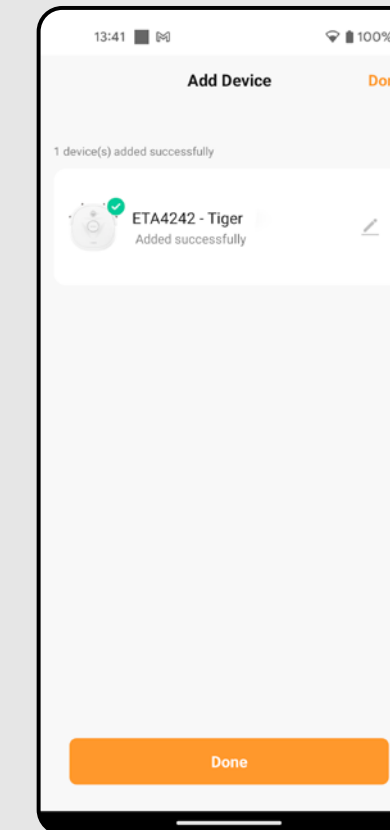


- In the end, the application will inform you about successful pairing.

REMARKS:

- Before pairing, we recommend that you fully charge the vacuum cleaner (or at least, 30% of the accumulator capacity).
- Follow attentively information and particular steps in the application.


4. ACCELERATED BLUETOOTH PAIRING

1

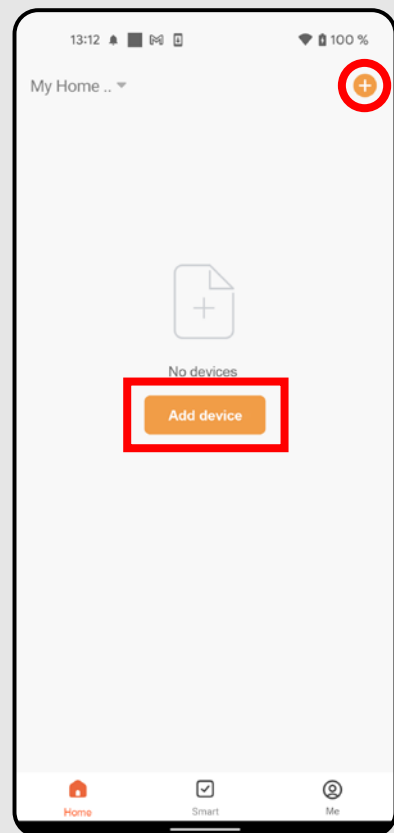


- Connect your mobile phone (tablet) to your Wi-Fi network.
- Switch-on ETA SMART Application and login to your account.
- After that, click on „Add Device“ (or to „+“ in the right upper corner).

2

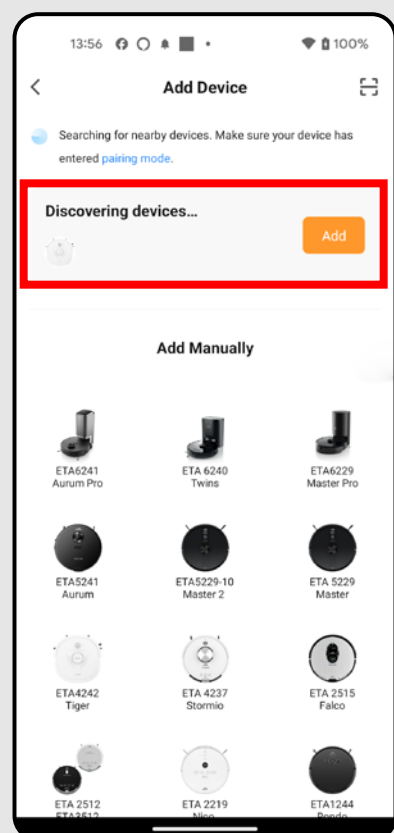


- Activate Bluetooth on your device.
- Press and hold the local cleaning button on the vacuum cleaner control panel for approx. 3 seconds until an acoustic signal sounds.
- At the top of the screen, the vacuum cleaner „ETA 4242 Tiger“ appears in the found devices.
- Click on „Add“.

3

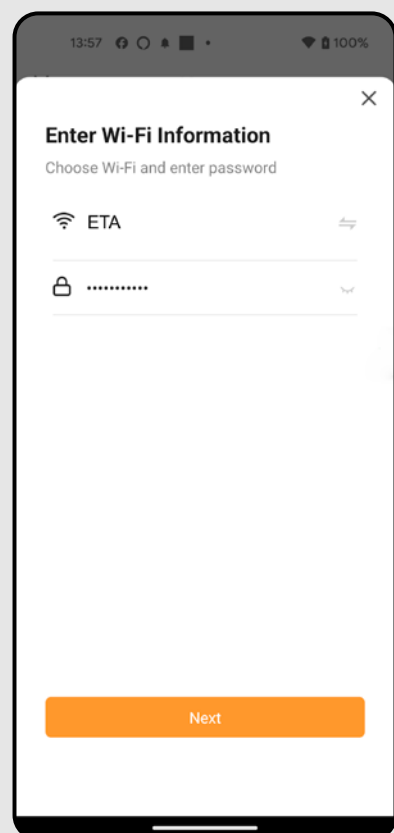

- Enter your Wi-Fi network name and password.

4

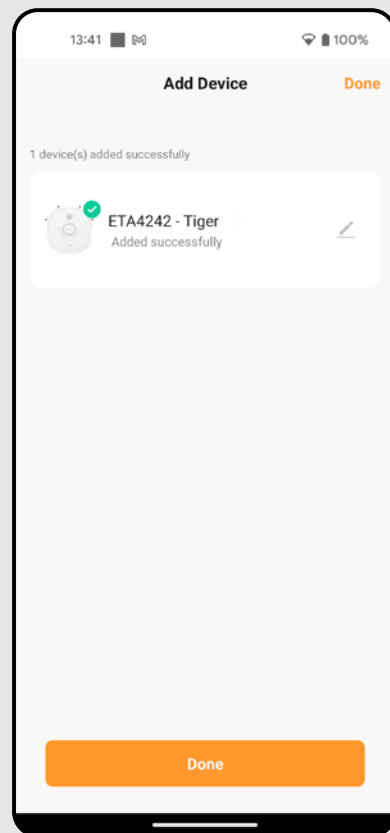


- Wait for the pairing process to complete.
- In the end, the application will inform you about successful pairing.

REMARKS:

- Before pairing, we recommend that you fully charge the vacuum cleaner (or at least, 30% of the accumulator capacity).
- Follow attentively information and particular steps in the application.


5. MAP CREATION

1

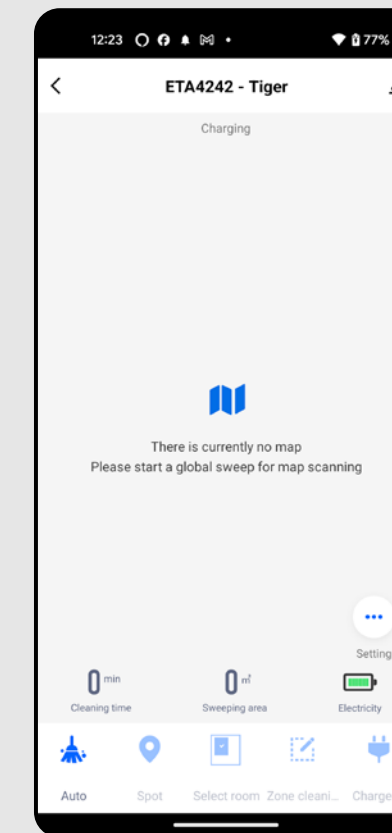


- Place correctly the charging station in keeping with instructions in the manual
- After that, place the vacuum cleaner onto the charging station and wait until the vacuum cleaner is fully charged.

2

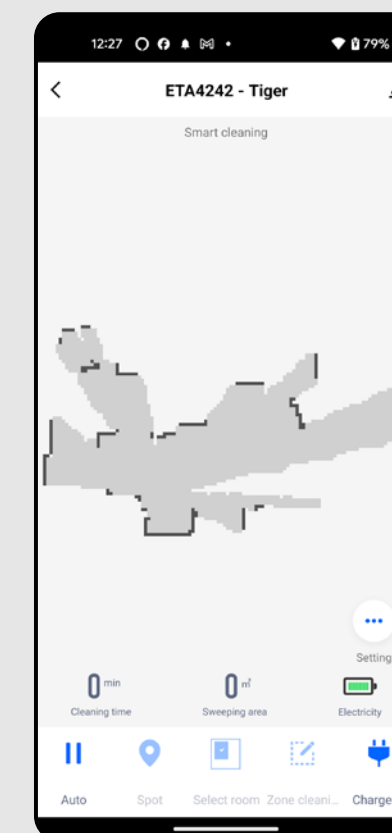


- Make available all rooms, in which you want to clean up regularly (open the doors and remove all obstacles, which could prevent the vacuum cleaner from movement).
- Click „Auto“ on the main screen to start the initial automatic cleaning, which will create a map of the household space.

3

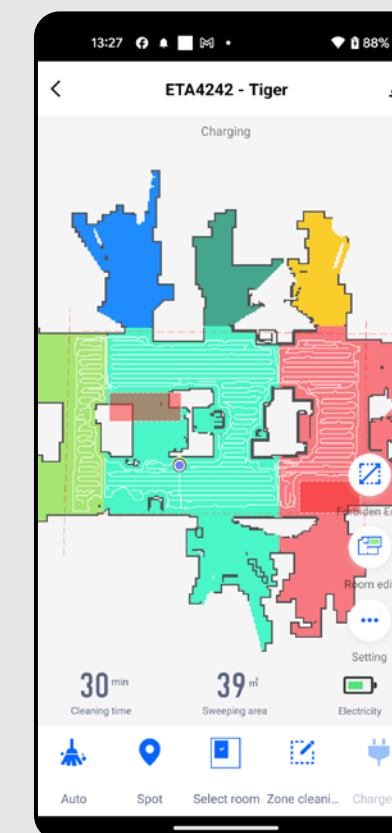

- Wait for the vacuum cleaner to finish cleaning and creates a map.
- After that, you may save the map and continue to work with it.

4

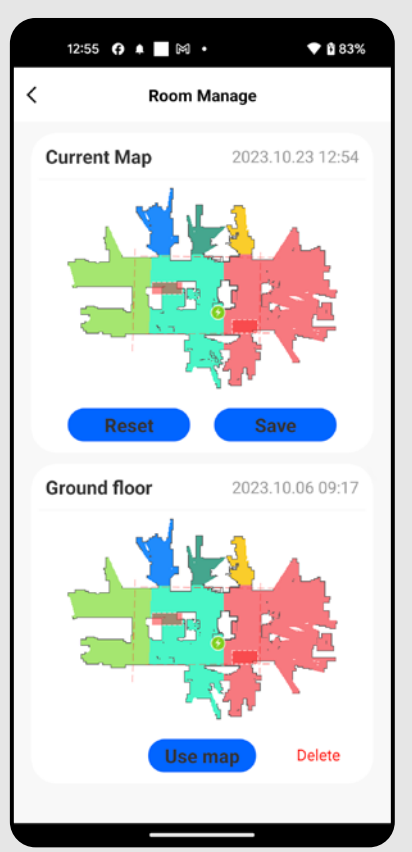


- If you want to save a map, click on „Setting“ on the main screen.
- Select „Room manage“ in menu.
- Then, click on „Save“ to save the map.
- Click „Reset“ to delete the current map and click „Delete“ to delete the corresponding saved map.

REMARKS:

- Save each map which you would like to use for a long time.
- In total, you can create and save up to 3 maps. This option may be used, especially, in case of multistage houses.

6. MAP MODIFICATION AND ADAPTATION


1

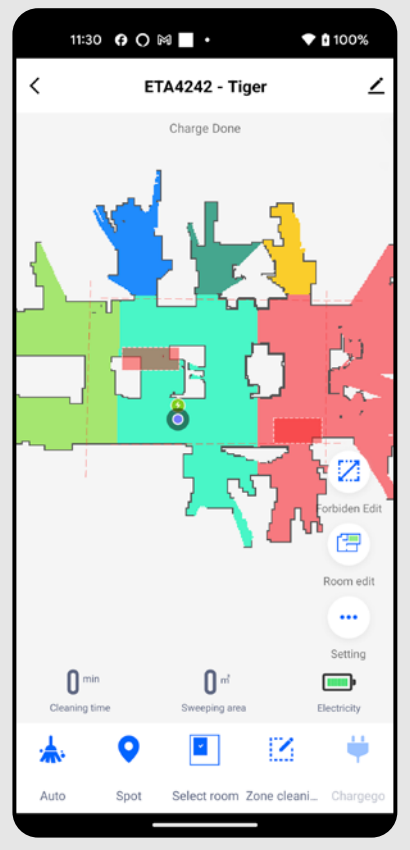

Automatic division of the map into rooms

- If the map is created correctly, the application automatically divides it into rooms, which are distinguished by color.

2

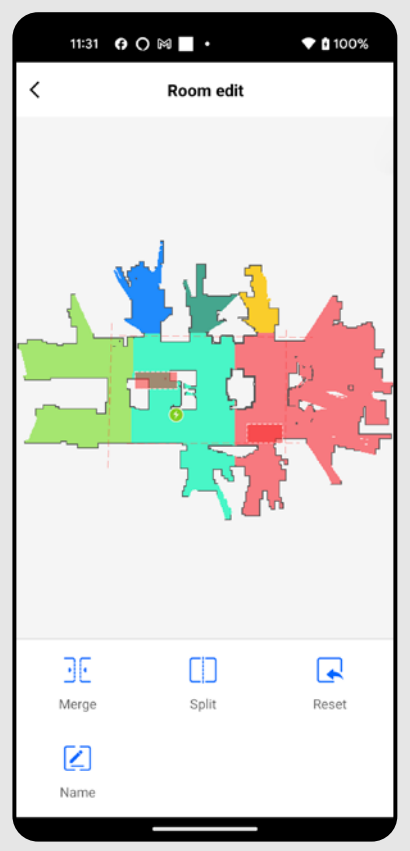


Possible map modifications in menu „Room Edit“

Click on „Room Edit“ on the main screen to perform the following changes:

- „Merge“ (using this function, you can join 2 adjacent rooms);
- „Split“ (using this function, you can divide 1 room in 2 rooms);
- „Name“ (using this function, you can arbitrarily name rooms);
- „Reset“ (cancellation of all map modifications made).


3

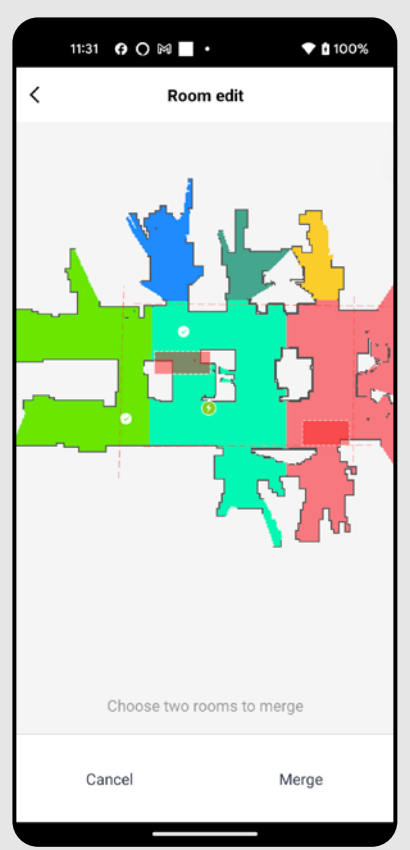

Combining rooms

- In the „Room Edit“ menu, click on „Merge“ and afterwards click on two adjacent rooms to select them.
- Consequently, click on „Merge“ to confirm the selection and, thus, to join the selected rooms.


4

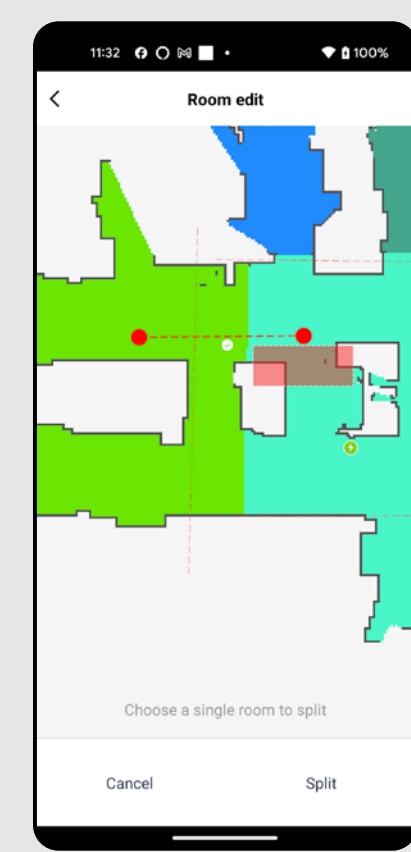

Room segmentation

- In the „Room Edit“ menu, click on „Split“ and afterwards click on a room, which you want to divide.
- As soon as you select a room, a tool (vector) will appear in the map, with which you may divide the room in 2 parts. By shifting the edge points of the vector, select the place to be divided.
- Consequently, click on „Split“ to confirm the modification and, thus, to divide the room.
- If the line segment is not visible, zoom in the map to obtain a better view.


5

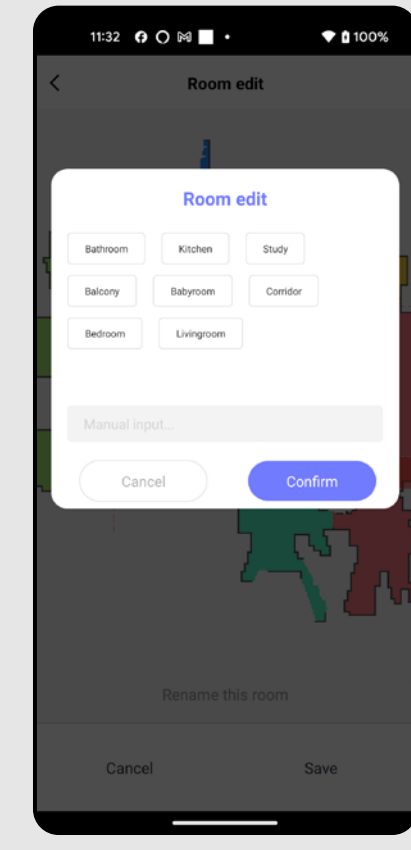

Room name

- In the „Room Edit“ menu, click on „Name“ and afterwards click on a room, the name of which you want to change.
- Consequently, click on „Confirm“ to confirm the change and, thus, to change the room name.


6

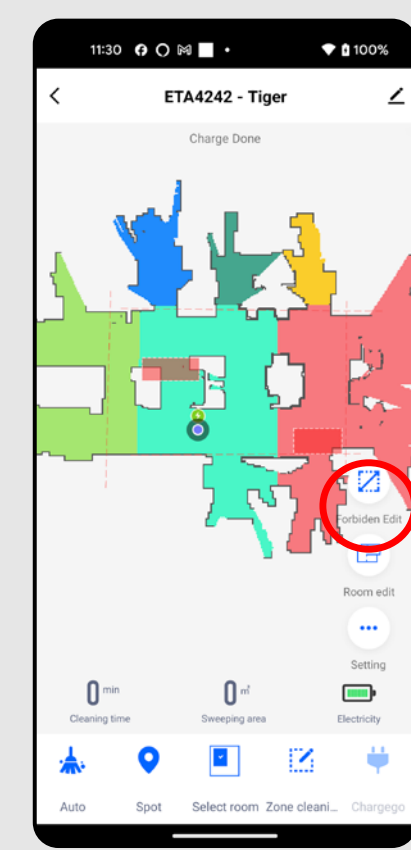

Restricted areas and virtual walls

- On the main screen, click on „Forbidden Edit“.
- You may set prohibited zones and virtual walls in this menu.

7

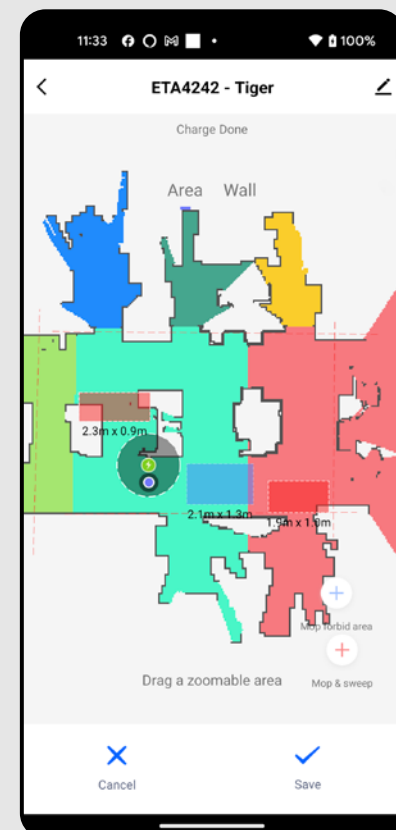

Restricted areas


It is possible to set 2 types of prohibited zones:

- „Mop & sweep“ - full prohibition of the movement of the vacuum cleaner in this zone.
- „Mop forbid area“ - no mopping can be used in this zone.

Addition of a restricted area:

- Click on the respective type of the prohibited zone in menu. The restricted zone can be moved, rotated and resized on the map with your finger.
- If you want to remove an inserted prohibited zone, click directly on it with a finger and then click on a „Cross“.
- Click on „Save“ to save the performed changes.

8

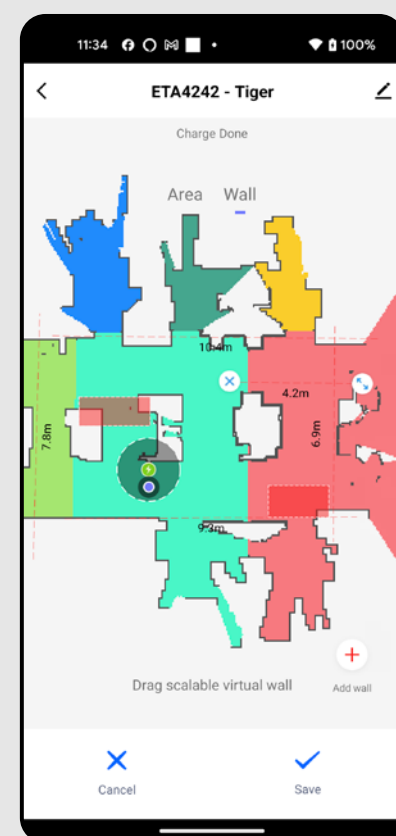

Virtual wall


- Switch over setting to „Wall“.
- After that, click on „Wall“.
- You may replace the inserted virtual wall in the map with a finger and modify it variously.
- If you want to remove a virtual wall, click directly on it with a finger and then click on „Cross“.
- Click on „Save“ to save the performed changes.

REMARKS:

- Having finished all necessary settings, save the map.
- In total, it is possible to insert up to 7+7 different restricted areas and 10 virtual walls.


7. LOADING OF A SAVED MAP

1

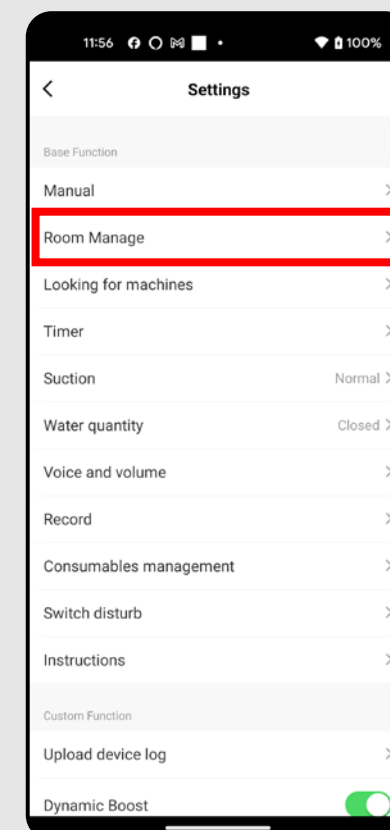

- Click on „Setting“ on the main display.
- Then select „Room Manage“ from the menu.


2

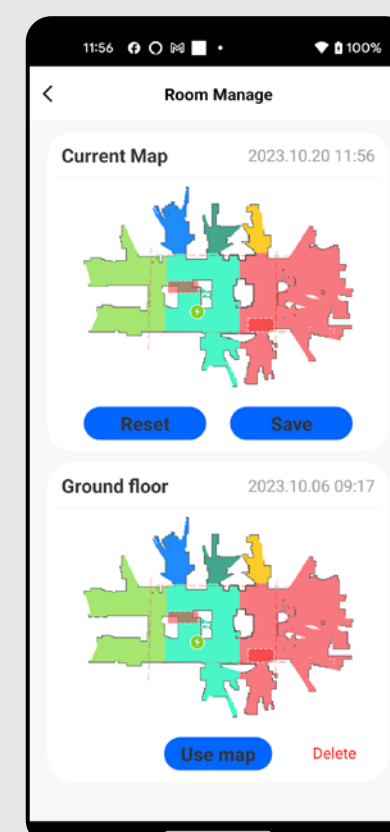

- In the map list, choose the map you want to activate.
- Click on „Use map“ to activate the relevant map in the memory.


8. AUTOMATIC CLEANING

1

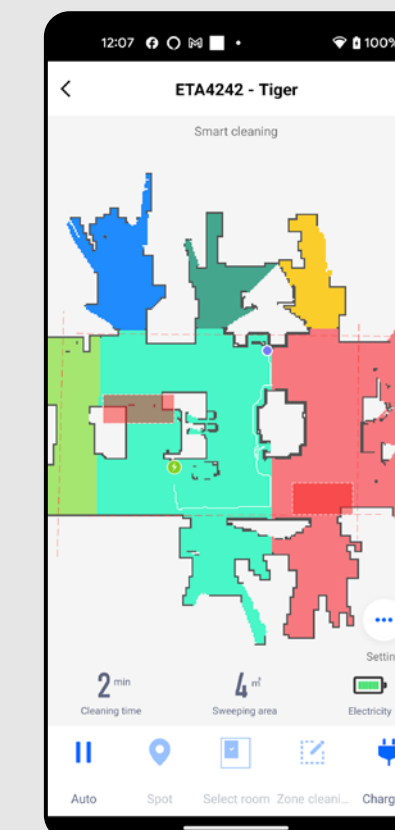

- On the main screen, click on „Auto“.
- The vacuum cleaner will clean up systematically all the rooms in the map to which an access is enabled.

2

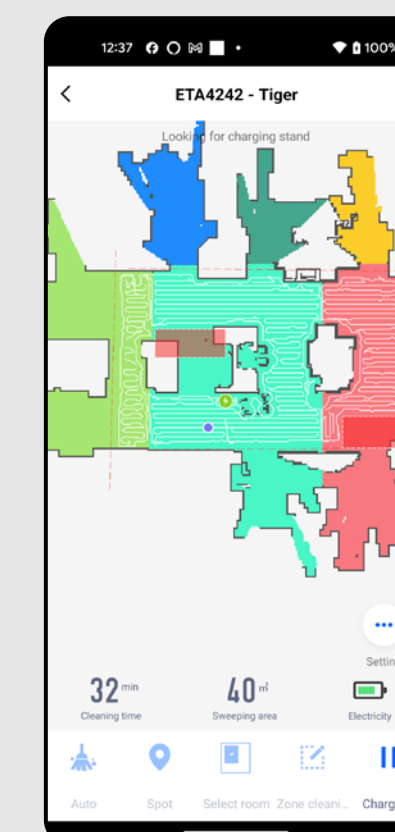


- Having finished the cleaning, the vacuum cleaner returns automatically to the charging station.

REMARKS:

- It is one of the most usable cleaning modes, when the vacuum cleaner cleans up the whole available area.
- Automatic cleaning may be also used with the mopping function. In this case, however, it is necessary to prevent the vacuum cleaner from driving onto a rug. If you have rugs in your house, you may use the prohibited zone function.


9. ROOM CLEAN-UP

1

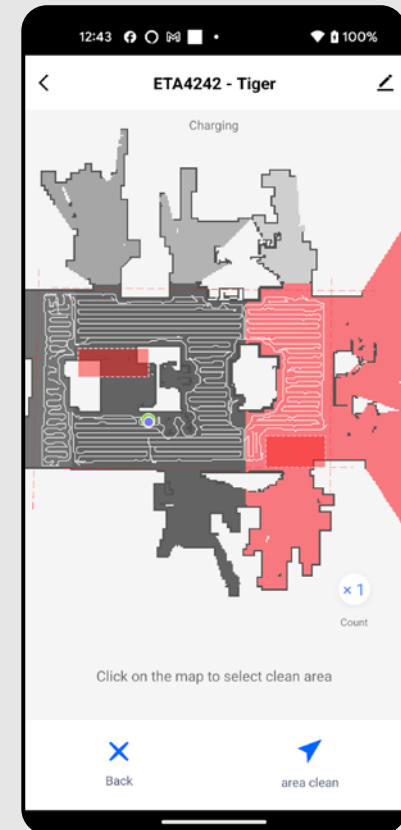

- On the main screen, click on „Select room“.
- Consequently, click on a room, which you want to clean up.
- After that, click on „area clean“ to start cleaning.

2

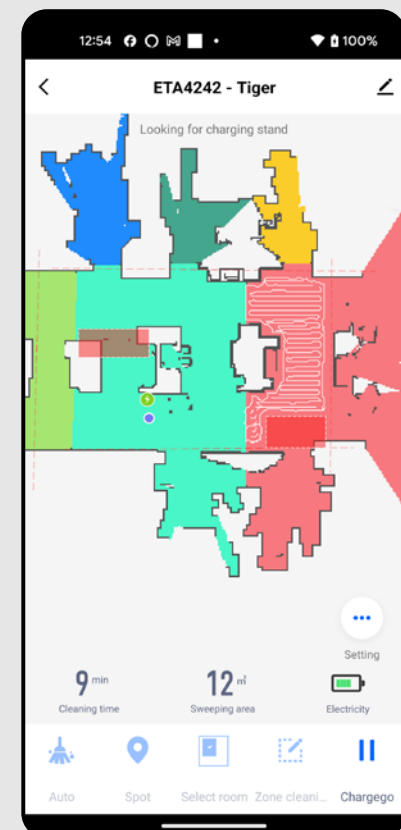


- Having finished the cleaning, the vacuum cleaner returns automatically to the charging station.

REMARKS:

- Before using the cleaning mode, at first, it is necessary to create a map.
- One room or several rooms may be cleaned up within one cleaning.


10. AREA CLEANING

1

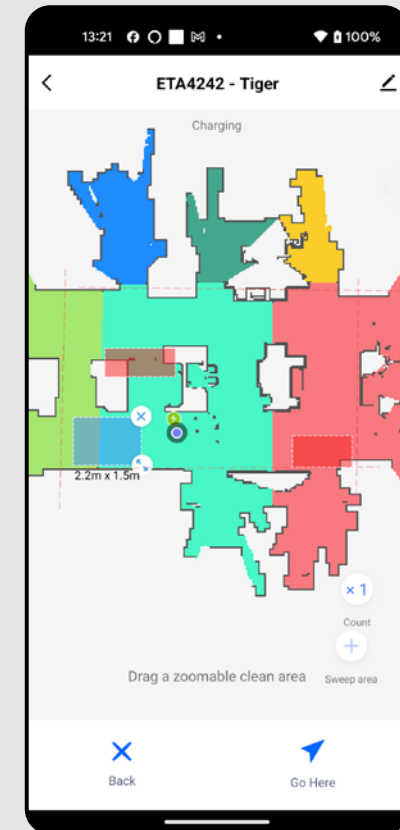


- On the main screen, click on „Zone cleaning“.
- Click on „Sweep area“ to insert a zone into a map.
- You may freely shift a zone in the map and change its size.
- In „Count“, you can define the quantity of cleaning actions in the defined zone to be performed by the robot vacuum in a sequence (1x; 2x).
- If you want to remove a zone, click directly on it with a finger and then click on „Cross“.

2

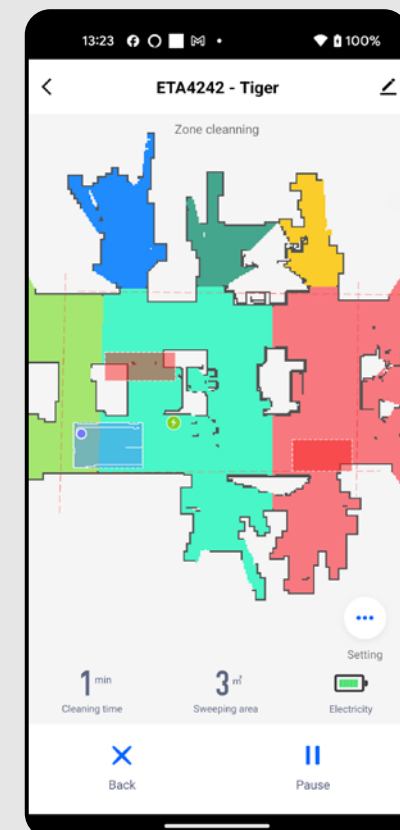

- Click on „Go Here“ to start cleaning.

3

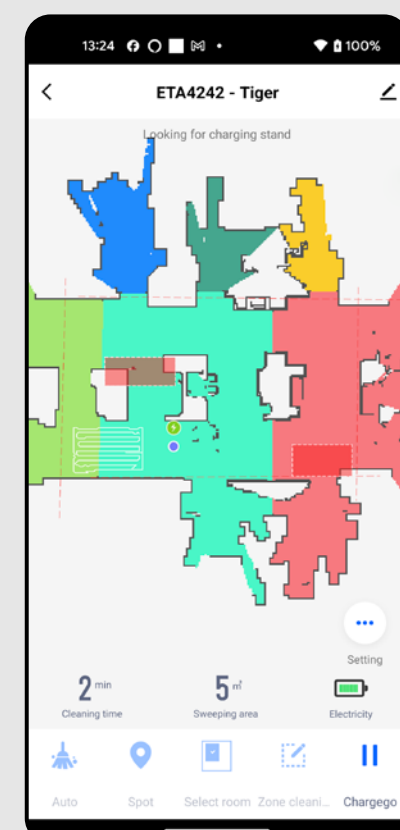


- Having finished the cleaning, the vacuum cleaner returns automatically to the charging station.

REMARKS:

- Up to 8 different zones can be set for zonal cleaning.
- Within zonal cleaning, the vacuum cleaner cleans up all set zones.


11. SPOT CLEANING

1

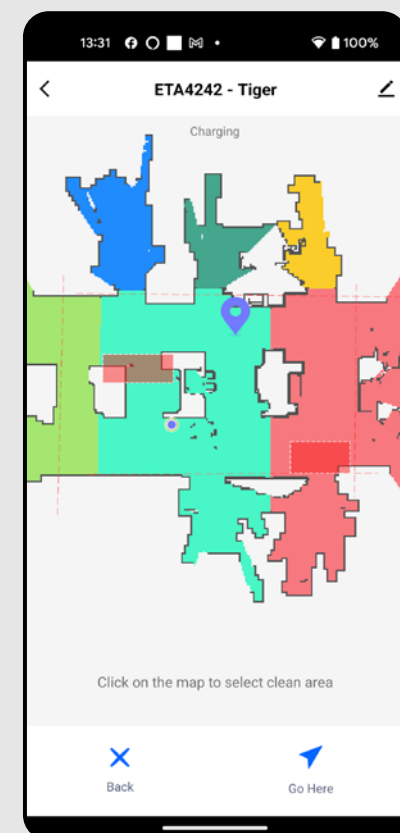

- On the main screen, click on „Spot“.
- Click on a place in the map with a finger, where you want to perform local cleaning. The point around of which local cleaning is to be performed will be shown in the map.
- After that, click on „Go Here“ to start cleaning.

2

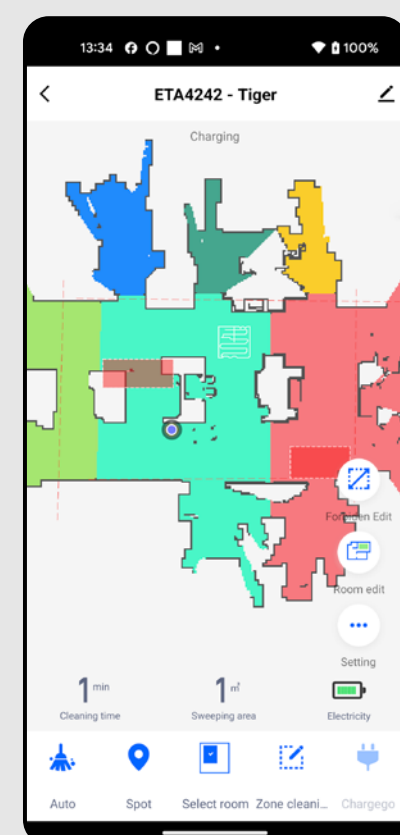


- Having finished the cleaning, the vacuum cleaner returns automatically to the charging station.

REMARKS:

- Within local cleaning, the vacuum cleaner cleans a square around the set point with sizes of 1 x 1 m.


12. SUCTION POWER SETTING

1

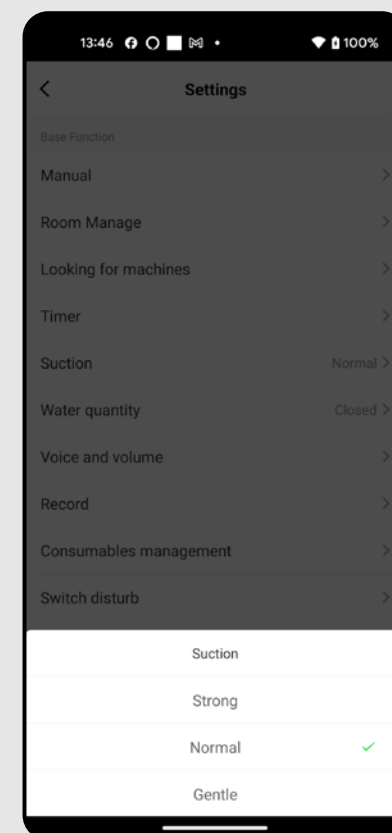

- On the main screen, click on „Setting“.
- Then select „Suction“ from the menu.
- Click on the required setting with a finger to select it. In total, there are 3 stages of suction power.

2

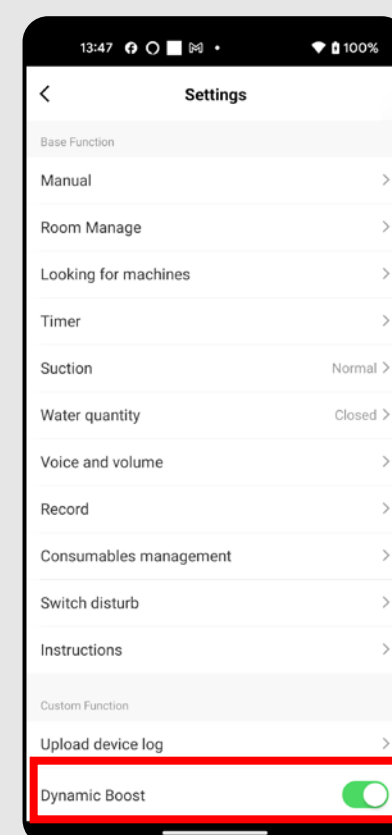


- The vacuum cleaner also has the function of automatically increasing the suction power when approaching the carpet.
- On the main screen, click on the „Setting“ option.
- In the menu, look for the item „Dynamic Boost“ and you can turn the function on/off with the switch.

REMARKS:

- You may adjust suction power in each of the cleaning modes.


13. MOPPING

1

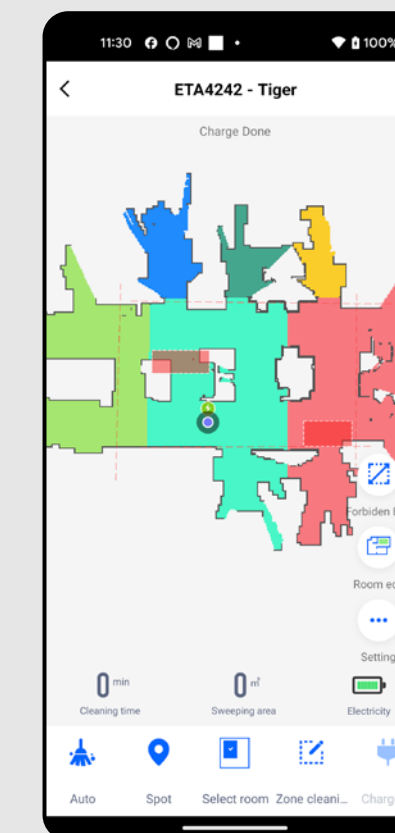

- The mopping function can be used for all types of cleaning.

2

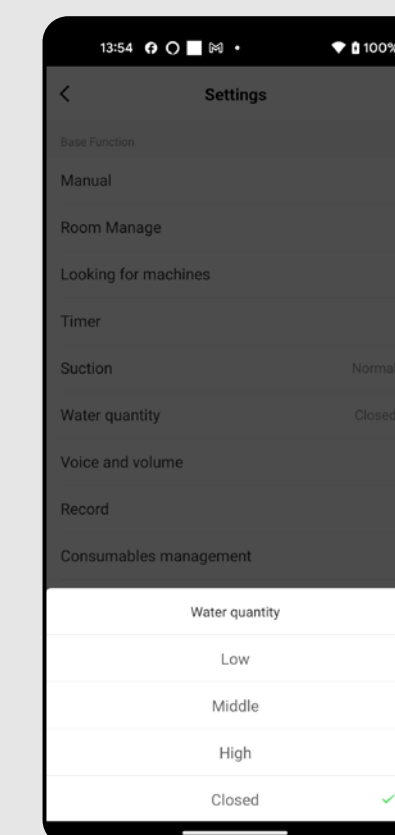


- Click on „Setting“ on the main display.
- Then select „Water quantity“ from the menu.
- Select the relevant setting by finger click. There are a total of 3 levels of mopping intensity, or mopping can be turned off completely.

REMARKS:

- To use the mopping function, it is necessary to install a mopping adapter on the vacuum cleaner according to the instruction for use.
- When using the mopping function, it is necessary to prevent the vacuum cleaner from driving onto a rug.


14. PLANNING OF CLEANING

1

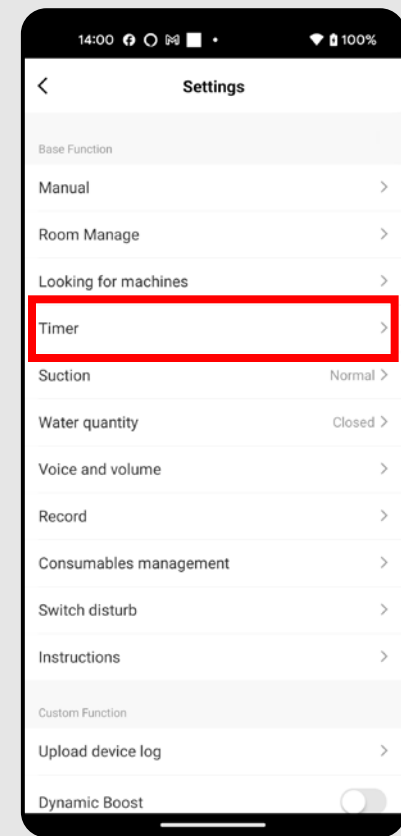


- On the main screen, click on „Setting“.
- Afterwards, click on „Timer“ in menu.

2

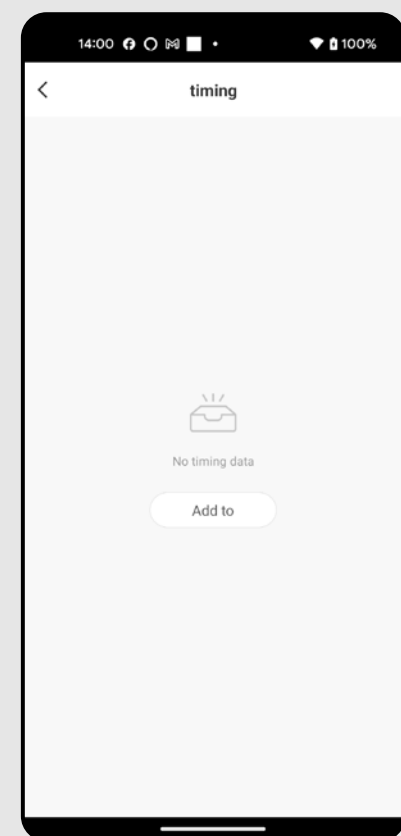


- Click on „Add to“.

3

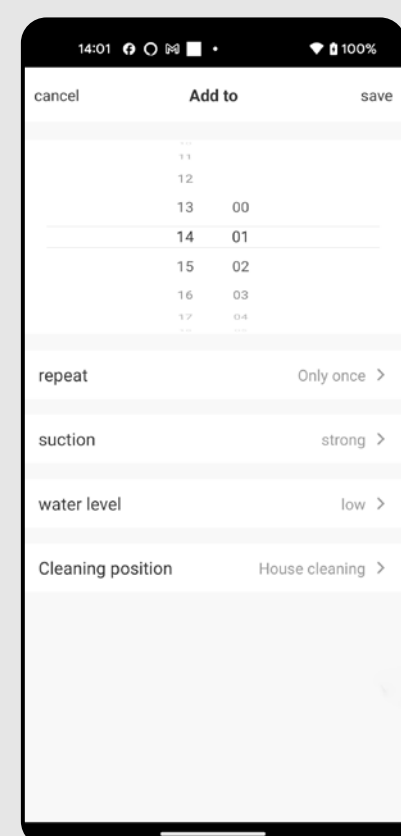

- Set time in the upper part.
- In the „repeat“ menu, set days when you want to repeat cleaning.
- You can set the suction power in the „suction“ menu.
- In the „water level“ menu, you set the mopping intensity.
- In the „Cleaning position“ menu, set cleaning mode.
- Click on „save“ in the right upper corner to save setting.

4

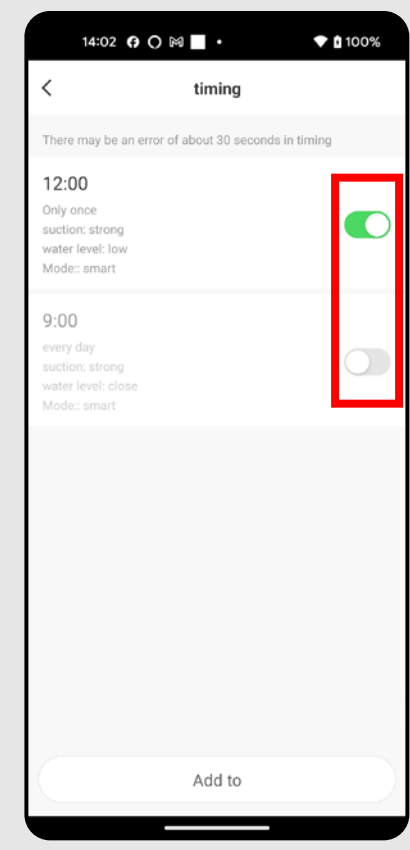


- Using switches, you may activate/ deactivate particulars cleanings.
- If you want to modify one of the planned cleanings, click shortly on the corresponding cleaning with a finger.

REMARKS:

- If you use more than one maps (for example, in a multistage house), always make sure that you activate only those planned cleanings which belong to the corresponding actually-used map.
- Up to 8 scheduled cleanings can be set.


15. REMOTE CONTROL

1

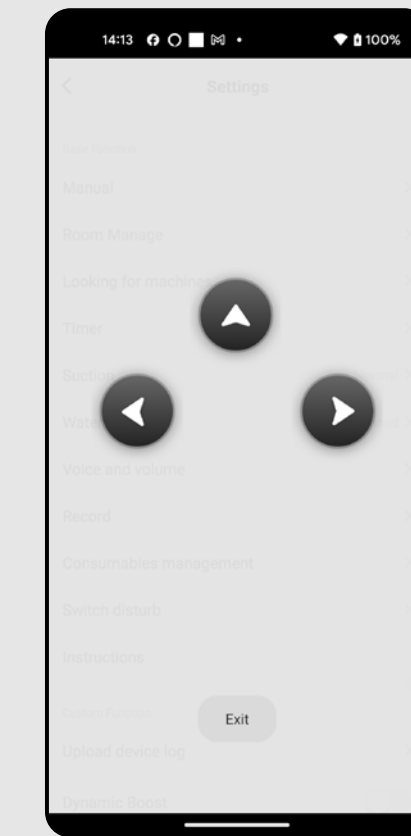

- On the main screen, click on „Setting“.
- Afterwards, click on „Manual“ in menu.
- Now you may control the vacuum cleaner similarly as with a standard remote control panel.

16. „FIND THE VACUUM CLEANER” FUNCTION

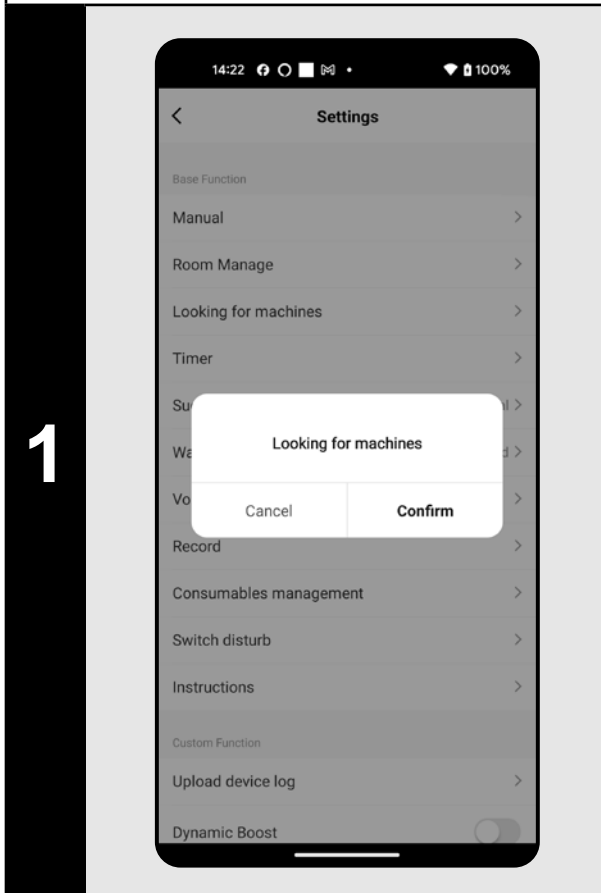


- On the main screen, click on „Setting“.
- Afterwards, click on „Looking for machines“ in menu.and consequently confirm it by clicking on „Confirm“.
- The vacuum cleaner then alerts you acoustically to where it is.


REMARKS:

- This function can be used, especially, if the vacuum cleaner gets jammed in whatever part of the house (for example, under furniture).

17. HISTORY OF CLEANINGS

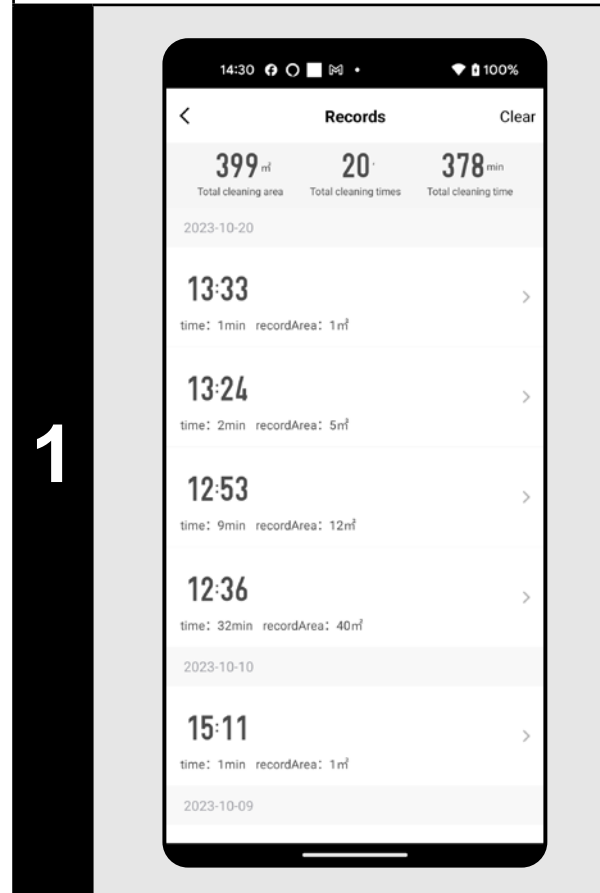


- On the main screen, click on „Setting“.
- After that, select „Record“ in menu.
- By this, you will obtain simple review of the performed cleanings.

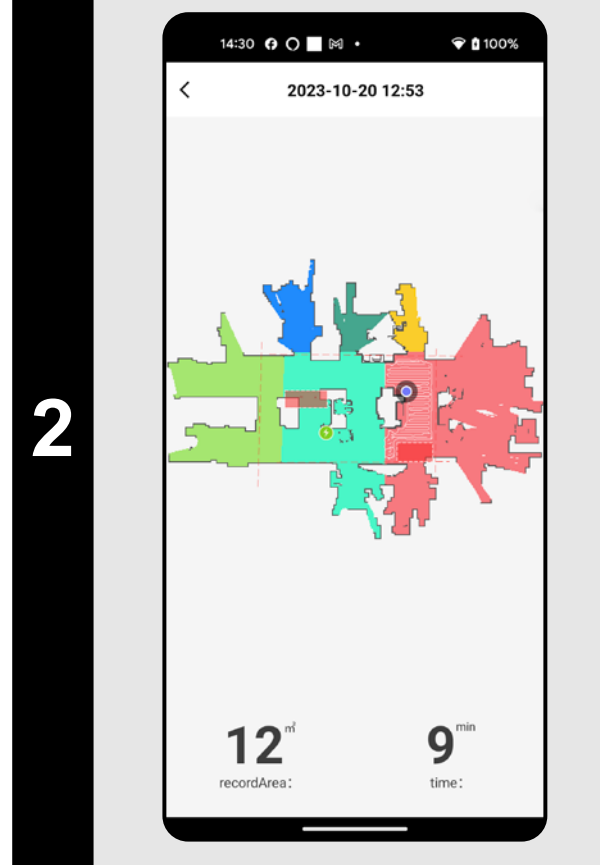

- Click on a particular cleaning in the list of cleanings in the history to see detailed information on the corresponding cleaning.


18. VOICE ALERT, SOUND AND VOLUME

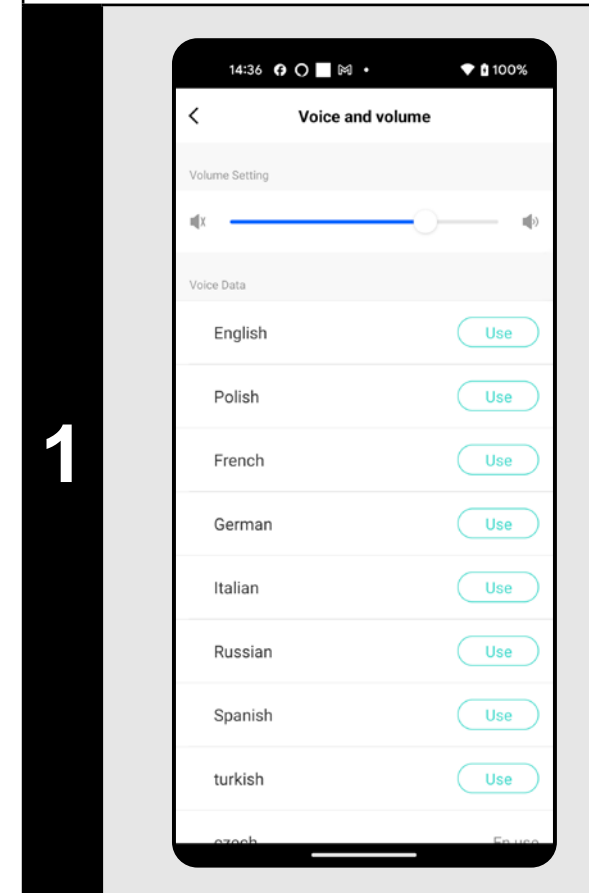

- On the main screen, click on „Setting“.
- After that, select „Voice and volume“ in menu.
- Now you can adjust the volume (acoustic signals and voice alerts) and the language of the voice alerts or you can turn off the acoustic alerts and voice alerts completely.

19. DO NOT DISTURB MODE

1

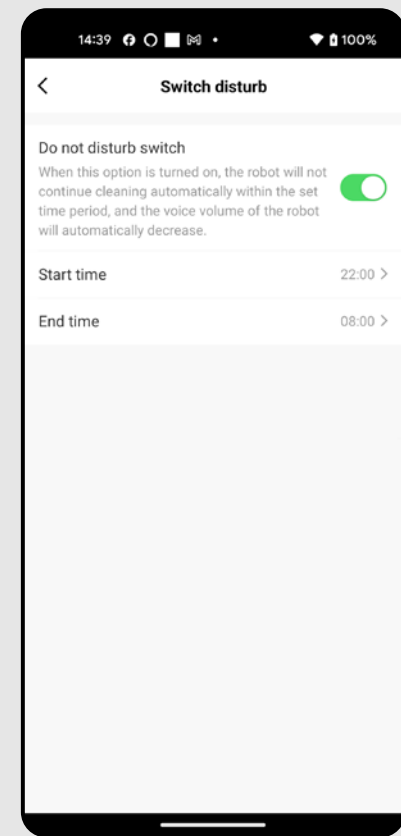


- On the main screen, click on „*Setting*“.
- After that, select „*Switch disturb*“ in menu.
- Now you can set the time range for that mode.
- To activate this mode, use a switch in the right upper corner.

REMARKS:

- If the „*Switch disturb*“ is active, the voice notifications will be muted during the set time period and the acoustic signaling will be turned off completely.


20. MONITORING OF SERVICE LIFE OF COMPONENTS

1

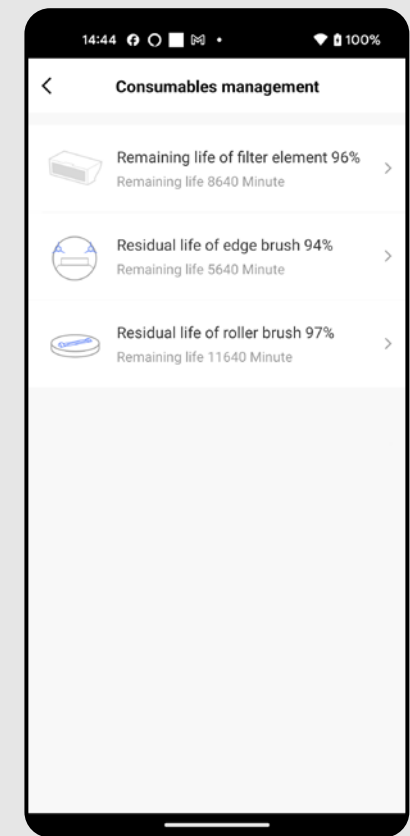

- On the main screen, click on „*Setting*“.
- After that, select „*Component life*“ in menu.
- You may here easily obtain information on the service life of particular components of the vacuum cleaner (HEPA filter, side brushes, main brush).

2

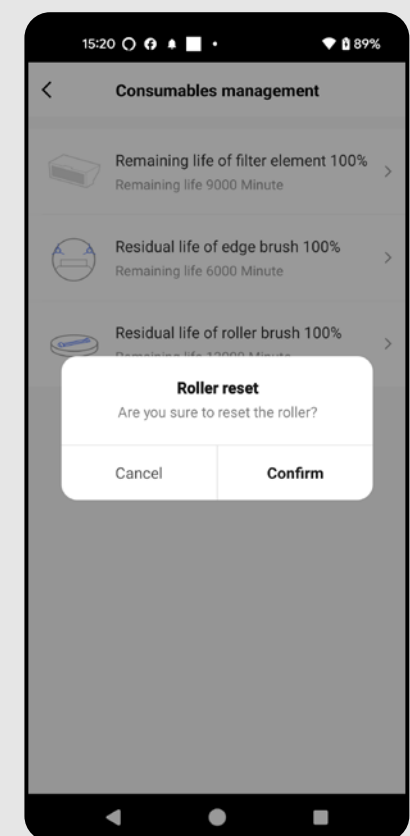


- After the replacement of one of the components, it is necessary to reset it to start the deduction of percents from 100%.
- To do it, click on the corresponding component first.
- Then, click on „*Confirm*“ to confirm the reset.

REMARKS:

- The remaining service life of individual components will be shown as a percentage and also in minutes (how many percent/minutes remain).
- After the lapse of the service life of a component, we recommend that you replace this component to keep in the best way efficiency of suction and to prevent the vacuum cleaner from possible damage.


21. SETTING OF SHARING

1

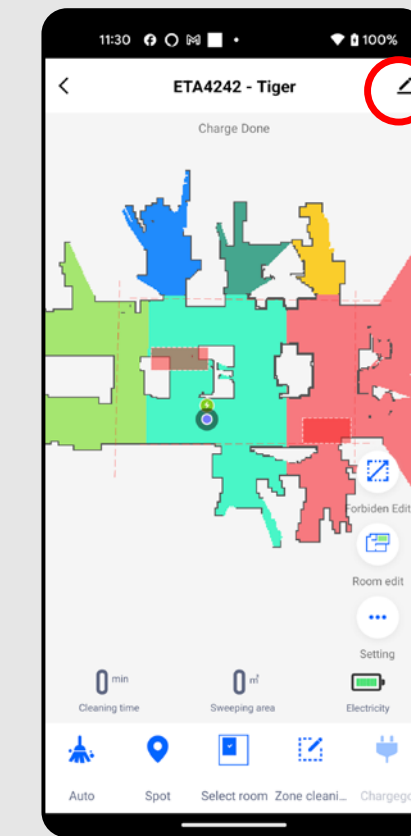


- Click on the pencil symbol in the right upper corner of the main screen.

2

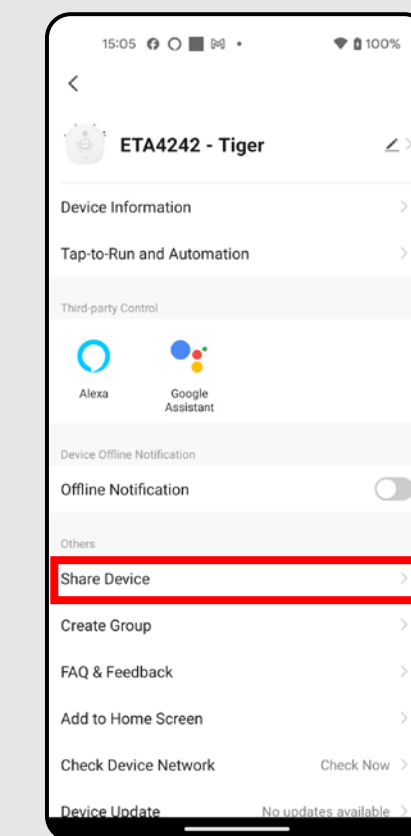


- Select „*Share Device*“ in menu.

3

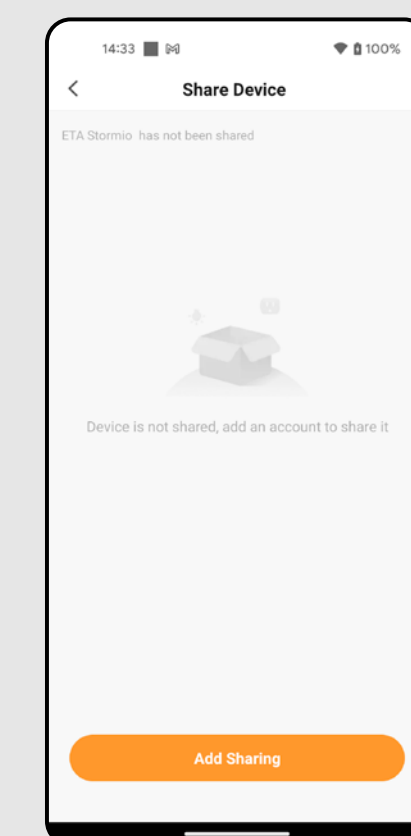


- Click on „*Add Sharing*“.

4

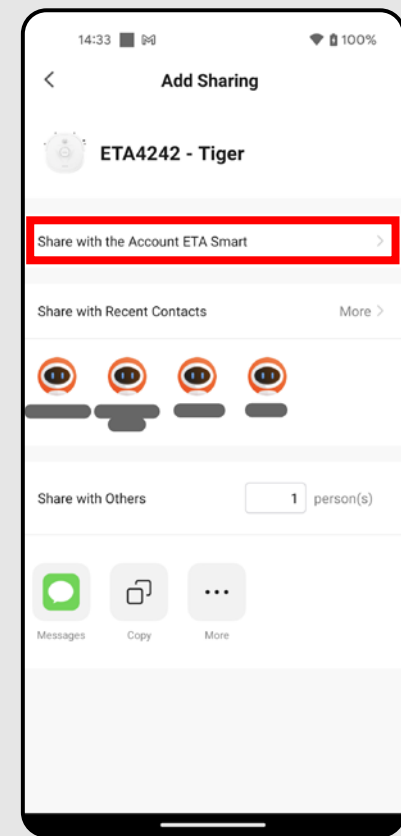


- Click on „Share with the Account ETA Smart“.

5

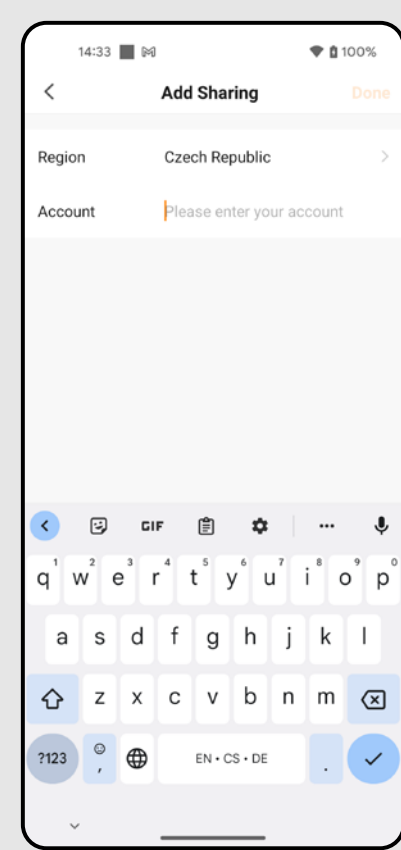

- Select the country and enter the e-mail account the device should be shared with.
- Then click on „Done“. A message about sharing the robot vacuum will be sent to the e-mail account you have defined.

6

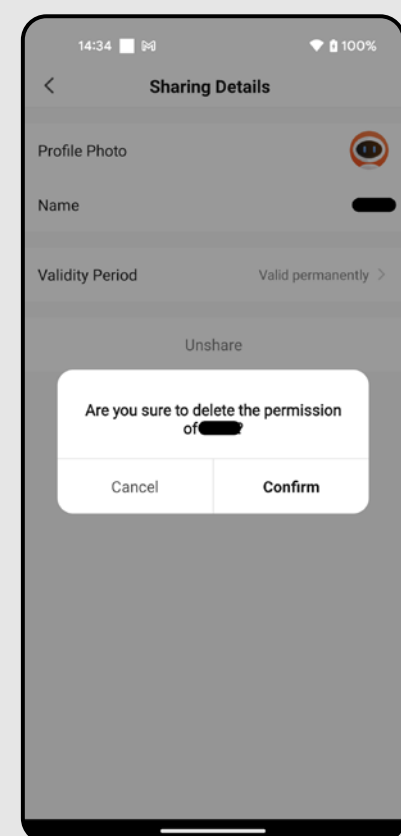


- To delete sharing, select the relevant account in the „Share device“ menu and click on this account.
- Then click on menu option „Unshare“.
- Click on „Confirm“ to confirm.

REMARKS:

- Users, with which you share your vacuum cleaner, may also control it, but have partially limited possibilities.
- A user, to whom you want to set sharing, has to create his/her own account in the ETA SMART application.

22. FIRMWARE UPDATE


1

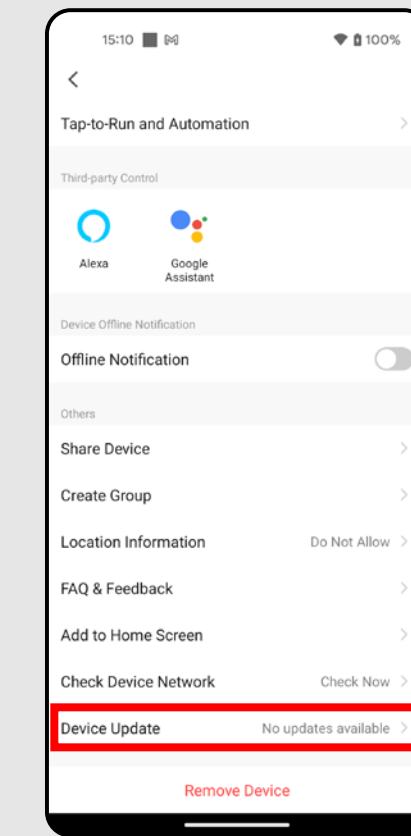

The vacuum cleaner has software in its inner memory named Firmware. If a newer version has been issued, it is necessary to update it.

- Click on the pencil symbol in the right upper corner of the main screen.
- Select „Device Update“.

2

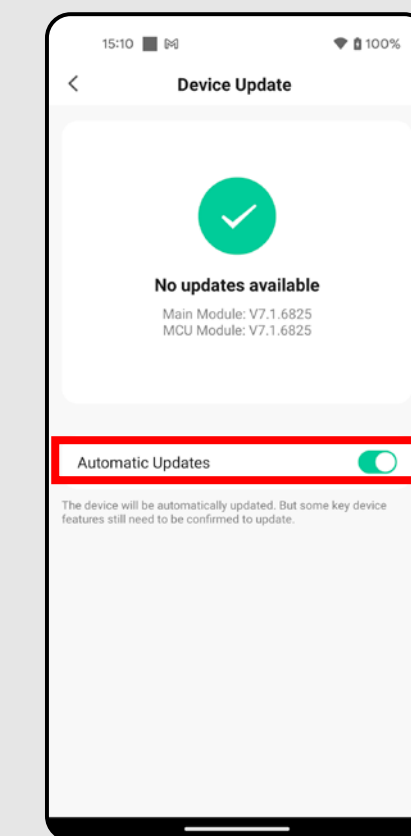





If a new version is available, confirm update. Having finished updating, place the vacuum cleaner into the charging station. The vacuum cleaner has to be connected to a Wi-Fi network with available Internet connection.

- If you require to check automatically new available versions, you may switch-on the „Automatic Updates“ option.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The application gets jammed or is "frozen".	Restart the application. If it doesn't help, restart your smart appliance.
The application doesn't react at all, although was functioning well earlier.	Most probably, the situation is caused by a change, which has been performed in your phone (for example, installation of other applications, system update, etc.) or in the Wi-Fi network. If you cannot solve the problem by returning your phone or Wi-Fi network to the state before changing, uninstall ETA SMART Application and install it again.
You do not succeed with pairing the vacuum cleaner and a Wi-Fi network.	Check the version of the operation system in your mobile phone and use only supported versions (Android 7.0 and newer; IOS 11.0 and newer).
	Use high-quality Wi-Fi router, which sufficiently covers your house.
	During pairing, keep your mobile phone sufficiently close to the vacuum cleaner (in a distance approx. 2 m).
	For pairing of ETA424290000 TIGER vacuum cleaner, proceed as shown in the instruction video (select relevant vacuum robot type at www.eta.cz/robot).

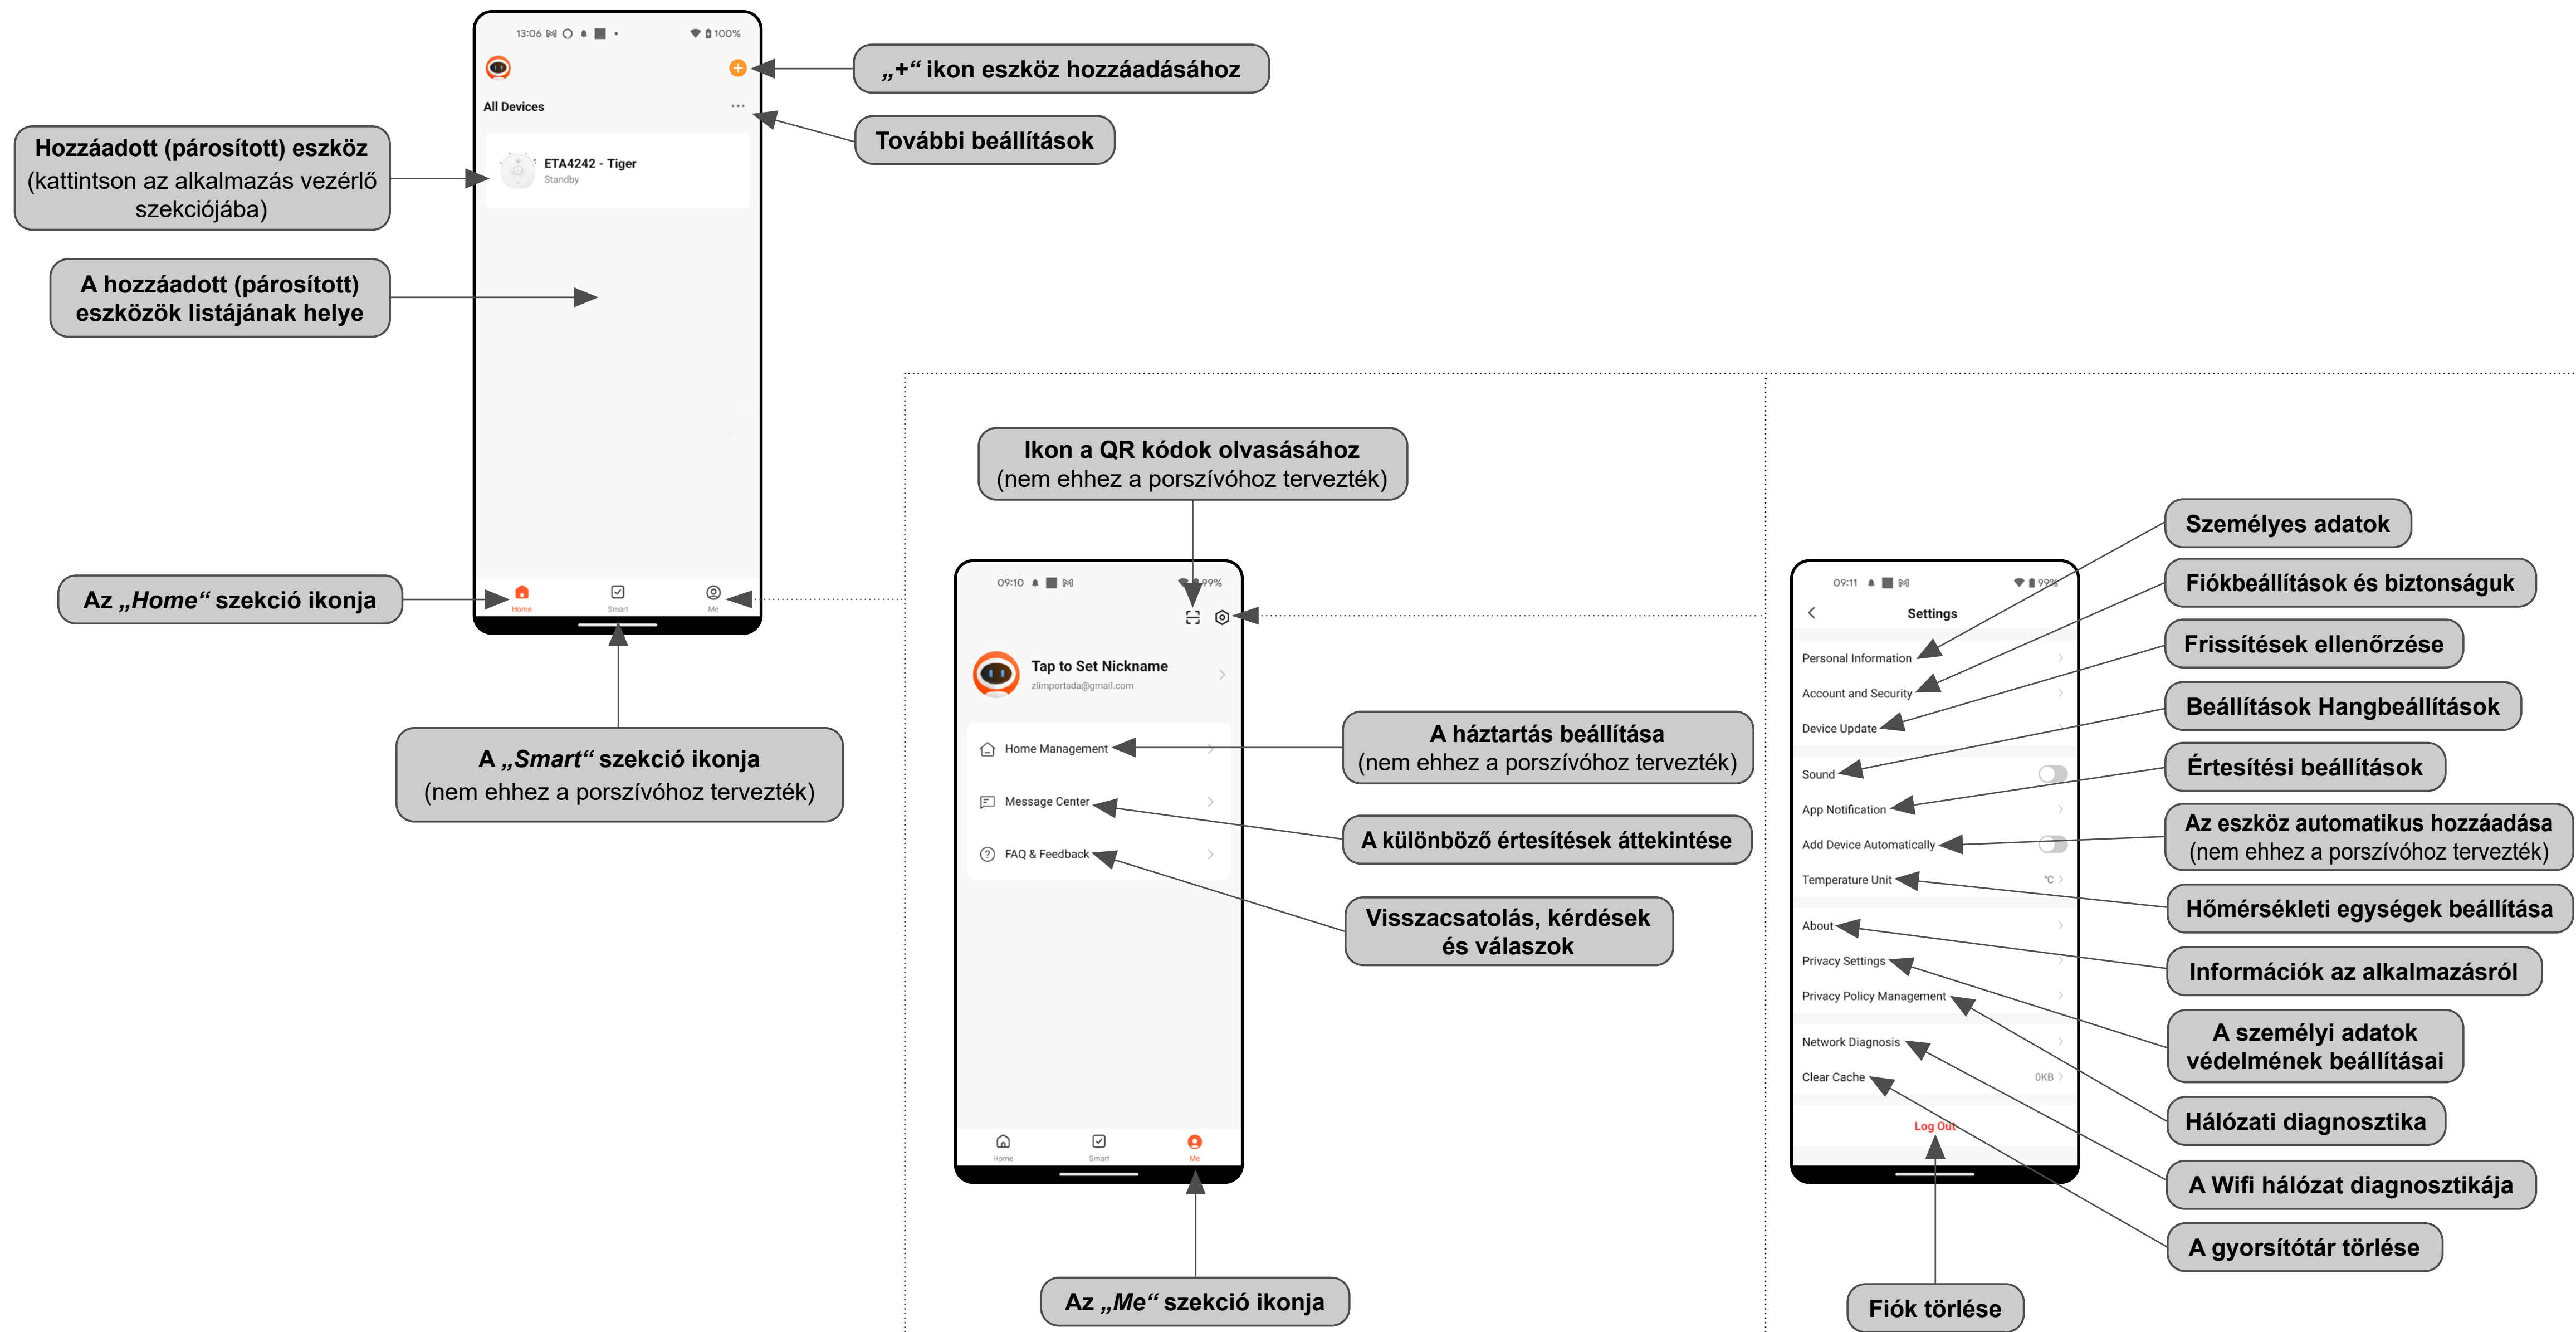

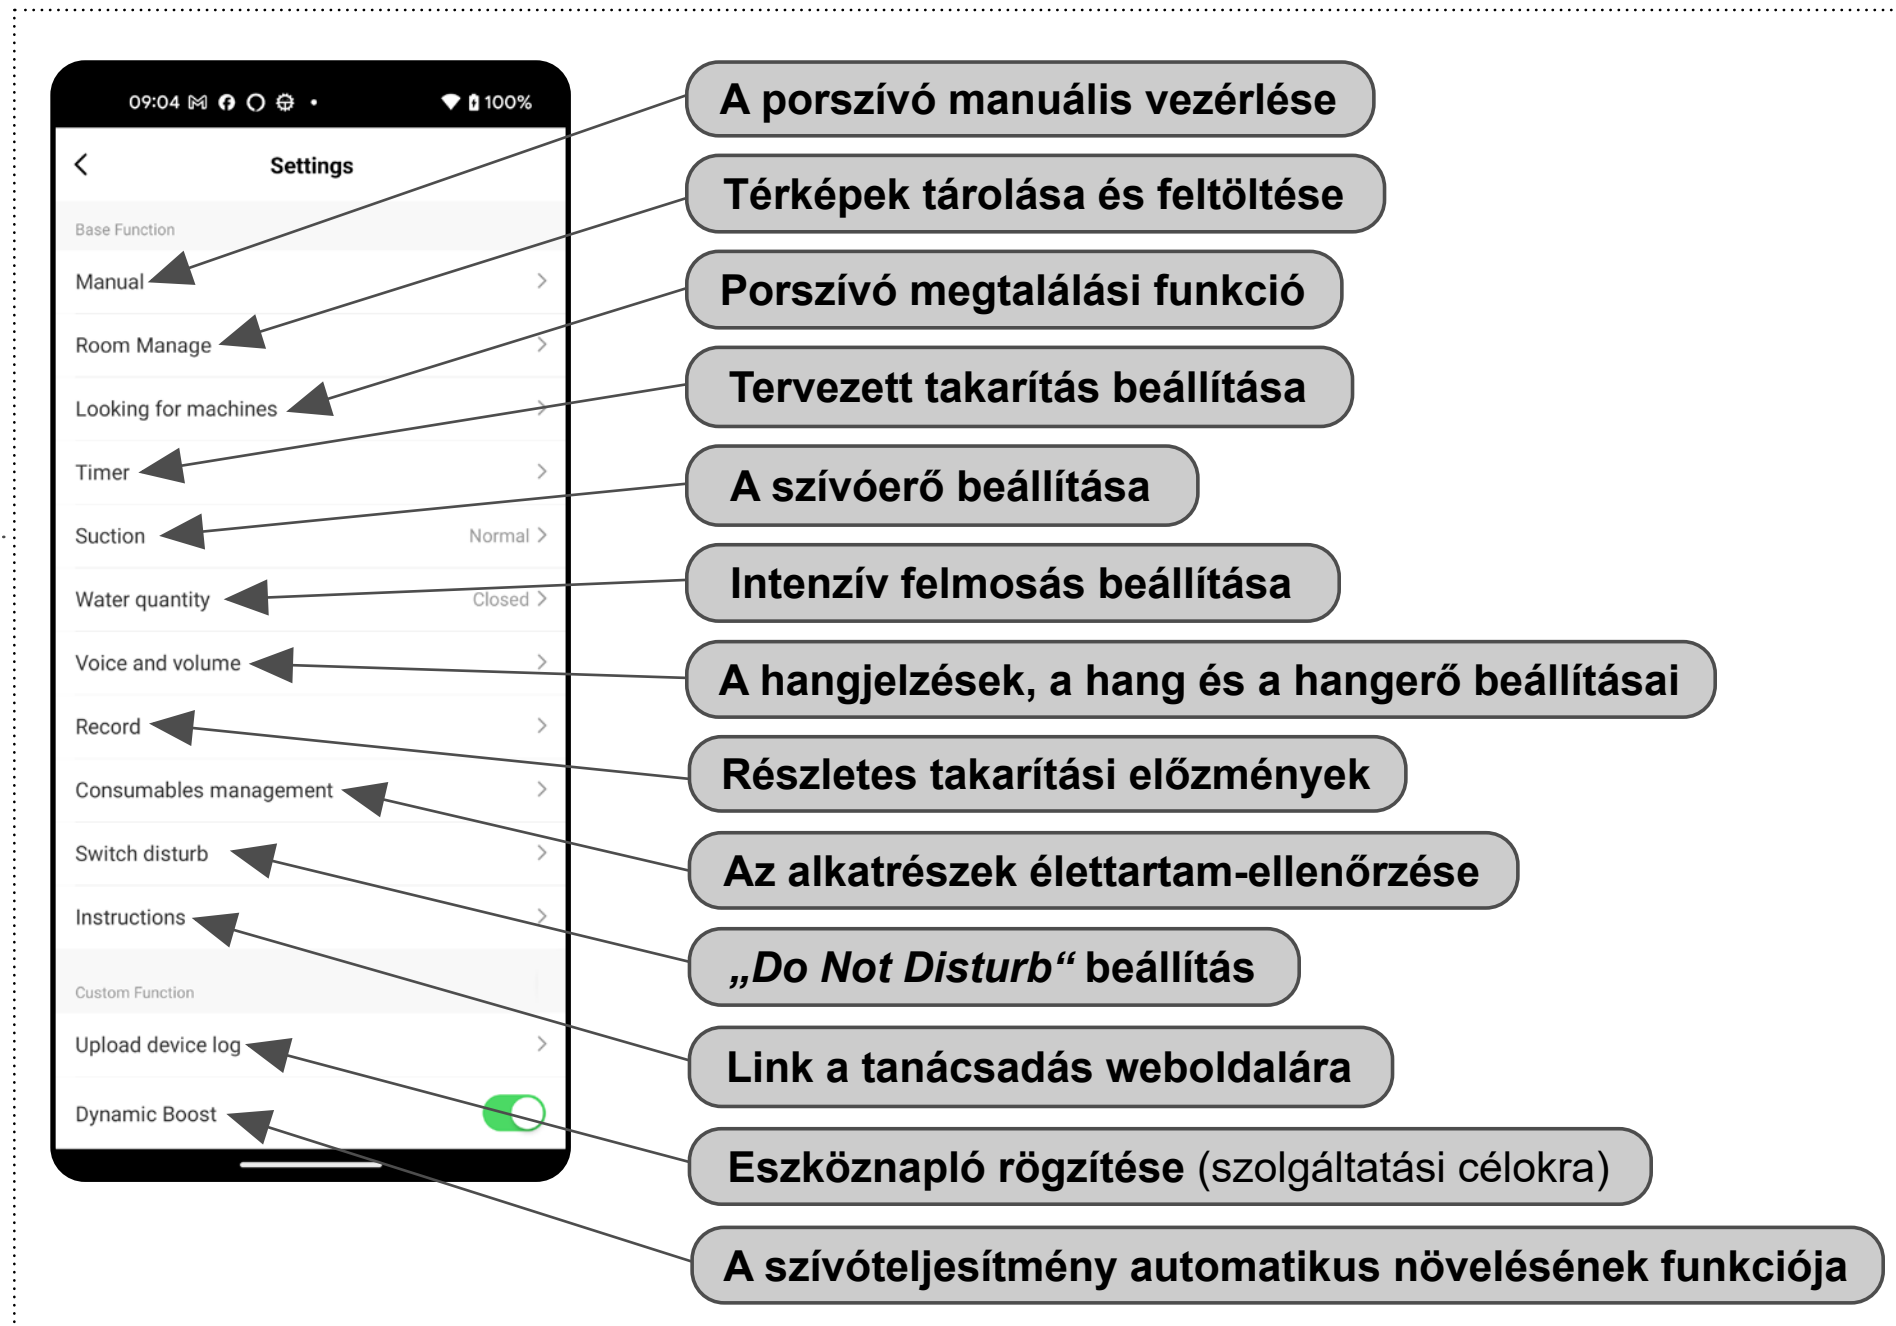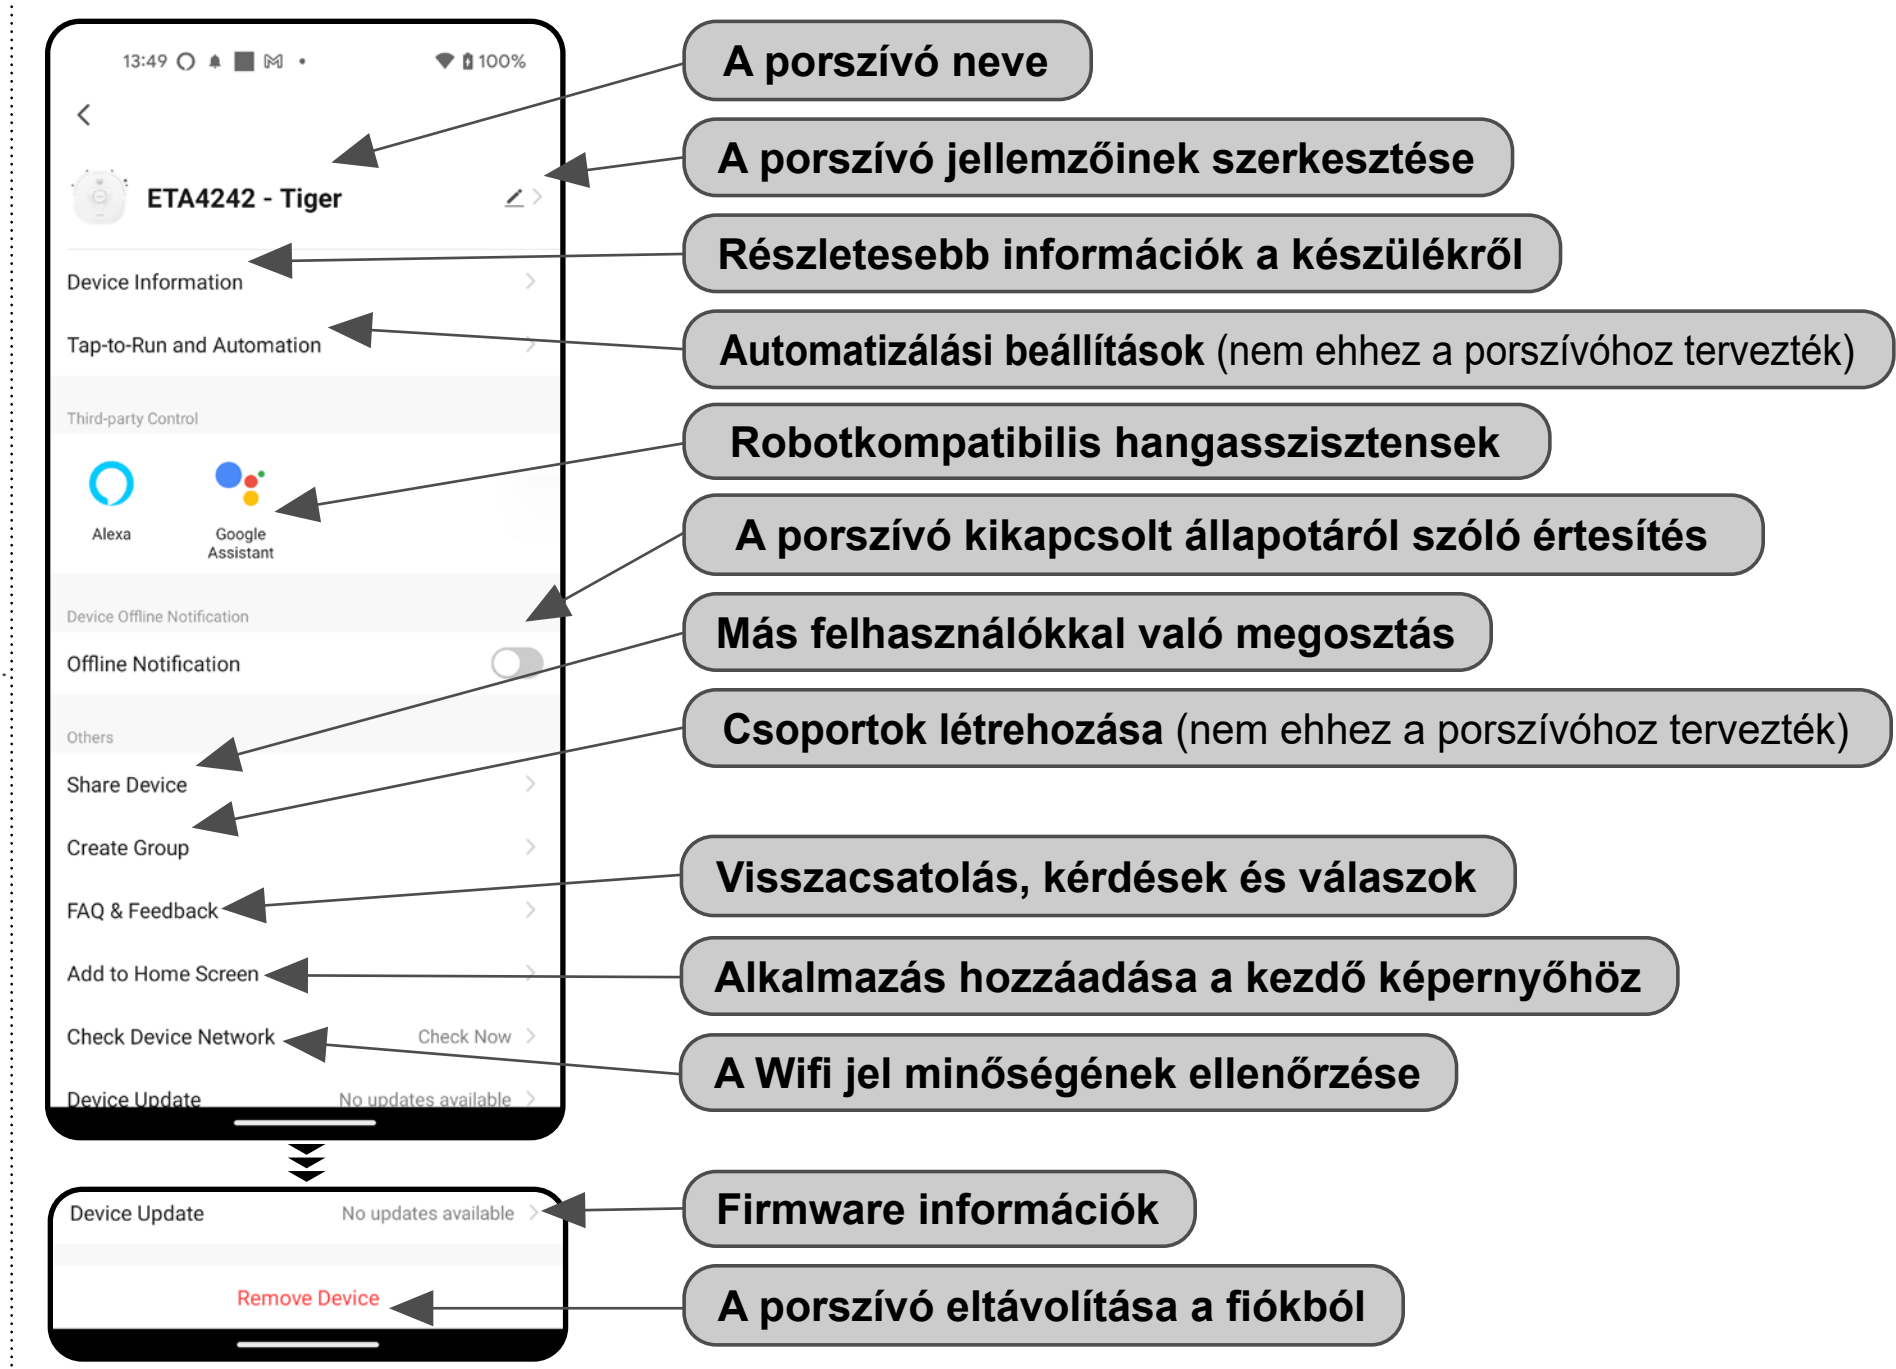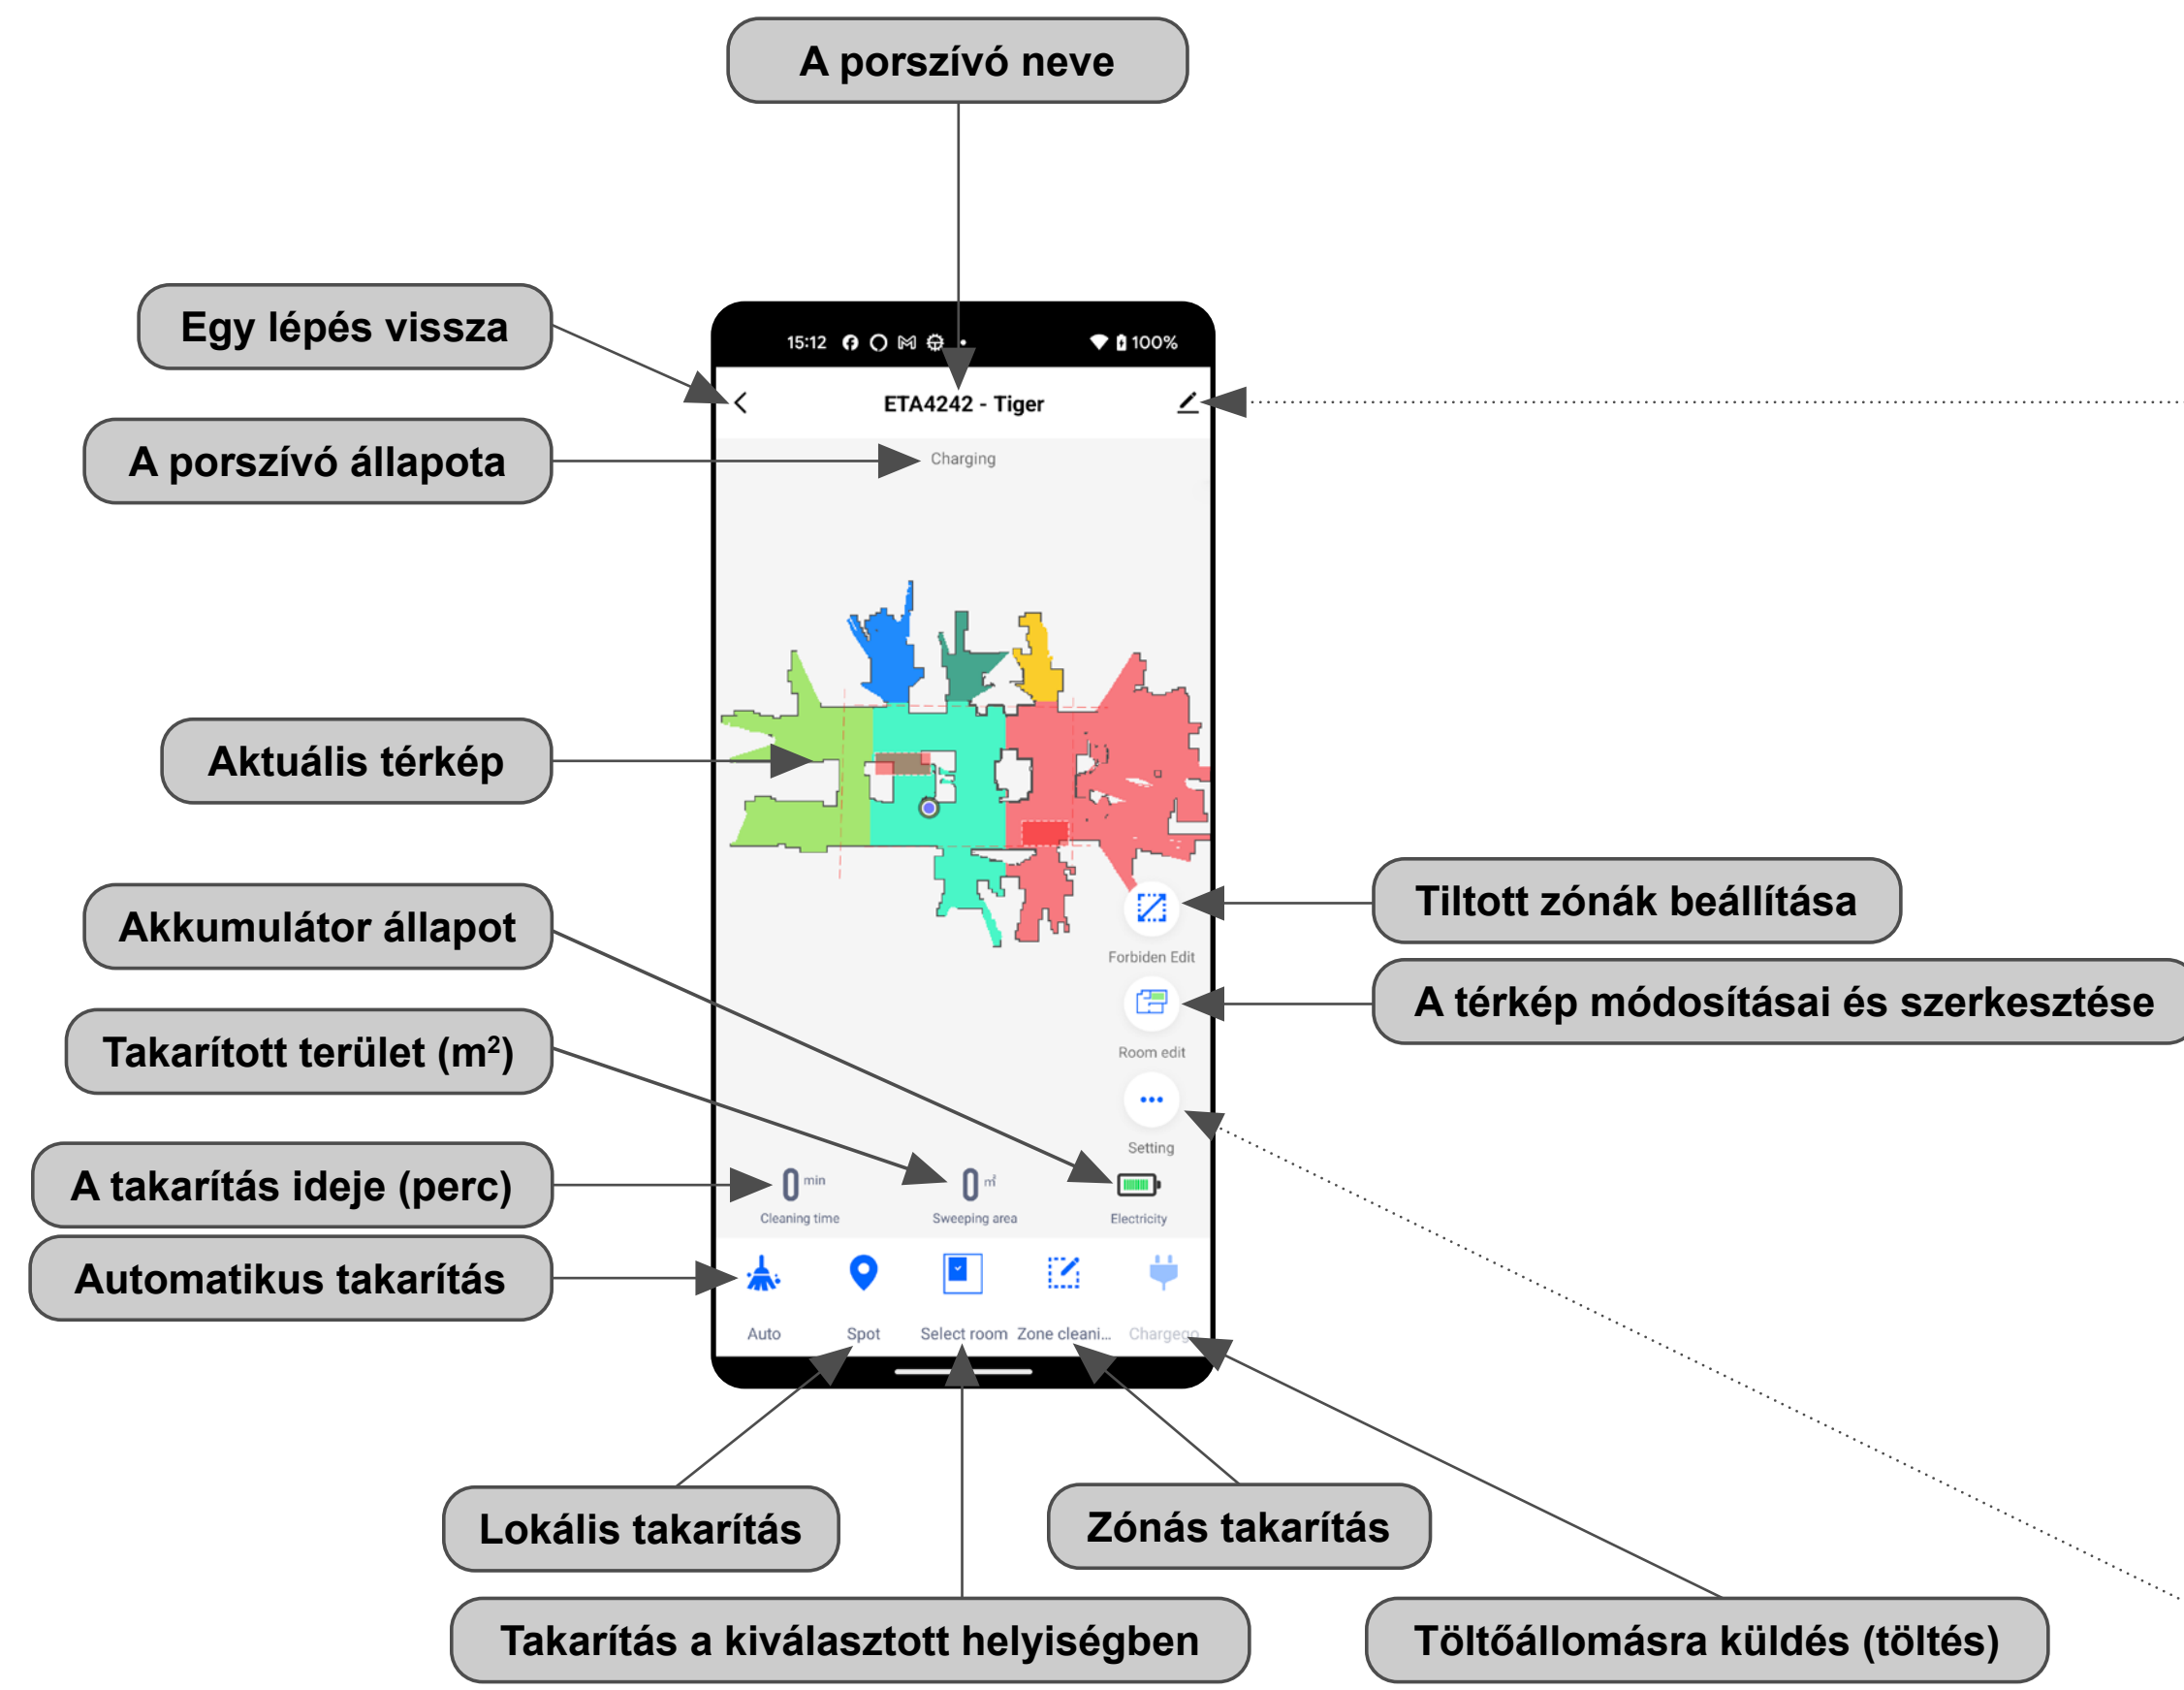

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ETA SMART ALKALMAZÁSHOZ

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük az ETA márkájú termékekbe vetett bizalmát. Ez az útmutató minden olyan ETA424290000 TIGER tulajdonosnak szól, aki az ETA SMART alkalmazást teljes mértékben ki szeretné használni. Itt egyszerű utasításokat és eljárásokat talál arra vonatkozóan, hogyan dolgozzon új robot barátjával.

1. AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE

Az alkalmazást megtalálja az Apple Store vagy a Google Play alkalmazás adatbázisában, vagy használhatja az alábbi QR-kódot, hogy felgyorsítsa a dolgokat:



Töltse le és telepítse az alkalmazást a mobiltelefonjára (tabletjére).

KOMPATIBILITÁS


A mobiltelefon (tablet) operációs rendszere	Android 7.0 és újabb IOS 11.0 és újabb
Wifi hálózat	2,4 GHz WPA1 és WPA2 biztosítása (a WPA2 az ajánlott)

FIGYELMEZTETÉS

A készülék nem működtethető IEEE 802.1X protokollal védett Wifi hálózatokon (általában céges Wifi hálózatok).


2. FIÓK LÉTREHOZÁSA

1

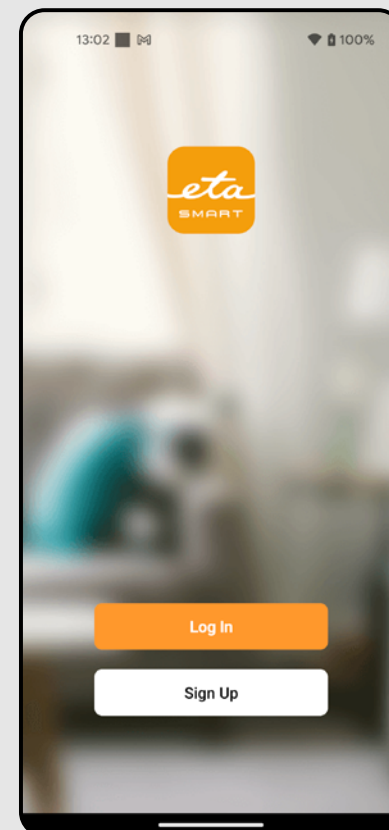


- Kapcsolja be az ETA SMART

2

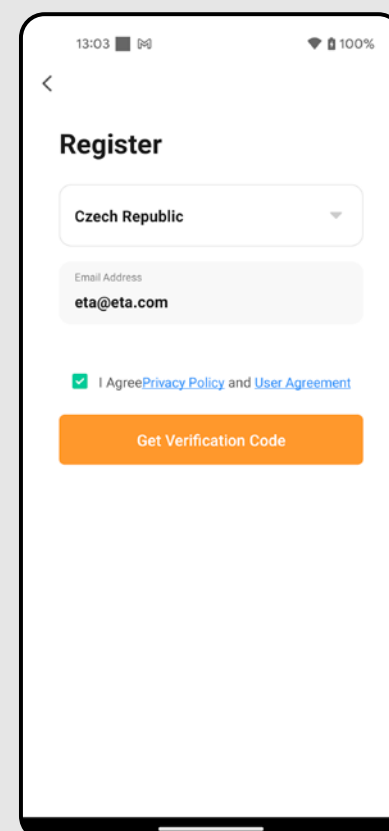


- Kattintson erre „Sign Up“.
- Ezután bele kell egyeznie az adatvédelmi szabályzatba.
- Adja meg azt az e-mail címet, amelyre felhasználói fiókot szeretne létrehozni.
- Ezután kattints erre: „Get Verification Code“.

3

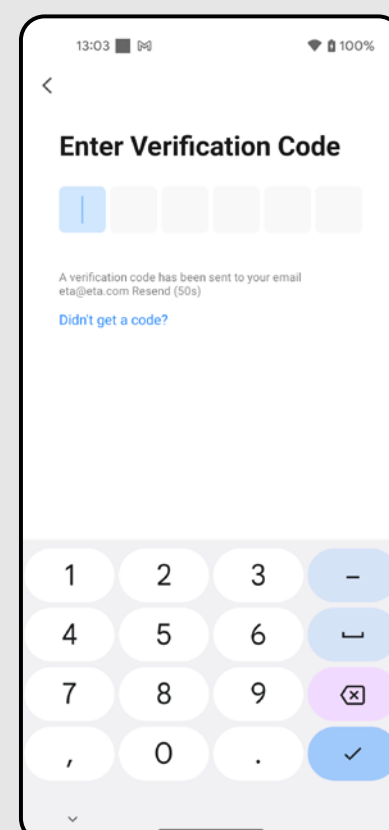


- Ezt követően egy egyedi ellenőrző kódot küldünk az Ön e-mail címére.

4

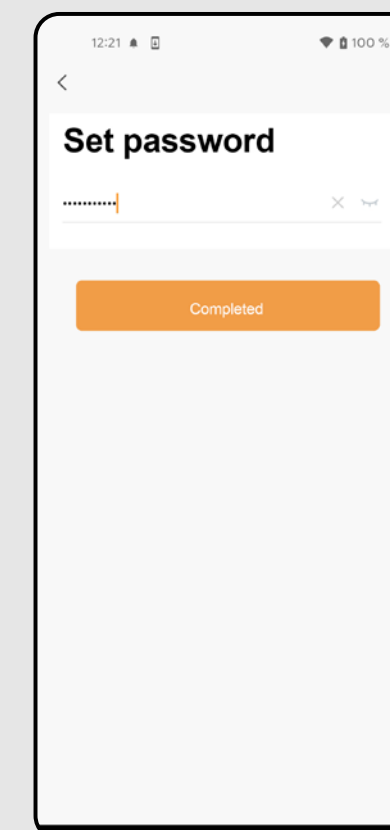

- Állítsa be jelszavát, és fejezze be a fiókja létrehozását.


5

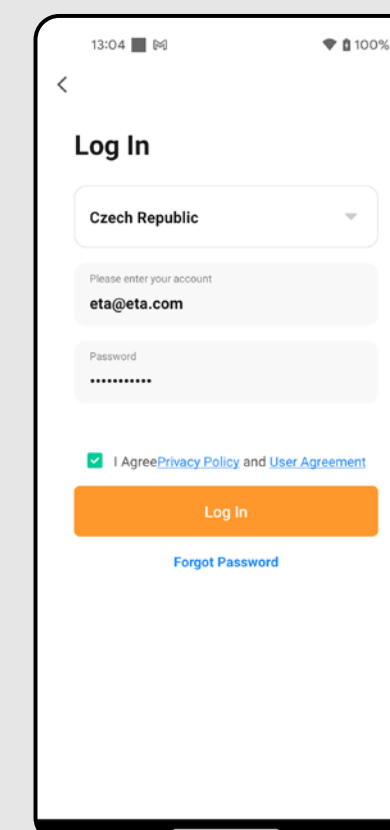

- Jelentkezzen be az alkalmazásba ezzel a fiókkal.


3. A KÉSZÜLÉKEK PÁROSÍTÁSA

1

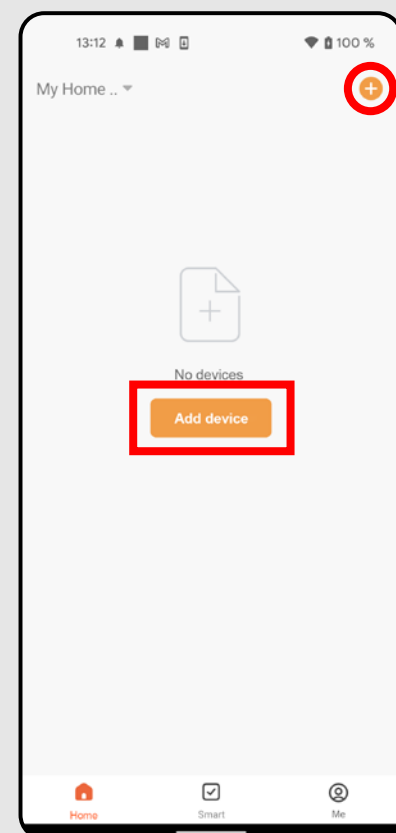


- Csatlakoztassa a mobiltelefonját (tabletjét) a Wifi hálózatához.
- Kapcsolja be az ETA SMART alkalmazást, és jelentkezzen be a saját fiókjával.
- Ezután kattintson az „Add Device“ (vagy a jobb felső sarokban lévő „+“) gombra.

2

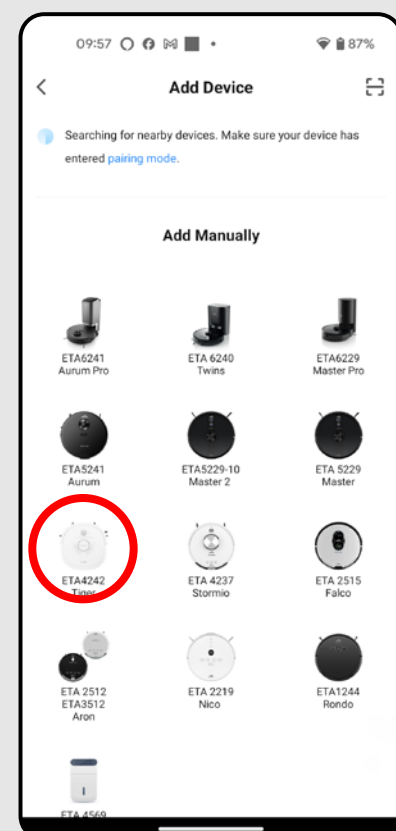


- A kínálatból válassza ki az „ETA 4242 Tiger“ porszívót.

3

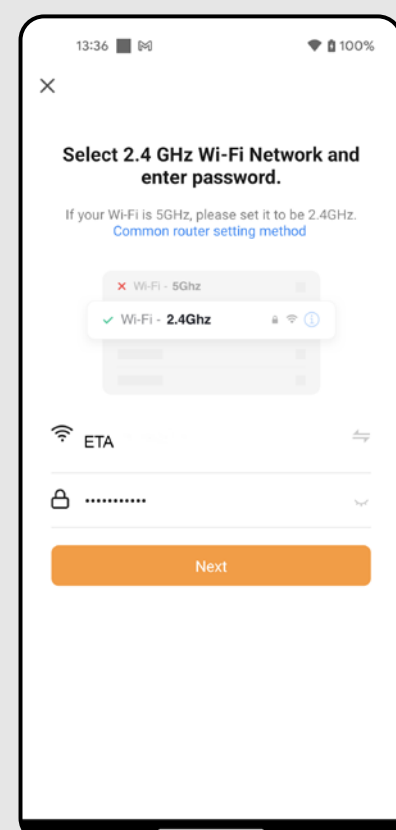


- Adja meg a Wifi hálózata elnevezését és jelszavát.

4

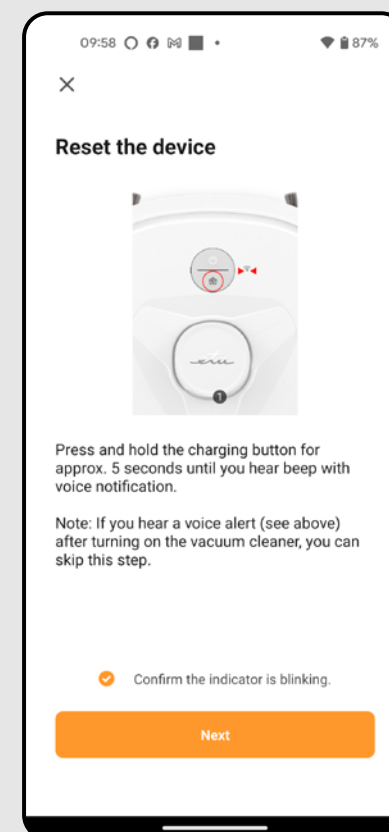


- Ellenőrizze a porszívót, és szükség esetén kapcsolja be.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a töltés gombot a porszívó vezérlőpultján körülbelül 5 másodpercig, amíg hangjelzést és hangjelzést nem hall: „Loss of Wi-Fi connection, please follow the instructions for reconnecting Wi-Fi“.
- Győződjön meg arról, hogy a Wifi jelzőfény villog.
- Ezután kattintson a „Next“ gombra.

5

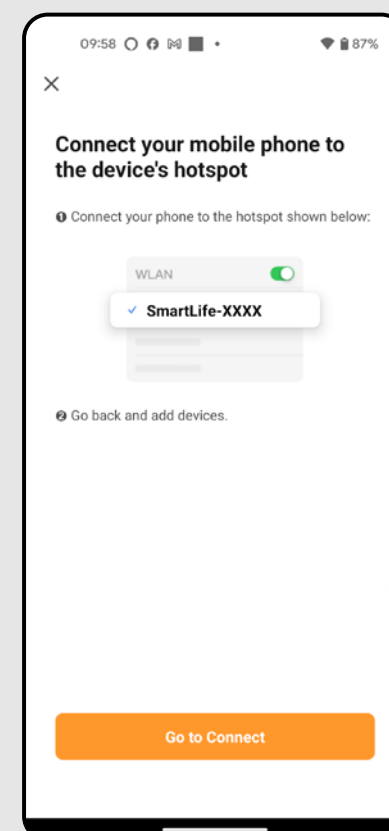


- Kattintson a „Reconnect“ gombra, és a rendszer automatikusan átirányítja Önt a telefonján (táblagépén) elérhető Wifi hálózatok listájára.
- Válassza ki a porszívó Wifi hálózatát a következő névvel „SmartLife-...“ és várjon a kapcsolatra a porszívóval. Ekkor megjelenik a „Lehet, hogy az internet nem elérhető“, ami rendben van. A mobiltelefon (tablet) csatlakoztatva van a porszívóhoz, és a következő lépés a párosítási folyamat lesz. Most térjen vissza az ETA SMART alkalmazáshoz.

6

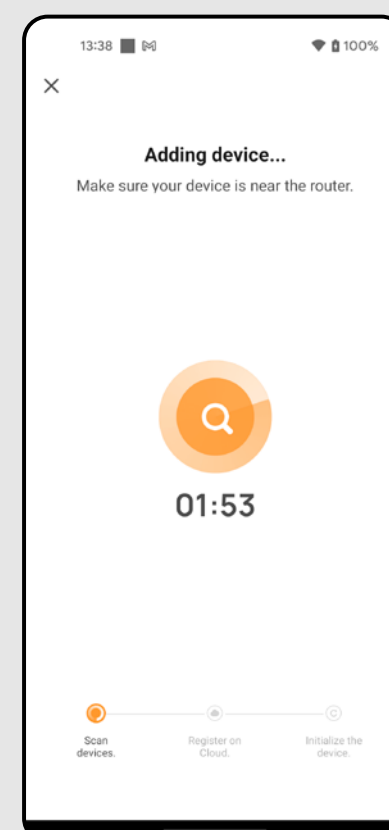

- Várja meg, amíg a párosítási folyamat mindhárom lépése rendben befejeződik.

7

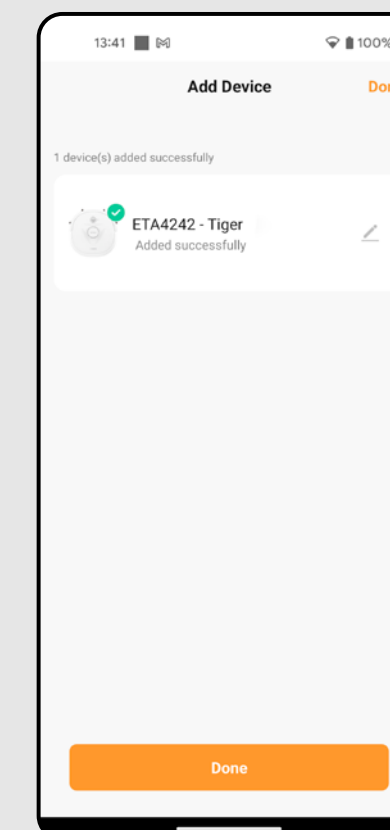


- Az alkalmazás végül tájékoztatni fogja Önt a sikeres párosításról

MEGJEGYZÉSEK:

- A párosítás előtt javasoljuk, hogy a porszívót teljesen töltsse fel (az akkumulátor kapacitásának legalább 30%-ára).
- Kövesse figyelmesen az alkalmazásban található egyes információkat és lépéseket.


4. GYORSÍTOTT BLUETOOTH PÁROSÍTÁS

1

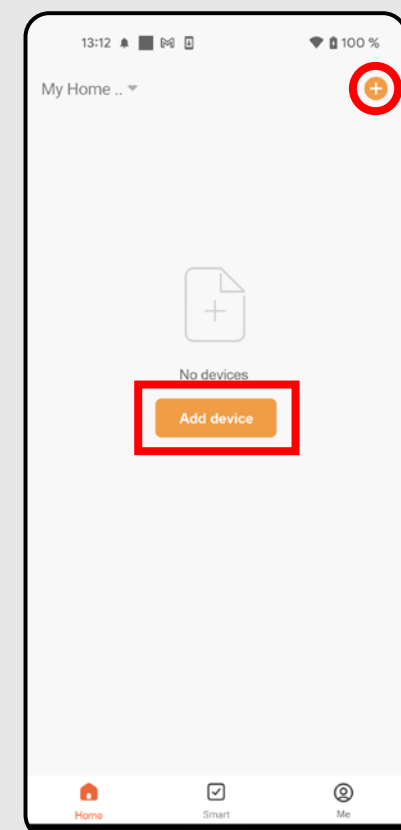


- Csatlakoztassa a mobiltelefonját (tabletjét) a Wifi hálózatahoz.
- Kapcsolja be az ETA SMART alkalmazást, és jelentkezzen be a saját fiókjával.
- Ezután kattintson az „Add Device“ (vagy a jobb felső sarokban lévő „+“) gombra.

2

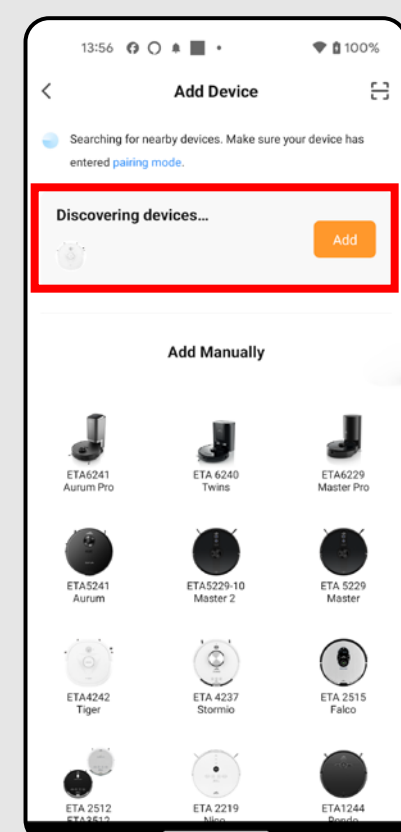


- Bluetooth aktiválása a készüléken.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a porszívó kezelőpanelén a helyi tisztítás gombot kb. 3 másodpercig, amíg a hangjelzés megszólal.
- A képernyő tetején a talált eszközök között megjelenik „ETA 4242 Tiger“ porszívó.
- Kattintson a „Add“ gombra.

3

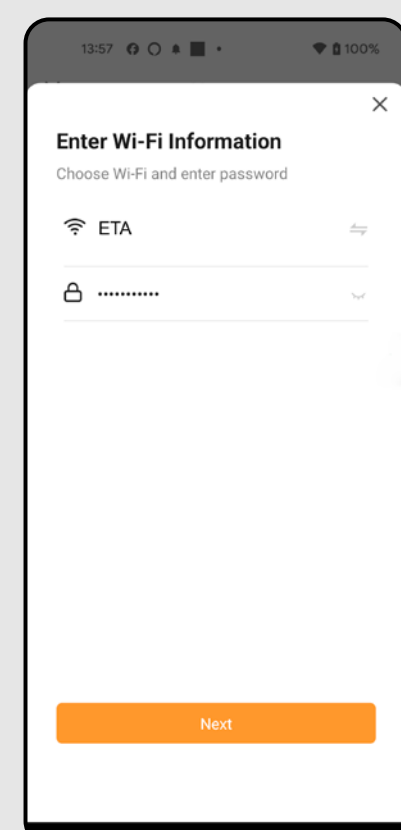

- Adja meg a Wifi hálózata elnevezését és jelszavát.

4

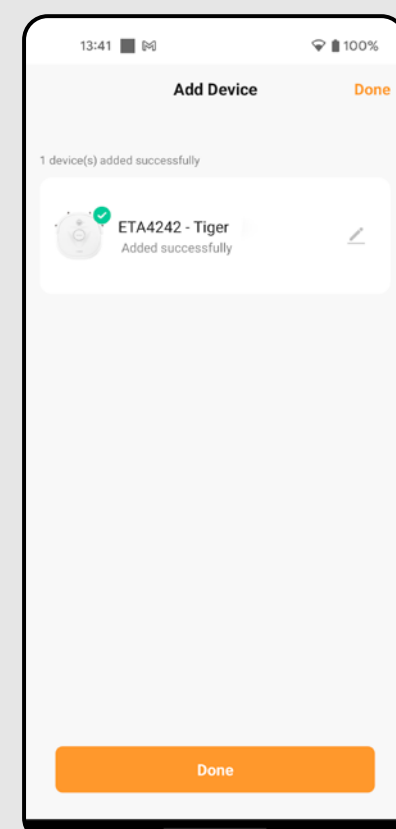


- Várja meg a párosítási folyamat befejezését.
- Az alkalmazás végül tájékoztatni fogja Önt a sikeres párosításról

MEGJEGYZÉSEK:

- A párosítás előtt javasoljuk, hogy a porszívót teljesen töltsse fel (az akkumulátor kapacitásának legalább 30%-ára).
- Kövesse figyelmesen az alkalmazásban található egyes információkat
- és lépéseket.


5. TÉRKÉP LÉTREHOZÁSA

1

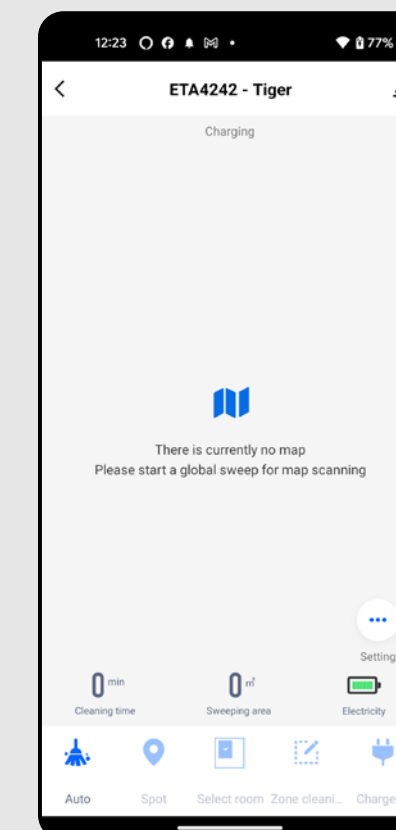


- Helyezze el megfelelően a töltőállomást a használati utasításban foglalt utasításoknak megfelelően.
- Ezután helyezze a porszívót a töltőállomásra, és hagyja, hogy teljesen feltöltődjön.

2

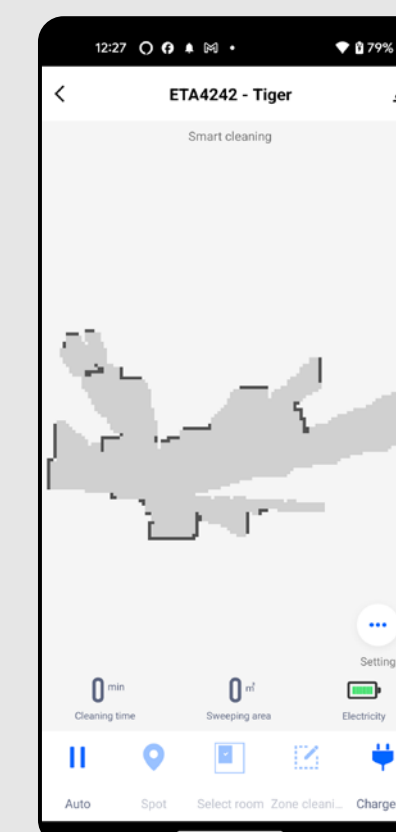


- A rendszeresen takarítani kívánt helyiségeket tegye hozzáférhetővé (nyissa ki az ajtót, és távolítsa el minden olyan akadályt, amely akadályozhatná a porszívó mozgását.
- Kattintson a főképernyőn az „Auto“ gombra a kezdeti automatikus tisztítás elindításához, amely létrehozza a háztartási terület térképét.

3

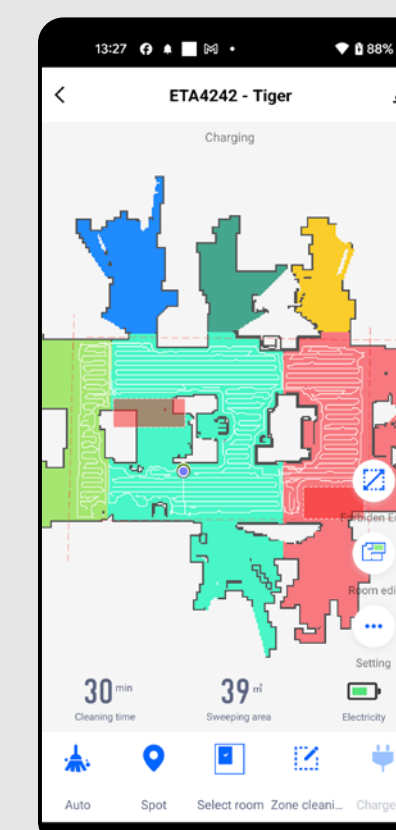

- Várja meg, amíg a porszívó befejezi a tisztítást és létrehoz egy térképet.
- Ezután el lehet menteni a térképet, és folytathatja vele a munkát.

4

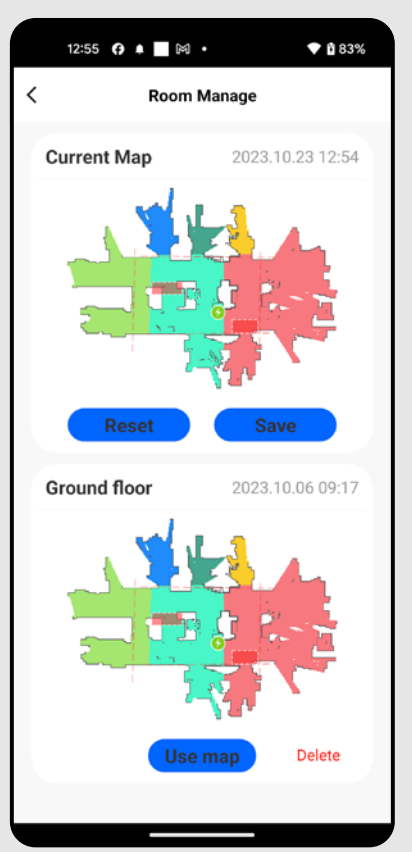


- A térkép elmentéséhez kattintson a fő képernyőn a „Setting“ gombra.
- A kínálatból válassza a „Room manage“ menüpontot.
- Ezután kattintson a „Save“ gombra a térkép elmentéséhez.
- Kattintson a „Reset“ gombra az aktuális térkép törléséhez, majd kattintson a „Delete“ gombra a megfelelő mentett térkép törléséhez.

MEGJEGYZÉSEK:

- Minden térképet, amelyet hosszú ideig szeretne használni, mentsen el.
- Összesen 3 térkép hozható létre és tárolható, amely különösen a többemeletes háztartások esetében használható.

6. A TÉRKÉP SZERKESZTÉSE ÉS TESTRESZABÁSA


1

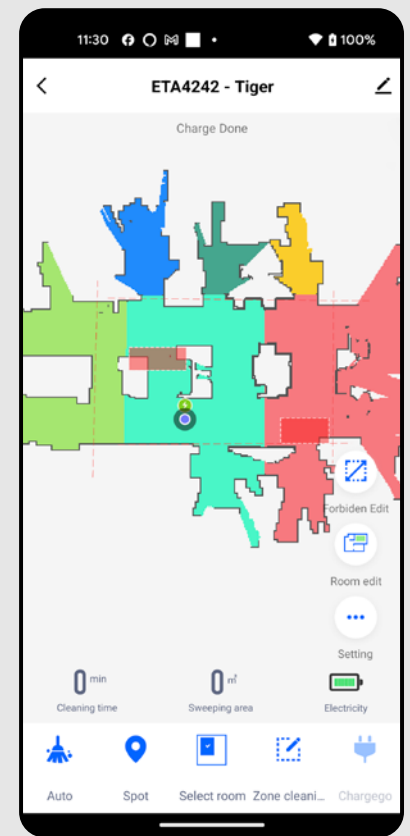

A térkép automatikus felosztása helyiségekre

- Ha a térképet helyesen hozta létre, az alkalmazás automatikusan felosztja szobákra, amelyek színe alapján különböztethetők meg.

2

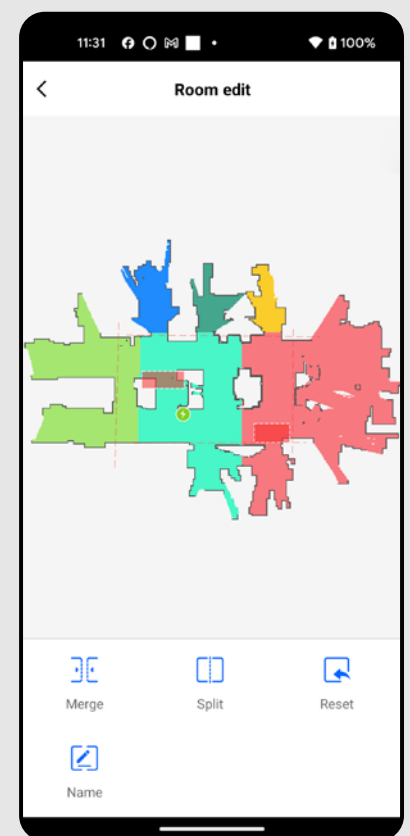


A térkép lehetséges módosításai a menüben „Room Edit“

Kattintson a fő képernyőn a „Room Edit“ gombra a következő beállítások elvégzéséhez:

- „Merge“ (ez a funkció 2 szomszédos helyiség összevonására használható);
- „Split“ (ez a funkció egy helyiség 2 helyiségre való szétválasztására használható);
- „Name“ (ezzel a funkcióval tetszőlegesen nevezheti el a helyiségeket);
- „Reset“ (az összes végrehajtott térképmódosítás törlése).


3

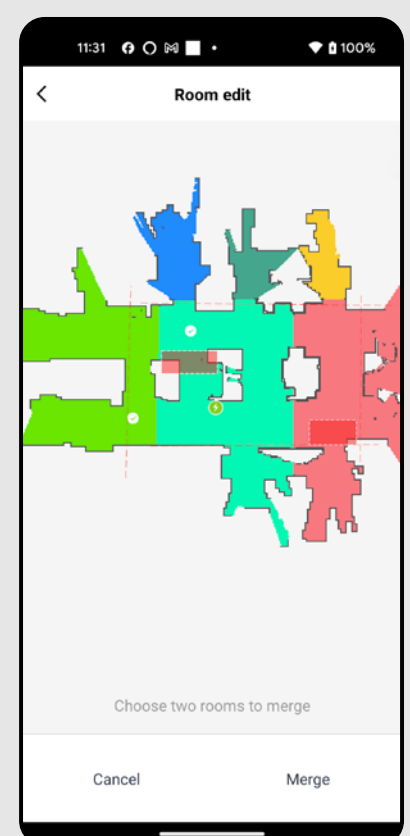

Helyiségek egyesítése

- Kattintson a „Room Edit“ menüben a „Merge“ elemre, majd kattintson az egyesíteni kívánt 2 szomszédos helyiségre a kiválasztásához.
- Ezután erősítse meg a választást az „Merge“ elemre való kattintással a kiválasztott helyiségek összevonásához.


4

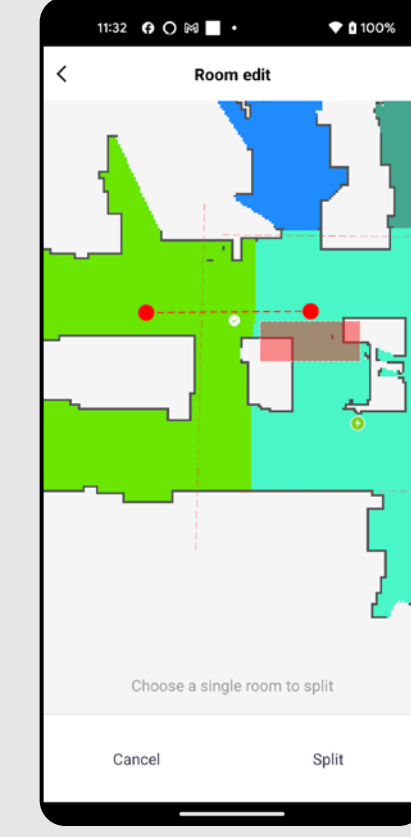

Helyiség szétválasztása

- Kattintson a „Room Edit“ menüben a „Split“ elemre, majd kattintson a szétválasztani kívánt helyiségre a kiválasztásához.
- Miután kiválasztott egy helyiséget, a térképen megjelenik egy eszköz (egy metsző vonal), amellyel a helyiséget 2 részre tudja osztani. Az osztás helyének kiválasztásához mozgassa a vonalszakasz szélső pontjait.
- Ezután erősítse meg a szerkesztést az „Split“ elemre kattintással a helyiség felosztásához.
- Ha a határvonal nem látható, ajánlatos kinagyítani a térképet, akkor könnyebben látható lesz.


5

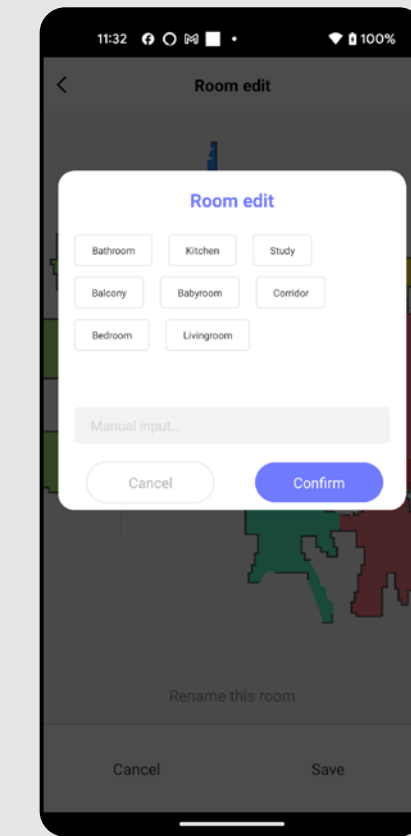

Helyiségnevek

- Kattintson a „Room Edit“ menüben a „Name“ elemre, majd kattintson a szerkeszteni kívánt helyiség nevének kiválasztásához.
- Töltse ki az új helyiség nevét.
- Ezután erősítse meg a szerkesztést az „Confirm“ elemre kattintással, ezzel megváltoztatja a helyiség nevét.

6

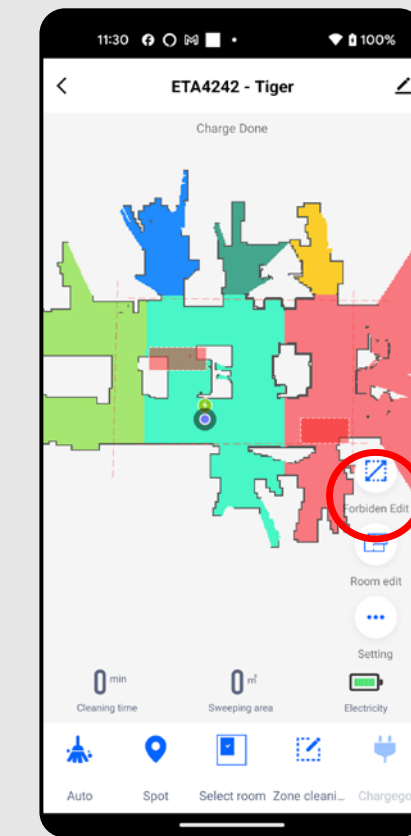

Tiltott zónák és virtuális fal

- A fő képernyőn kattintson a „Forbidden Edit“ lehetőségre.
- Ebben a menüben tiltott zónákat és virtuális falakat állíthat be.

7



Tiltott zónák

2 típusú tiltott zóna beállítására van lehetőség:

- „Mop & sweep“ - a porszívó mozgásának teljes tilalma egy adott zónában.
- „Mop forbid area“ - a felmosó funkció ebben a zónában nem használható.

Tiltott zóna hozzáadása:

- Kattintson a menüben a korlátozott zóna megfelelő típusára. A korlátozott zóna ujjával mozgatható, forgatható és átméretezhető a térképen.
- Ha törölni szeretne egy beállított zónát, kattintson közvetlenül rá az ujjával, majd kattintson a „Kereszt“ gombra.
- Kattintson a „Save“ombra az elvégzett módosítások mentéséhez.

8



Virtuális fal

- Kapcsolja át a beállítást a „Wall“ elemre.
- Ezután kattintson a „Wall“ elemre.
- Ezután kattintson a „Eal hozzáadása“ elemre
- A beillesztett virtuális falat az ujjával a térképen különböző módon mozgathatja és módosíthatja.
- Ha törölni szeretne egy virtuális falat, kattintson közvetlenül rá az ujjával, majd kattintson a „Kereszt“ gombra.
- Kattintson a „Save“ombra az elvégzett módosítások mentéséhez.

MEGJEGYZÉSEK:

- Miután elvégezte az összes szükséges beállítást, mentse el a térképet.
- Összesen 7+7 különböző tiltott zóna és 10 virtuális fal helyezhető el a térképen.

7. MENTETT TÉRKÉP BETÖLTÉSE

1



- A fő képernyőn kattintson a „Setting“ gombra.
- Ezután válassza a „Room Manage“ lehetőséget a menüből.

2



- Válassza ki a betölteni kívánt térképet a mentett térképek listájából.
- Kattintson a „Use map“ gombra a mentett térkép betöltéséhez.

8. AUTOMATIKUS TAKARÍTÁS

1



- A fő képernyőn kattintson az „Auto“ elemre.
- A porszívó szisztematikusan átvizsgálja az összes olyan helyiséget a térképen, ahová belépési engedélyt kapott.

2




- A takarítás elvégzése után a porszívó automatikusan visszatér a töltőállomásra.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ez az egyik leggyakrabban használt takarítási üzemmód, amikor a porszívó a teljes rendelkezésre álló teret megtisztítja.
- Az automatikus takarítás a felmosó funkcióval is használható. Itt csak azt kell megakadályozni, hogy a porszívó átfusson a szőnyegeken. Ha a háztartásában vannak szőnyegek, lehet használni a tiltott zónák funkcióját.


9. HELYISÉG TAKARÍTÁSA

1

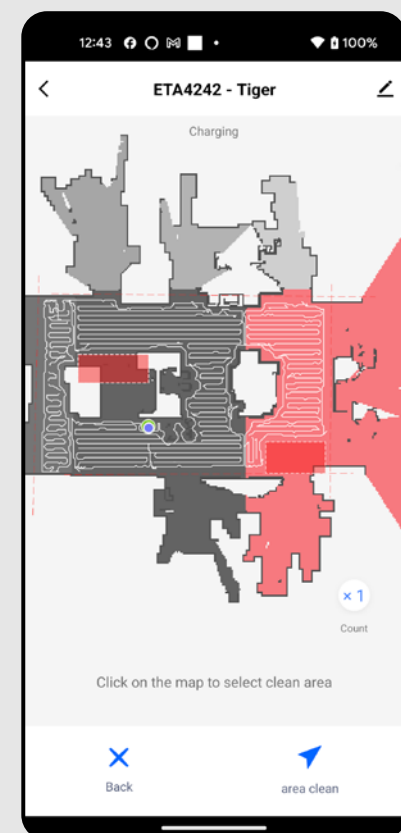

- A fő képernyőn kattintson a „Select room“ lehetőségre.
- Ezután kattintson a takarítani kívánt helyiségre.
- Ezután kattintson a „area clean“ elemre, ezzel indítja a takarítást.

2

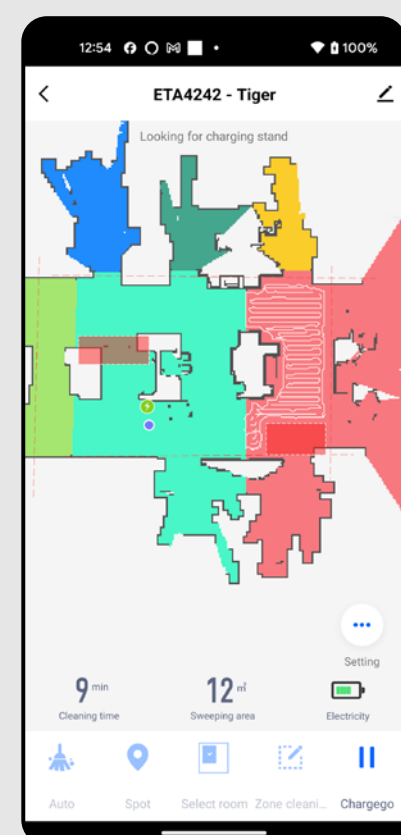


- A takarítás elvégzése után a porszívó automatikusan visszatér a töltőállomásra.

MEGJEGYZÉSEK:

- A helyiségtakarítási üzemmód használata előtt először létre kell hoznia egy térképet.
- Egy takarítás alkalmával egy vagy több helyiséget is kitaríthat.


10. ZÓNÁS TAKARÍTÁS

1

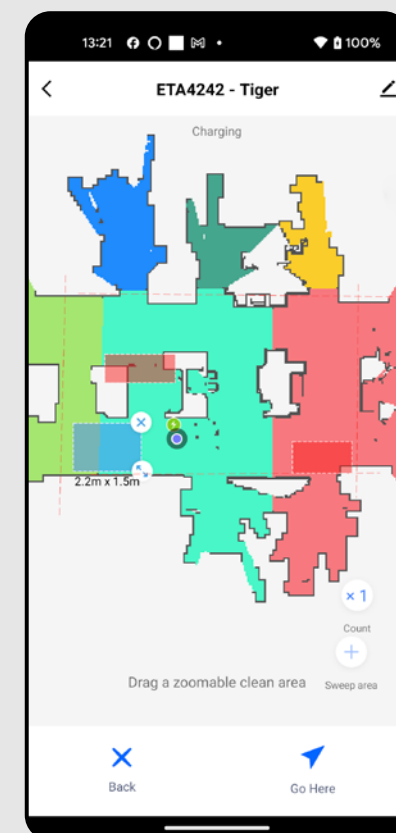


- A fő képernyőn kattintson a „Zone cleaning“ lehetőségre.
- Kattintson a „Sweep area“ elemre és vigye fel a zónát a térképre.
- A zóna méretét az ujjával mozgathatja és módosíthatja a térképen.
- A „Count“ opcióval beállíthatja, hogy a porszívó hányszor tisztítsa meg az adott zónát (1x; 2x).
- Ha törölni szeretne egy beállított zónát, kattintson közvetlenül rá az ujjával, majd kattintson a „Kereszt“ gombra.

2

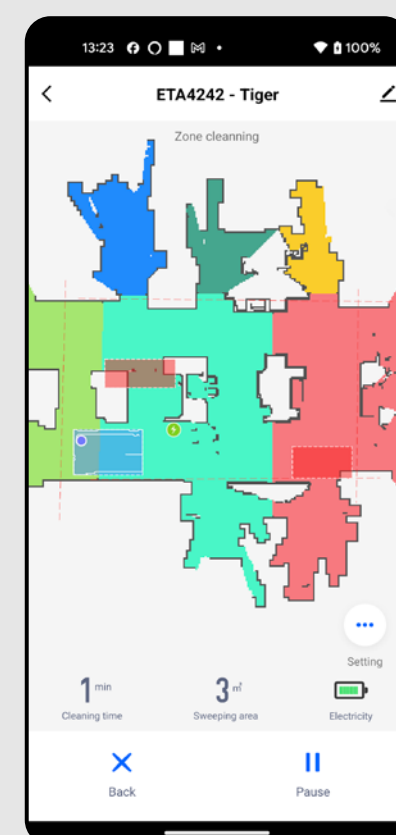

- Ezután kattintson a „Go Here“ elemre, ezzel indítja a takarítást.

3

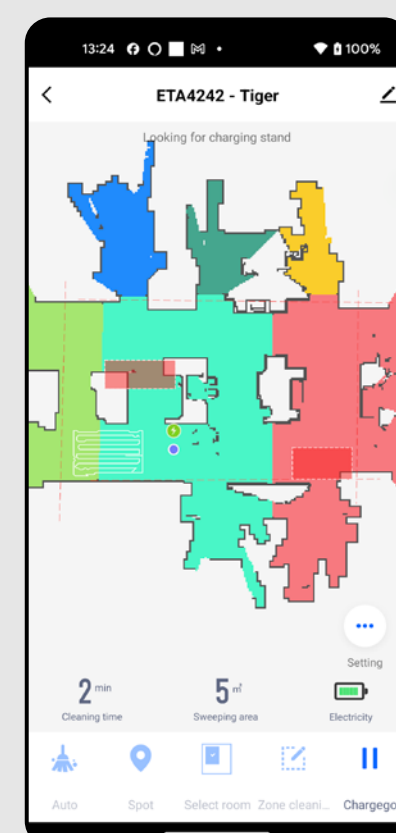


- A takarítás elvégzése után a porszívó automatikusan visszatér a töltőállomásra.

MEGJEGYZÉSEK:

- A zónás takarításhoz akár 8 különböző zóna is beállítható.
- A zónás takarításnál a porszívó az összes beállított zónát megtisztítja.


11. LOKÁLIS TAKARÍTÁS

1

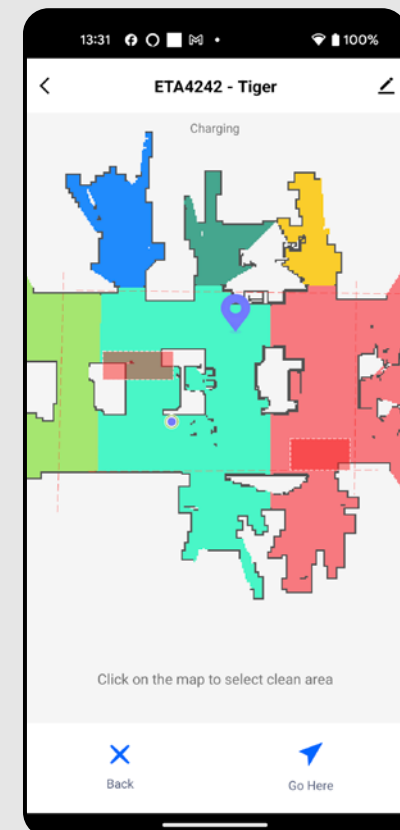

- A fő képernyőn kattintson a „Spot” lehetőségre.
- Kattintson az ujjával a térképen arra a helyre, ahol a lokális takarítást szeretné elvégezni. A térképen kijelöli azt a pontot, amely körül a lokális takarítás el lesz végezve.
- Ezután kattintson a „Go Here” elemre, ezzel indítja a takarítást.

2

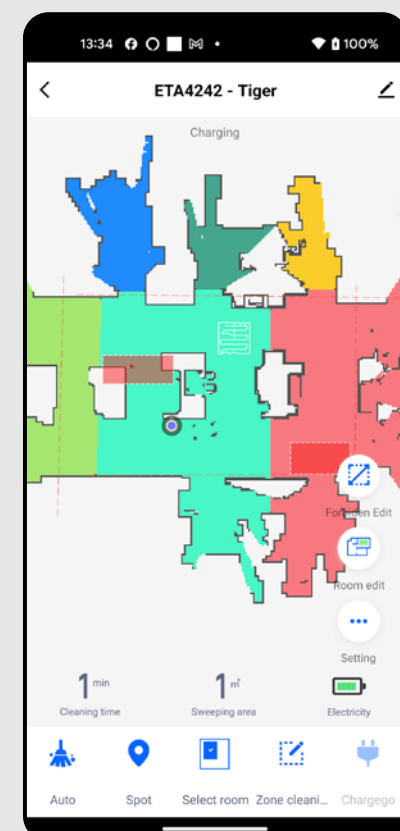


- A takarítás elvégzése után a porszívó automatikusan visszatér a töltőállomásra.

MEGJEGYZÉSEK:

- A lokális takarítás során a porszívó egy 1 x 1 m-es négyzetet tisztít meg a megadott pont körül.


12. A SZÍVÓERŐ BEÁLLÍTÁSA

1

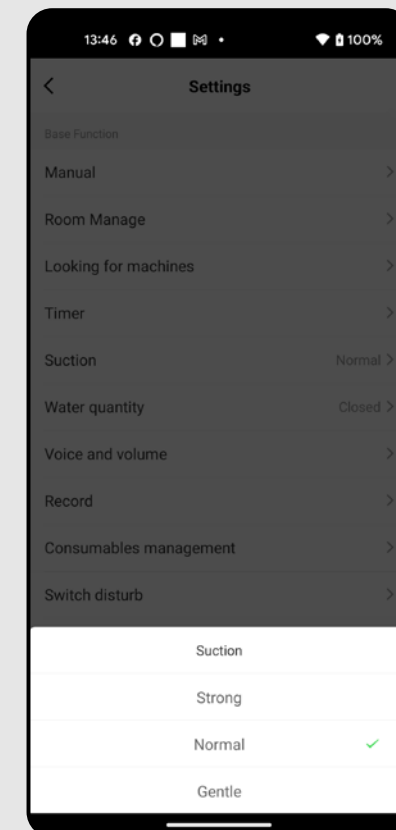

- A fő képernyőn kattintson a „Setting” lehetőségre.
- Ezután válassza ki a „Suction” pontot a menüből.
- Kattintson az ujjával a kívánt beállítások kiválasztásához. A szívóteljesítménynek összesen 3 fokozata van.

2

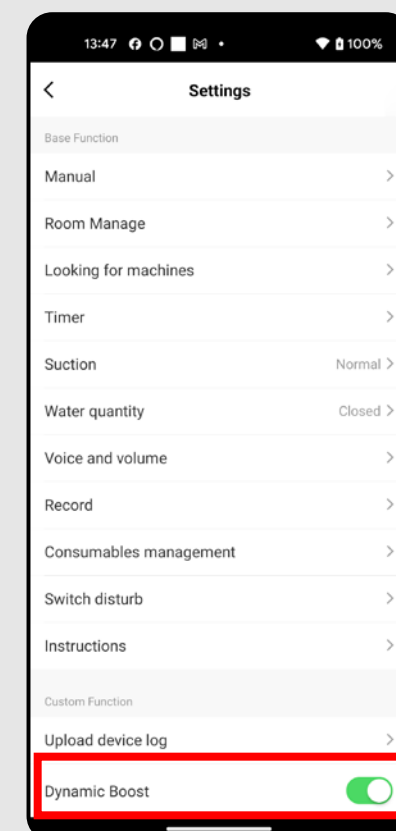


- A porszívónak az a funkciója is, hogy a szőnyeghez közeledve automatikusan növelje a szívóerőt.
- A főképernyőn kattintson a „Setting” lehetőségre.
- A menüben keresse meg a „Dynamic Boost” elemet és a funkciót a kapcsolóval ki/be kapcsolhatja.

MEGJEGYZÉSEK:

- A szívóerő minden takarítási módban szabályozható.


13. FELMOSÁS

1

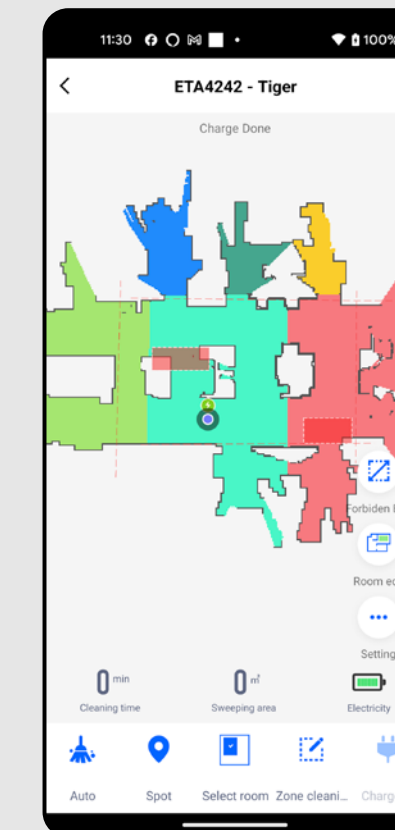

- A felmosás minden típusú takarításnál alkalmazható.

2

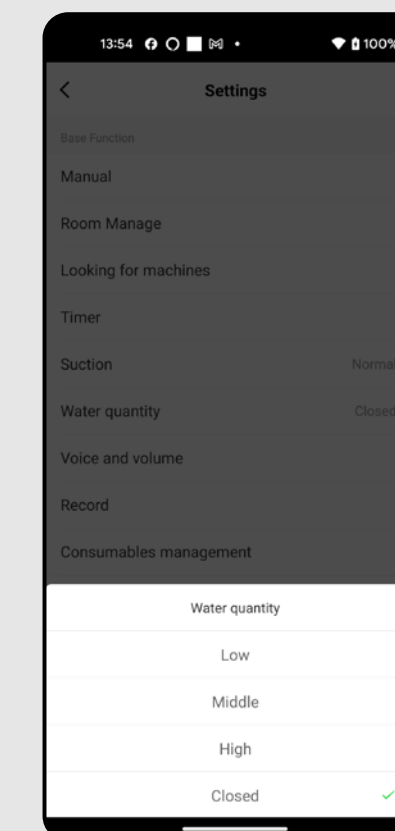


- A fő képernyőn kattintson a „Setting” gombra.
- Poté z nabídky zvolte možnosť „Water quantity”.
- Kattintson az ujjával a kívánt beállítások kiválasztásához. Összesen 3 felmosási intenzitási szint van, vagy a felmosás teljesen kikapcsolható.

MEGJEGYZÉSEK:

- A felmosó funkció használatához a felmosó tartozékot a használati utasításnak megfelelően be kell szerelni a porszívóba.
- A felmosó funkció használatakor meg kell akadályozni, hogy a porszívó a szőnyegre fusson.


14. TAKARÍTÁS TERVEZÉSE

1

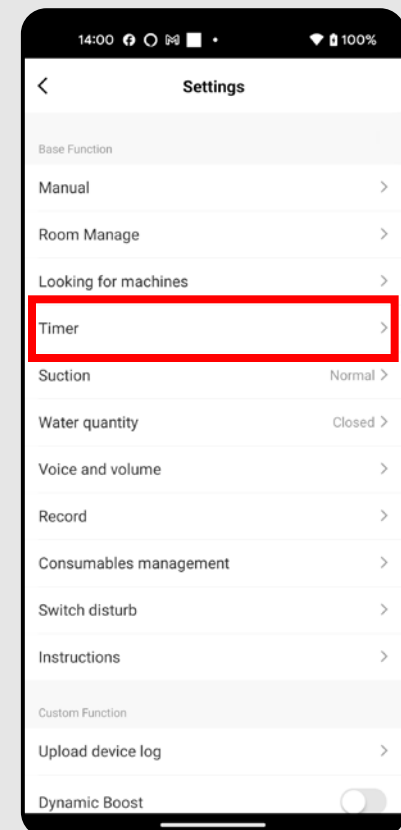

- A fő képernyőn kattintson a „Setting“ lehetőségre.
- Ezután a menüben kattintson az „Timer“ elemre.


4

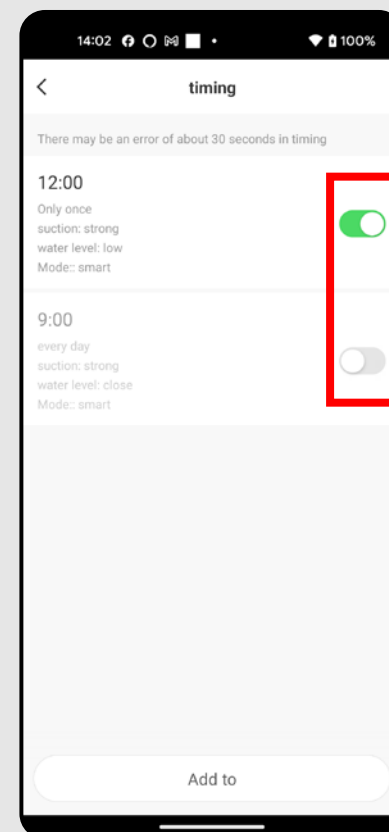

- Az egyes takarítási műveleteket a kapcsolók segítségével aktiválhatja/deaktiválhatja.
- Valamelyik ütemezett takarítás módosításainak elvégzéséhez kattintson röviden az ujjával erre a takarításra.

15. MANUÁLIS VEZÉRLÉS

1

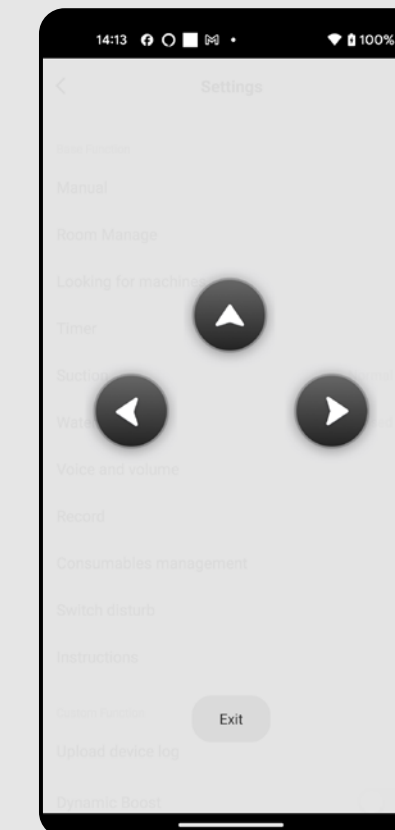


- A fő képernyőn kattintson a „Setting“ lehetőségre.
- Ezután a menüben kattintson a „Manual“ elemre.
- A porszívó tehát a hagyományos távirányítóhoz hasonlóan kezelhető.

MEGJEGYZÉSEK:


- Ha több térképet használ (pl. többemeletes háztartásban), győződjön meg róla, hogy csak azokat az ütemezett takarításokat aktiválja, amelyek az éppen használt térképhez tartoznak.
- Legfeljebb 8 ütemezett tisztítás állítható be.

2

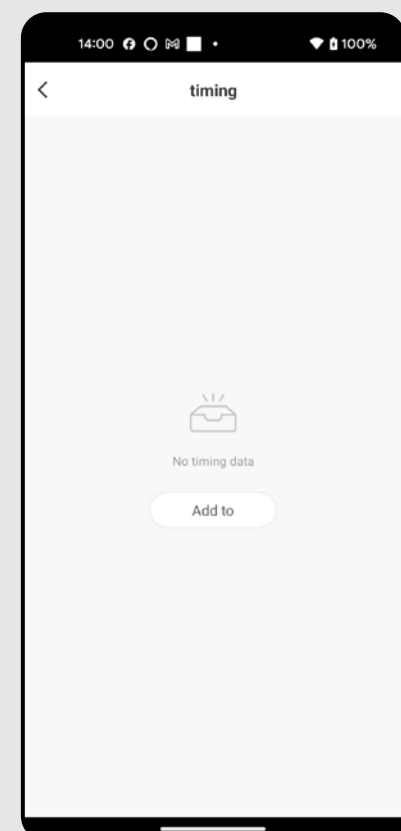


- Kattintson a „Add to“ gombra.

3

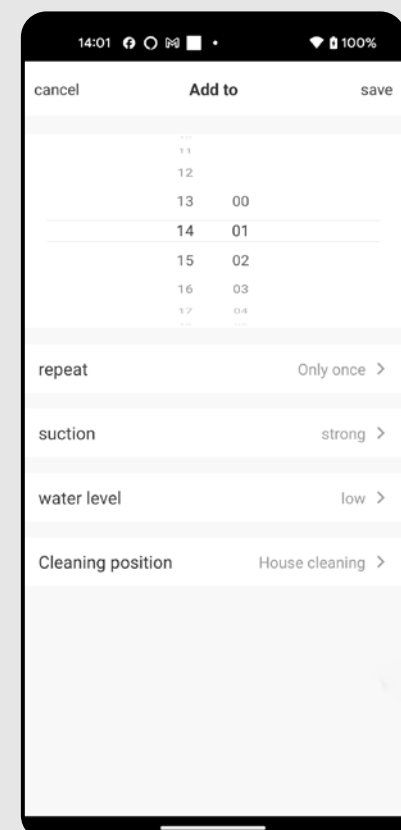

- A felső részen állítsa be az időt.
- Az „repeat“ menüben állítsa be a napot, amikor a takarítást ismételni akarja.
- A szívási teljesítményt a „suction“ menüben állíthatja be.
- A „water level“ menüben állíthatja be a felmosás intenzitását.
- Az „Cleaning position“ menüben állítsa be a takarítás üzemmódját.
- A beállítások mentéséhez kattintson a „save“ gombra a jobb felső sarokban.

16. PORSZÍVÓ MEGTALÁLÁSI FUNKCIÓ

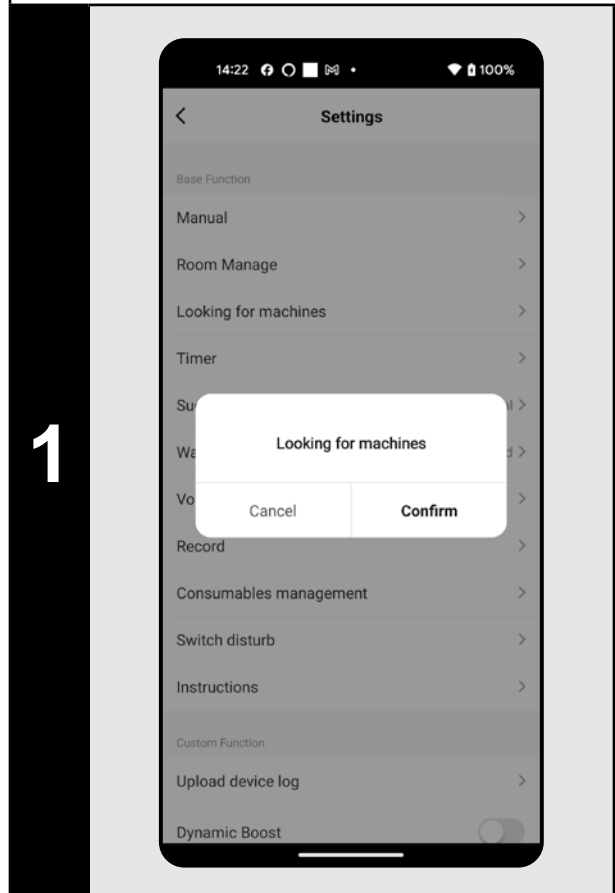


- A fő képernyőn kattintson a „Setting“ lehetőségre.
- Ezután a menüben kattintson a „Looking for machines“ elemre majd kattintson az „Confirm“ gombra a megerősítéshez.
- A porszívó ezután akusztikusan figyelmezteti, hogy hol van.


MEGJEGYZÉSEK:

- Ez a funkció különösen akkor használható, ha a porszívó elakad a lakás valamely területén (pl. a bútorok alatt).

17. TAKARÍTÁSI ELŐZMÉNYEK

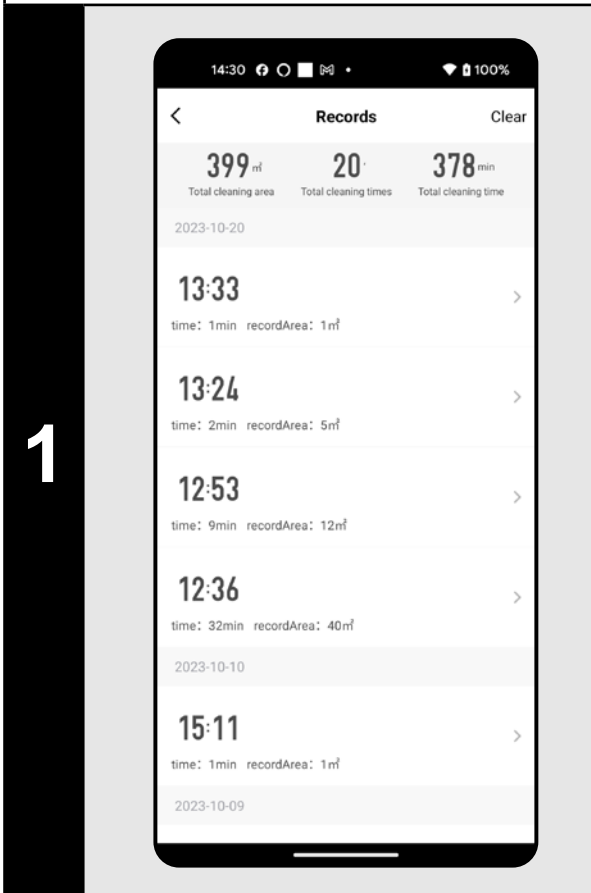


- A fő képernyőn kattintson a „Setting“ lehetőségre.
- Ezután a kínálatból válassza a „Record“ lehetőséget.
- Mostantól könnyedén nyomon követheti az elvégzett takarítási munkákat.

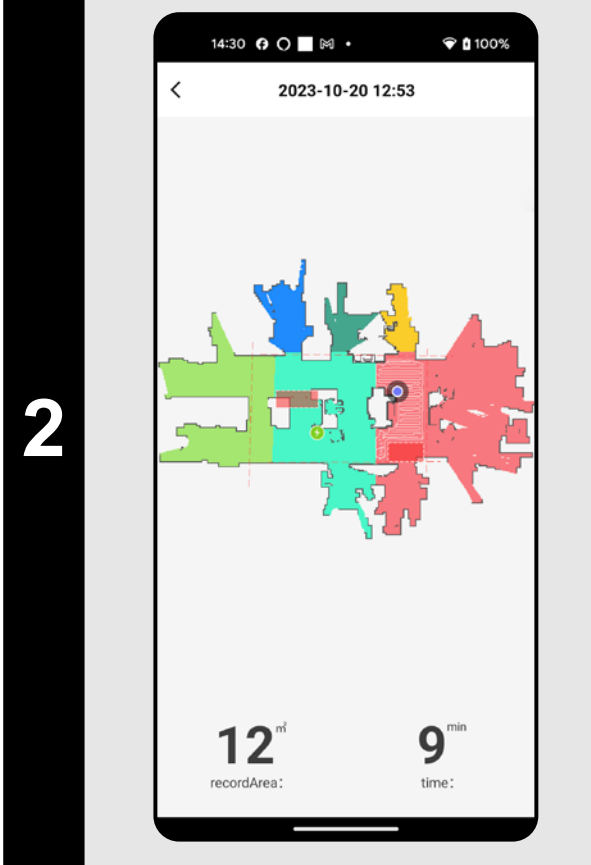


- Kattintson egy adott takarításra az előzmények listáján, hogy további információkat kapjon az adott takarításról.

18. HANGFIGYELMEZTETÉS, HANG ÉS HANGERŐ

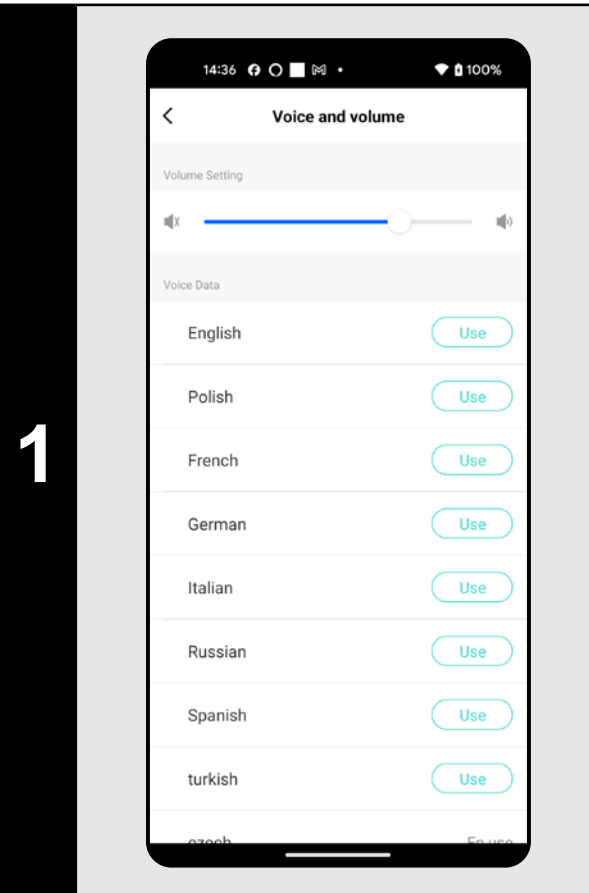

- A fő képernyőn kattintson a „Setting“ lehetőségre.
- Ezután a kínálatból válassza a „Voice and volume“ lehetőséget.
- Most beállíthatja a hangjelzések hangerejét (hangjelzések és hangjelzések) és a hangjelzések nyelvét, vagy teljesen kikapcsolhatja az akusztikus és hangos figyelmeztetéseket.

19. NE ZAVARJANAK ÜZEMMÓD

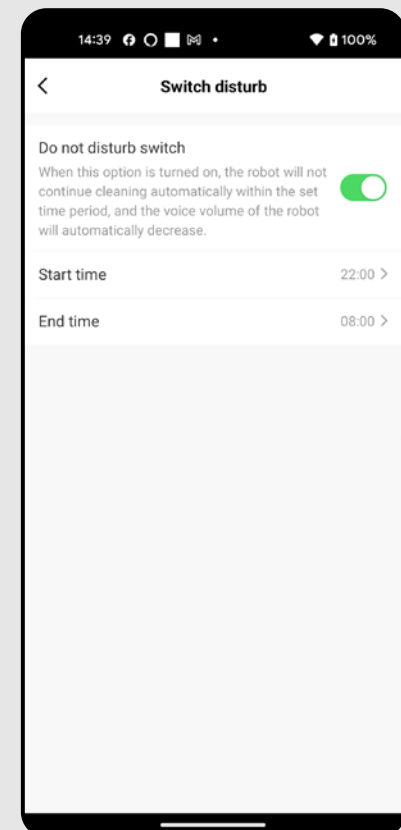


1

- A fő képernyőn kattintson a „*Setting*” lehetőségre.
- Ezután a kínálatból válassza a „*Switch disturb*” lehetőséget.
- Most beállíthatja az adott mód időtartományát.
- A jobb felső sarokban lévő kapcsolóval aktiválhatja az üzemmódot.

MEGJEGYZÉS:


- Ha a „*Switch disturb*” mód aktív, a hangértesítések a beállított időtartam alatt elnémulnak, és az akusztikus jelzés teljesen kikapcsol.

20. AZ ALKATRÉSZEK ÉLETTARTAM-ELLENŐRZÉSE

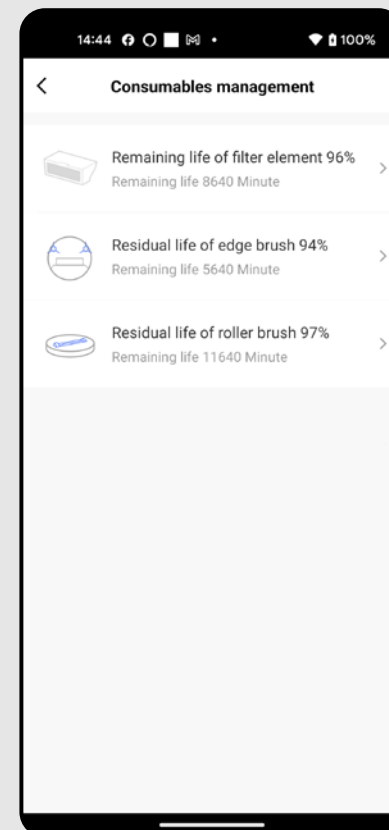

1

- A fő képernyőn kattintson a „*Setting*” lehetőségre.
- Ezután a kínálatból válassza az „*Component life*” lehetőséget.
- Itt aztán könnyen információt kaphat a porszívó egyes alkatrészeinek (HEPA-szűrő, oldalkefék, főkefe) élettartamáról.

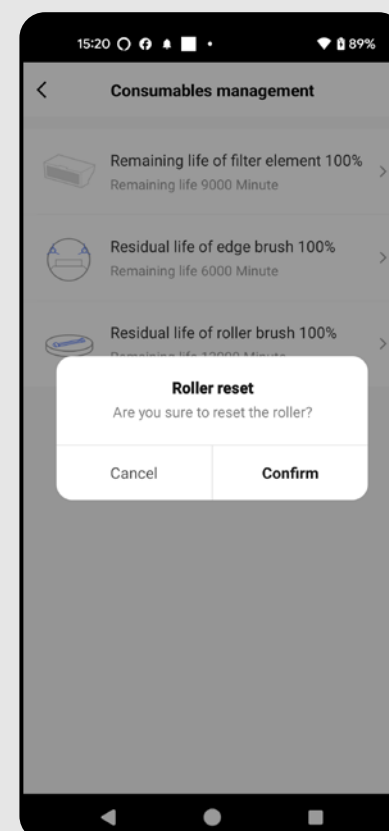


2

- Valamelyik alkatrész cseréje után vissza kell állítani a százalékos értékeket 100%-ra.
- Ehhez kattintson az adott alkatrésze.
- Ezután erősítse meg a visszaállítást az „*Confirm*” elemre való kattintással.

MEGJEGYZÉSEK:


- Az egyes alkatrészek élettartama visszaszámlálásra kerül, és %-ban és percekben van megadva (mennyi élettartam van még hátra).
- Az élettartam végén javasoljuk az alkatrészek cseréjét a lehető legjobb porszívózási hatékonyság fenntartása és a porszívó esetleges károsodásának megelőzése érdekében.

21. MEGOSZTÁS BEÁLLÍTÁSA

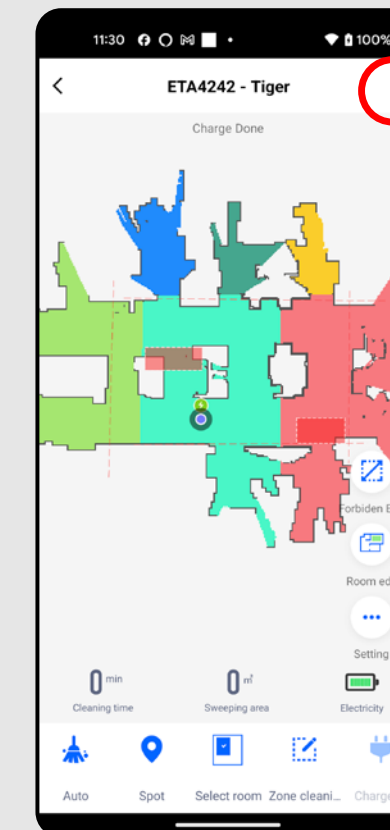


1

- A fő képernyőn kattintson a jobb felső sarokban lévő ceruza szimbólumra.

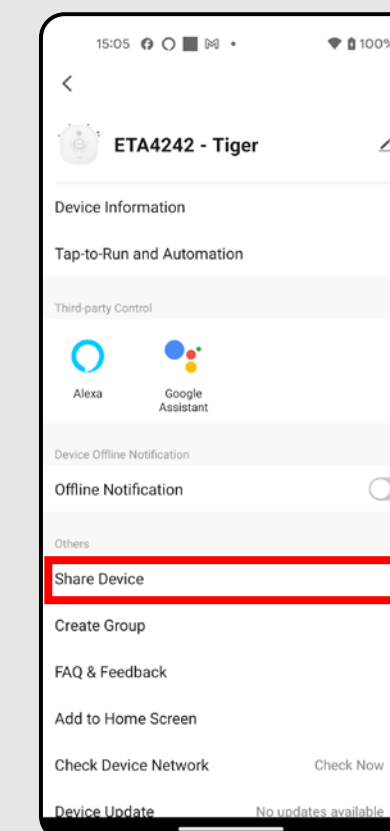

2


- A menüből válassza a „*Share Device*” lehetőséget.

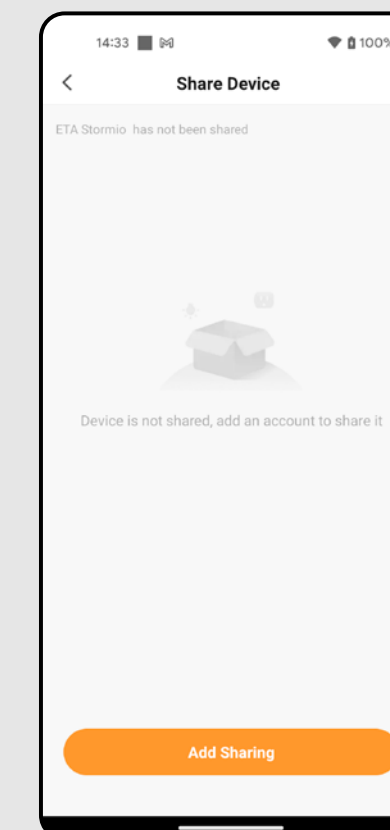

3


- Kattintson a „*Add Sharing*” elemre.

4

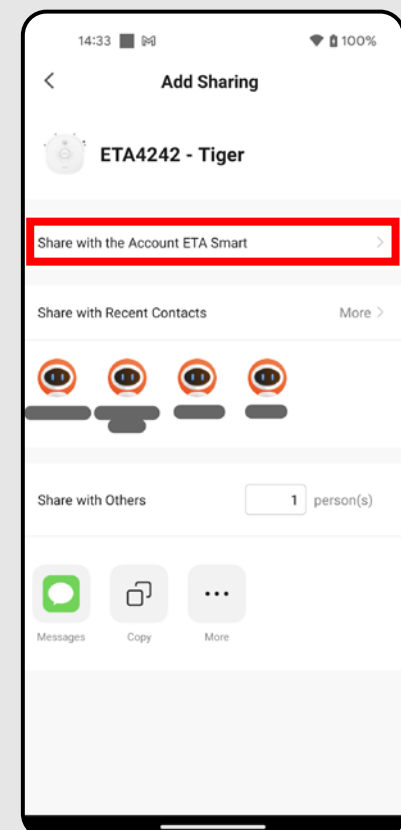


- Kattintson a „Share with the Account ETA Smart“ gombra.

5

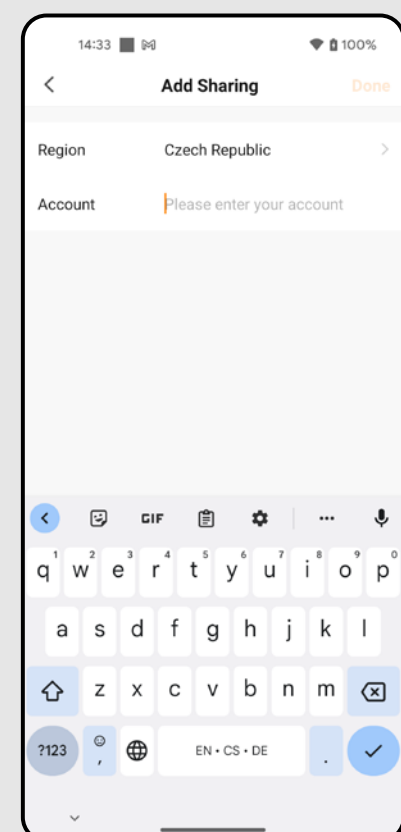

- Válassza ki az országot, és adja meg annak a fióknak az e-mail címét, amellyel meg szeretné osztani a porszívót.
- Ha befejezte, kattintson a „Done“ gombra. Ezután a megosztott eszköz üzenetet küld a megadott fióknak.

6

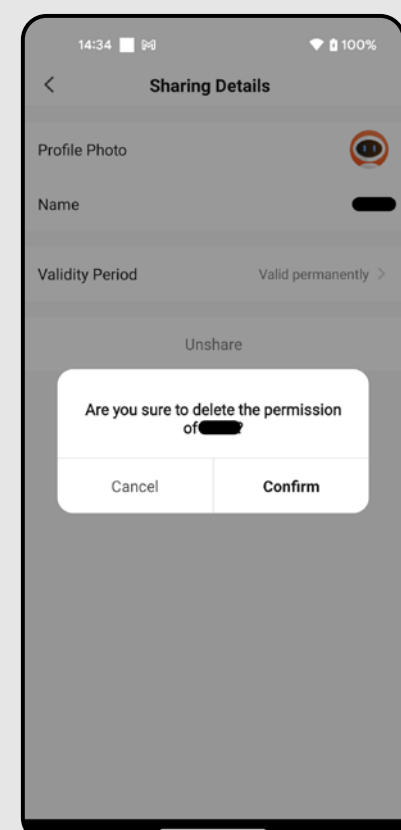


- Ha törölni szeretné a megosztást, válassza ki az adott fiókot az „Share device“ menüben és kattintson rá.
- Ezután kattintson az „Unshare“ gombra.
- Kattintson az „Confirm“ gombra a választás megerősítéséhez.

MEGJEGYZÉSEK:

- Azok a felhasználók, akikkel megosztja a porszívóját, szintén kezelhetik a porszívót, de az ő lehetőségeik részben korlátozottak.
- Annak a felhasználónak, akinek a megosztást szeretné beállítani, saját fiókot kell létrehoznia az ETA SMART alkalmazásban.

22. FIRMWARE AKTUALIZÁLÁS


1

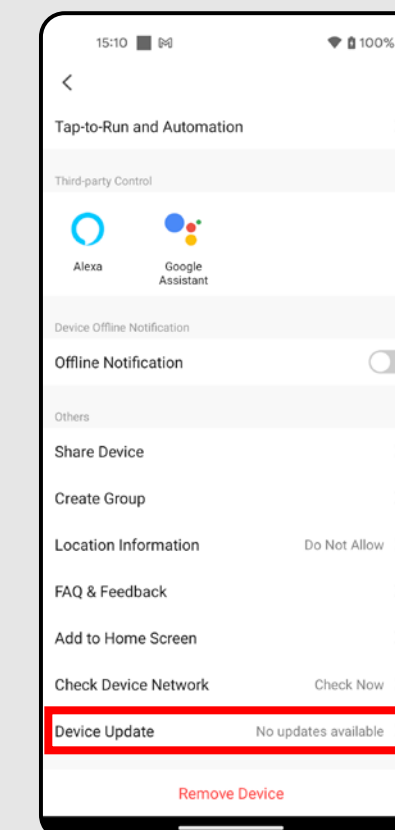

A porszívó belső memóriájában a program berendezése a Firmware nevű szoftver. Ha újabb verzió jelenik meg, frissíteni kell.

- A fő képernyőn kattintson a jobb felső sarokban lévő ceruza szimbólumra.
- A kínálatból válassza a „Device Update“ lehetőséget.

2

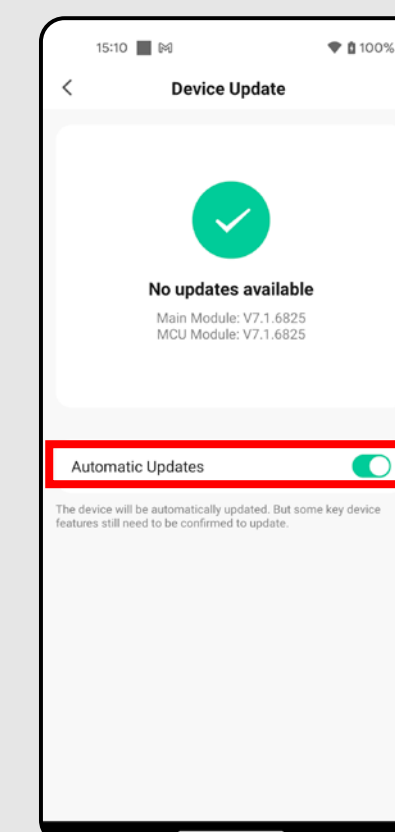


Ha az új verzió elérhetővé válik, erősítse meg a frissítést. A frissítés során helyezze a porszívót a töltőállomásra. A porszívónak egy elérhető internetkapcsolattal rendelkező wifi hálózathoz kell csatlakoznia.




- Ha automatikusan ellenőrizni szeretné az elérhető új verziókat, akkor kapcsolja be az „Automatic Updates“ opciót.

PROBLÉMA-MEGOLDÁS

HU

Probléma	Megoldás
Az alkalmazás elakad vagy „lefagy”.	Indítsa újra az alkalmazást, és ha ez nem segít, indítsa újra az intelligens készülékét.
Az alkalmazás nem reagál semmire, pedig mindig megfelelően működött.	A helyzetet valószínűleg valamilyen változtatás okozza, amely a telefonon (pl. további alkalmazások telepítése, rendszerfrissítés stb.) vagy a WIFI-hálózaton történt. Ha a telefonon vagy a WIFI-hálózaton végzett módosítások visszaállításával nem tudja megoldani a problémát, távolítsa el és telepítse újra az ETA SMART alkalmazást.
Nem sikerült sikeresen párosítani a porszívót a Wifi hálózattal.	Ellenőrizze a mobiltelefonon lévő operációs rendszer verzióját, és csak támogatott verziókat használjon (Android 7.0 és újabb; IOS 11.0 és újabb).
	Használjon minőségi WIFI routert, amely kellően lefedi az egész háztartását.
	Párosításkor tartsa a mobiltelefonját a porszívóhoz elég közel (kb. 2 m-en belül)
	Kövesse az oktatóvideót az ETA424290000 TIGER porszívó párosításához. Kérjük, látogasson el a www.eta.cz/robot weboldalra és keresse a kiválasztott porszívómodell alatt.

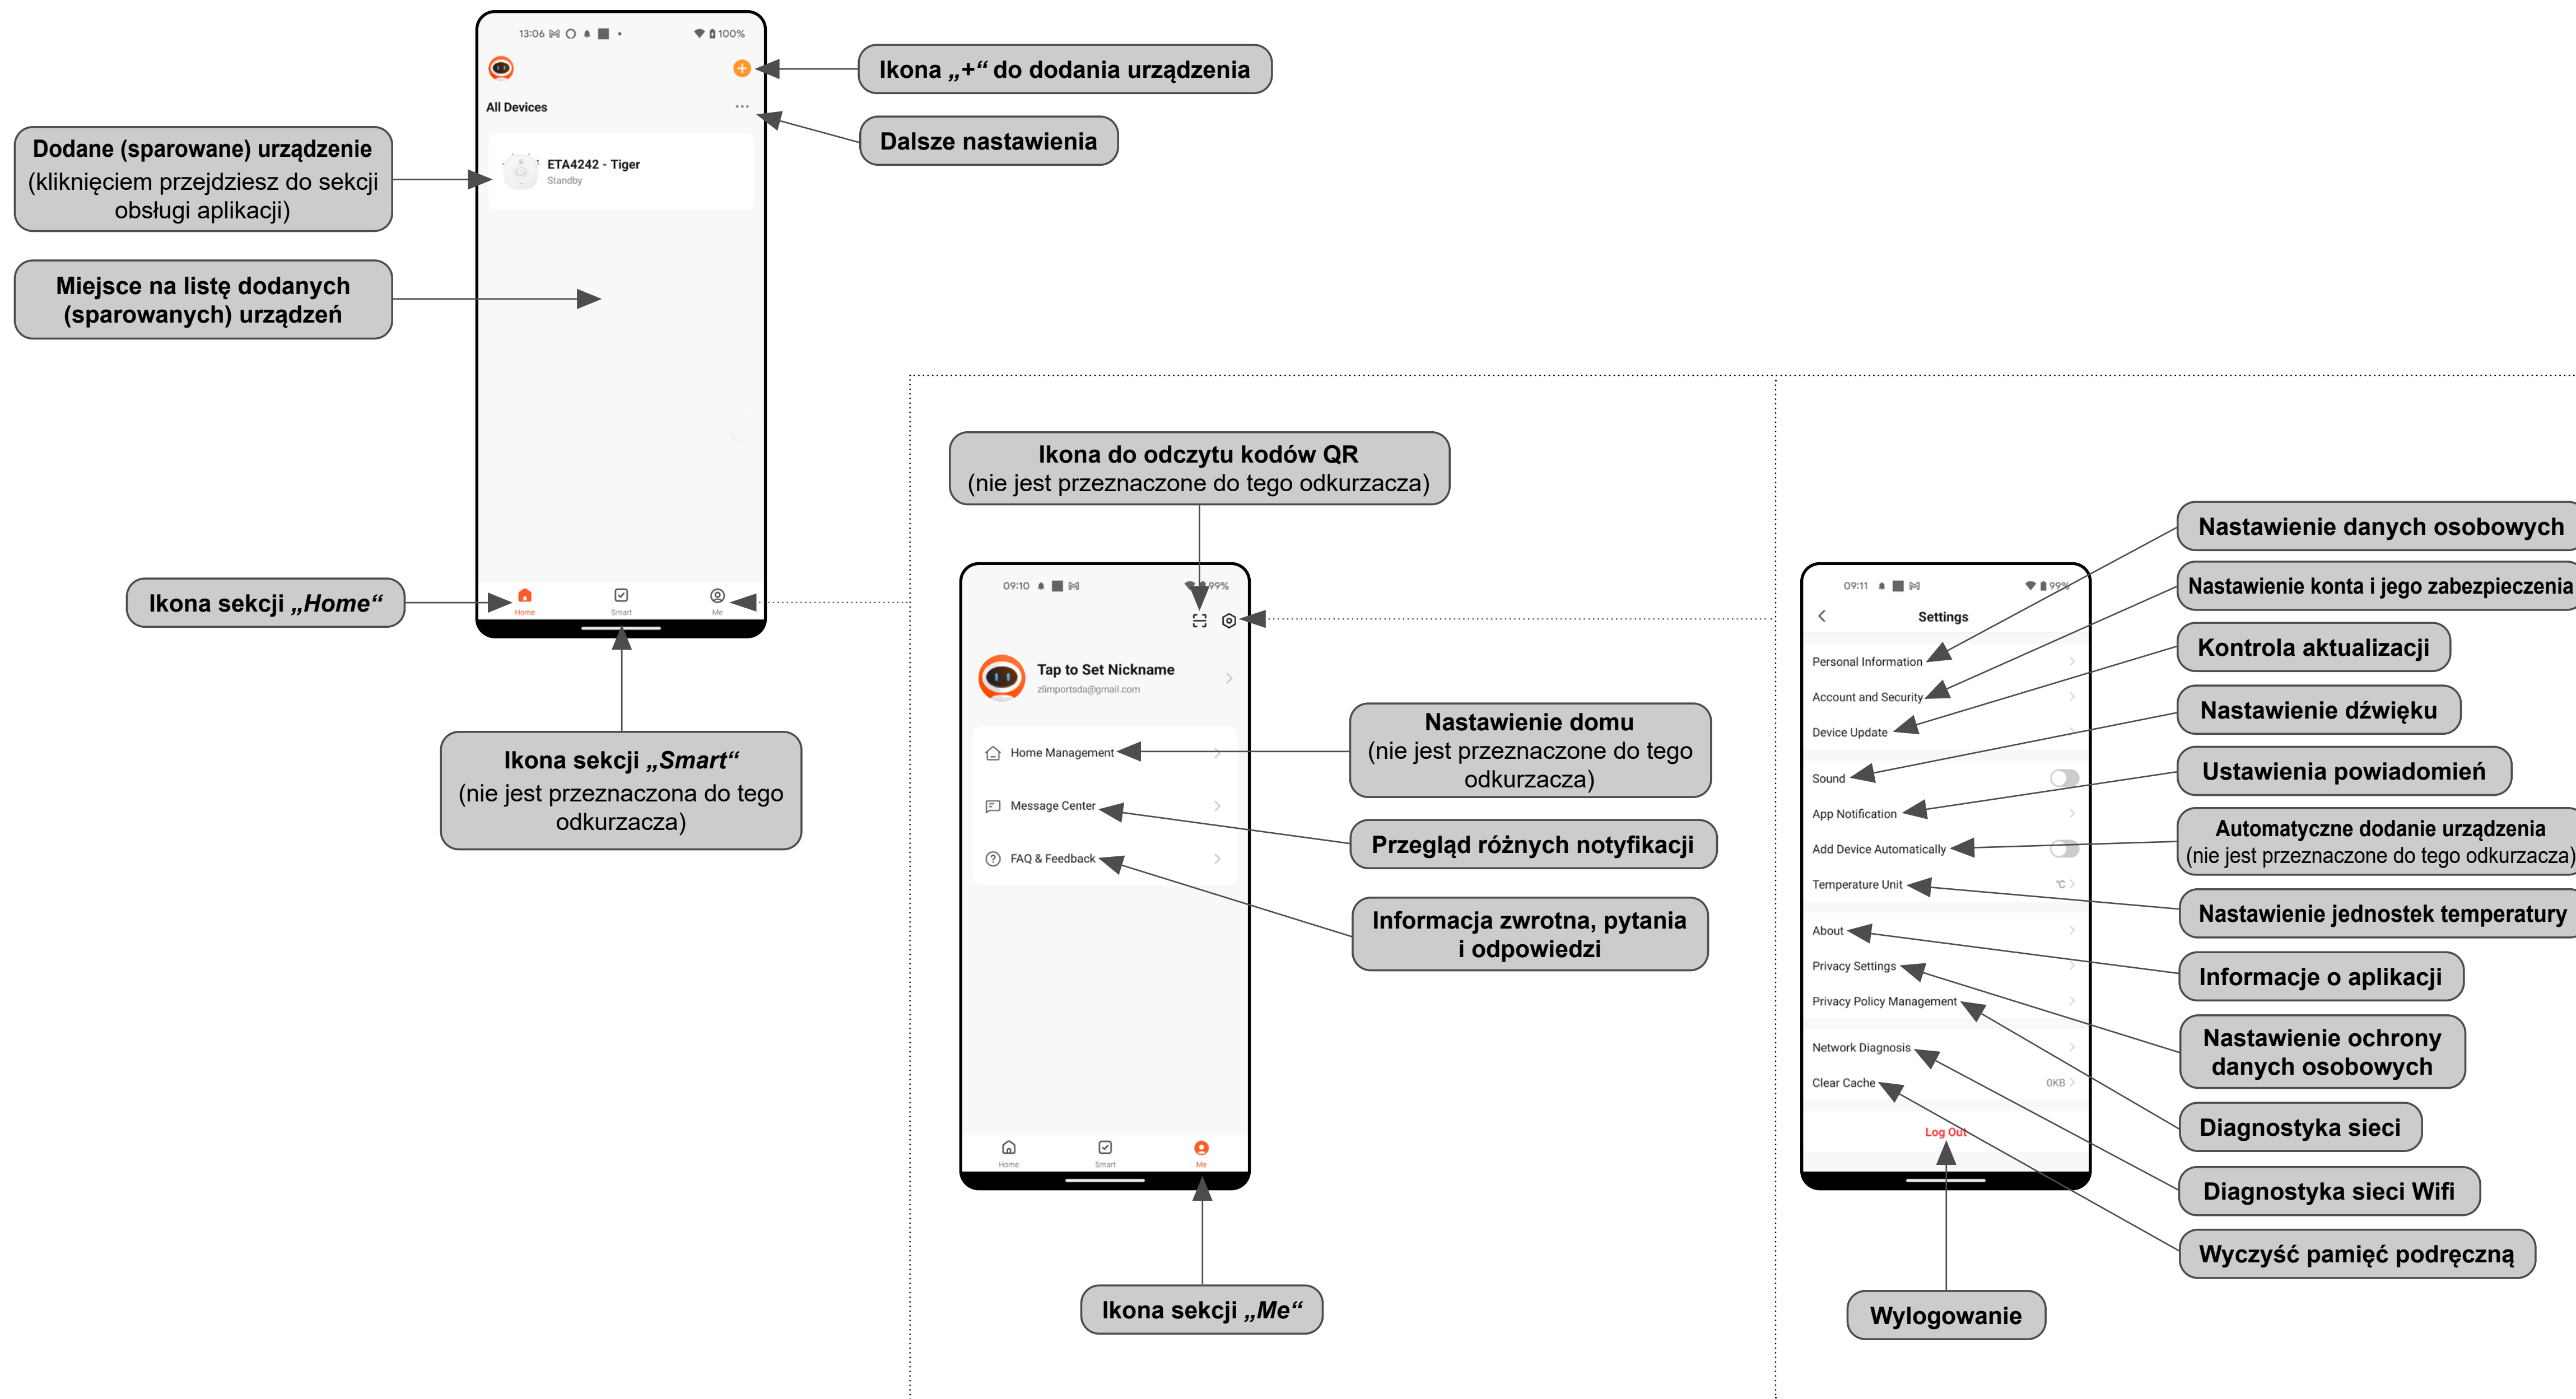

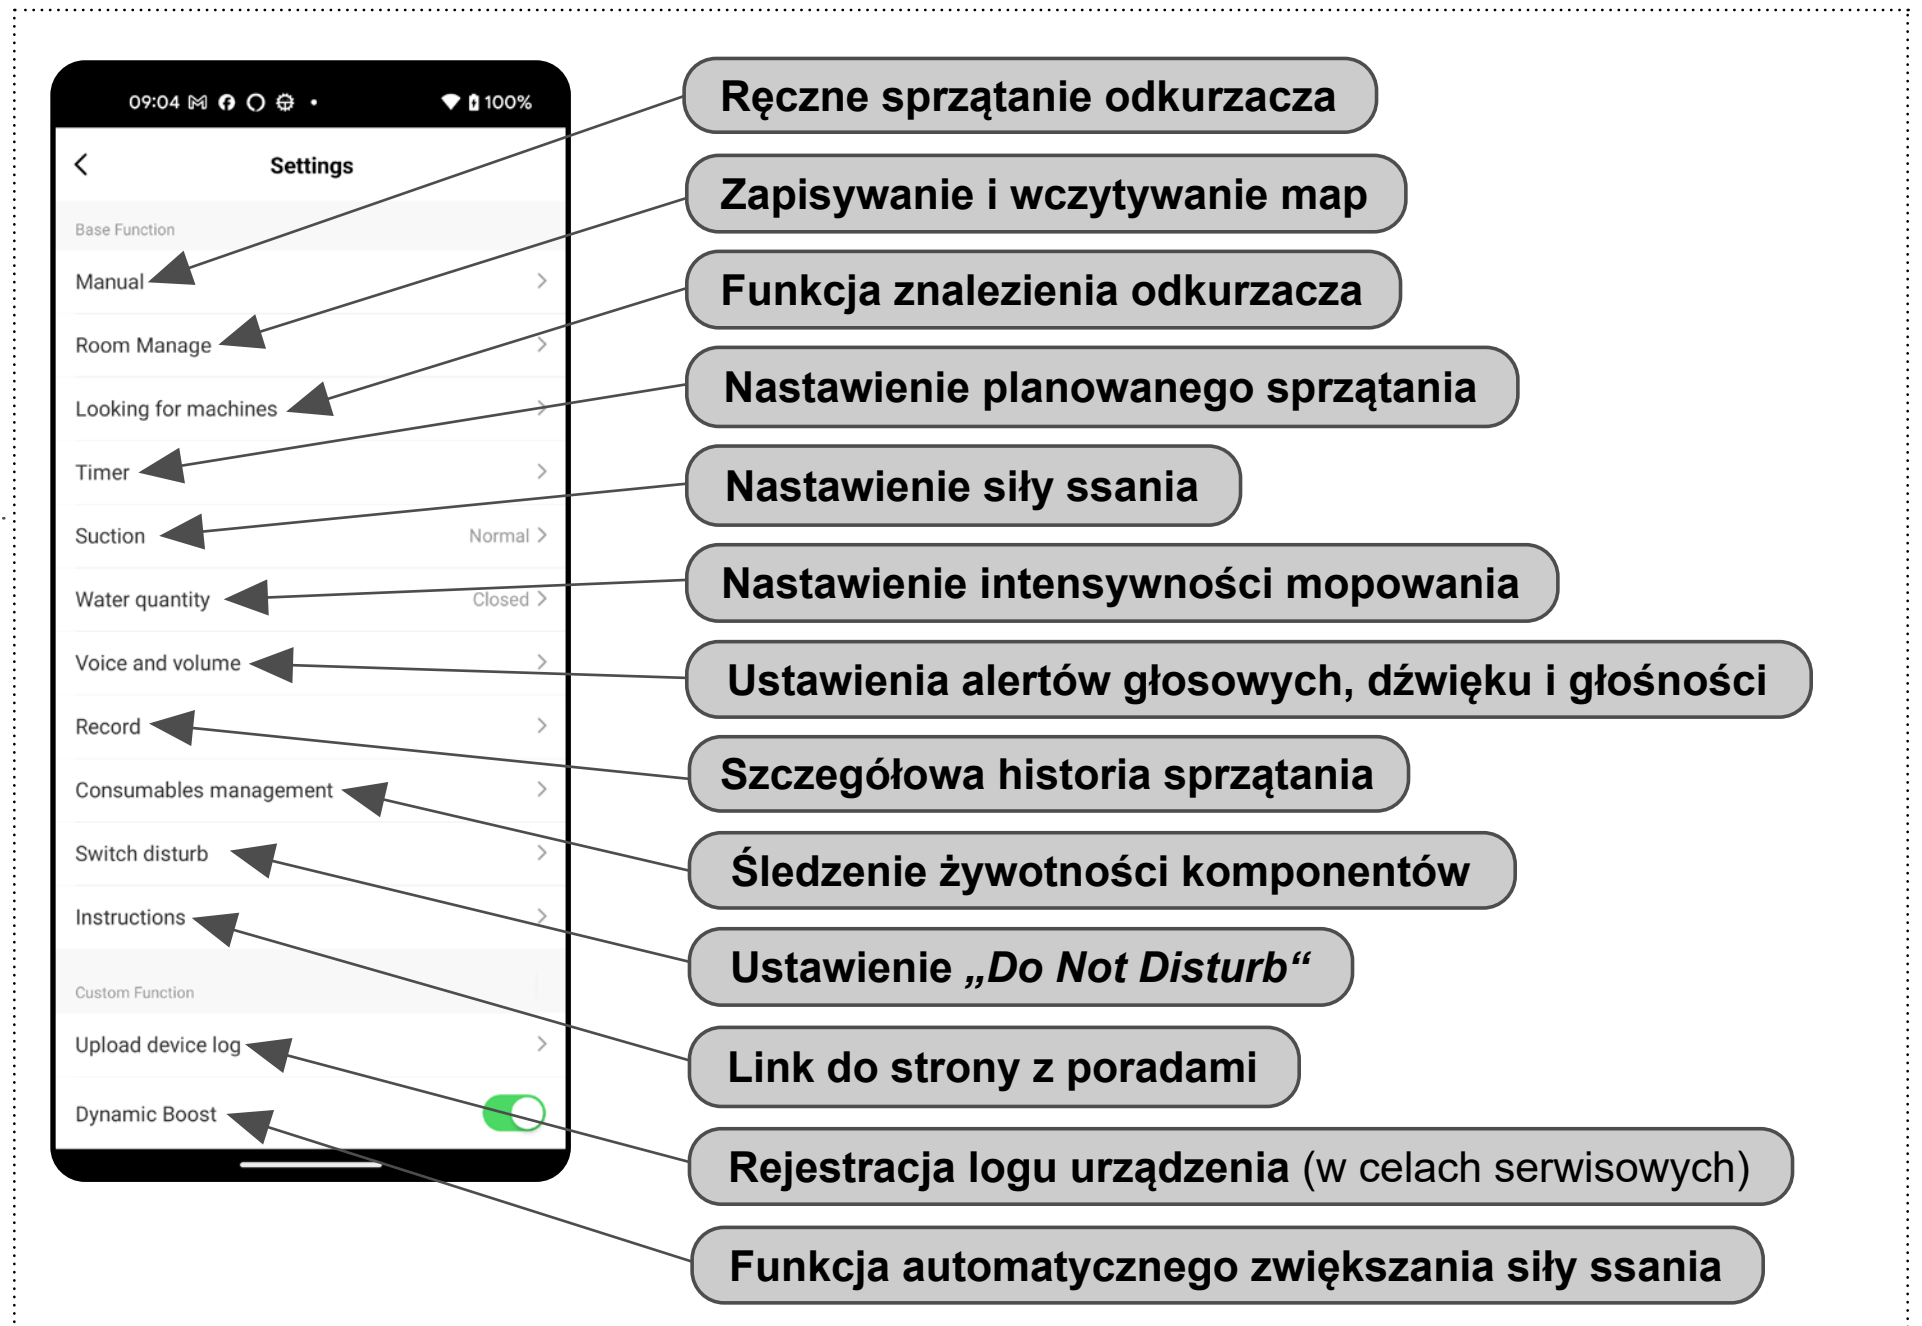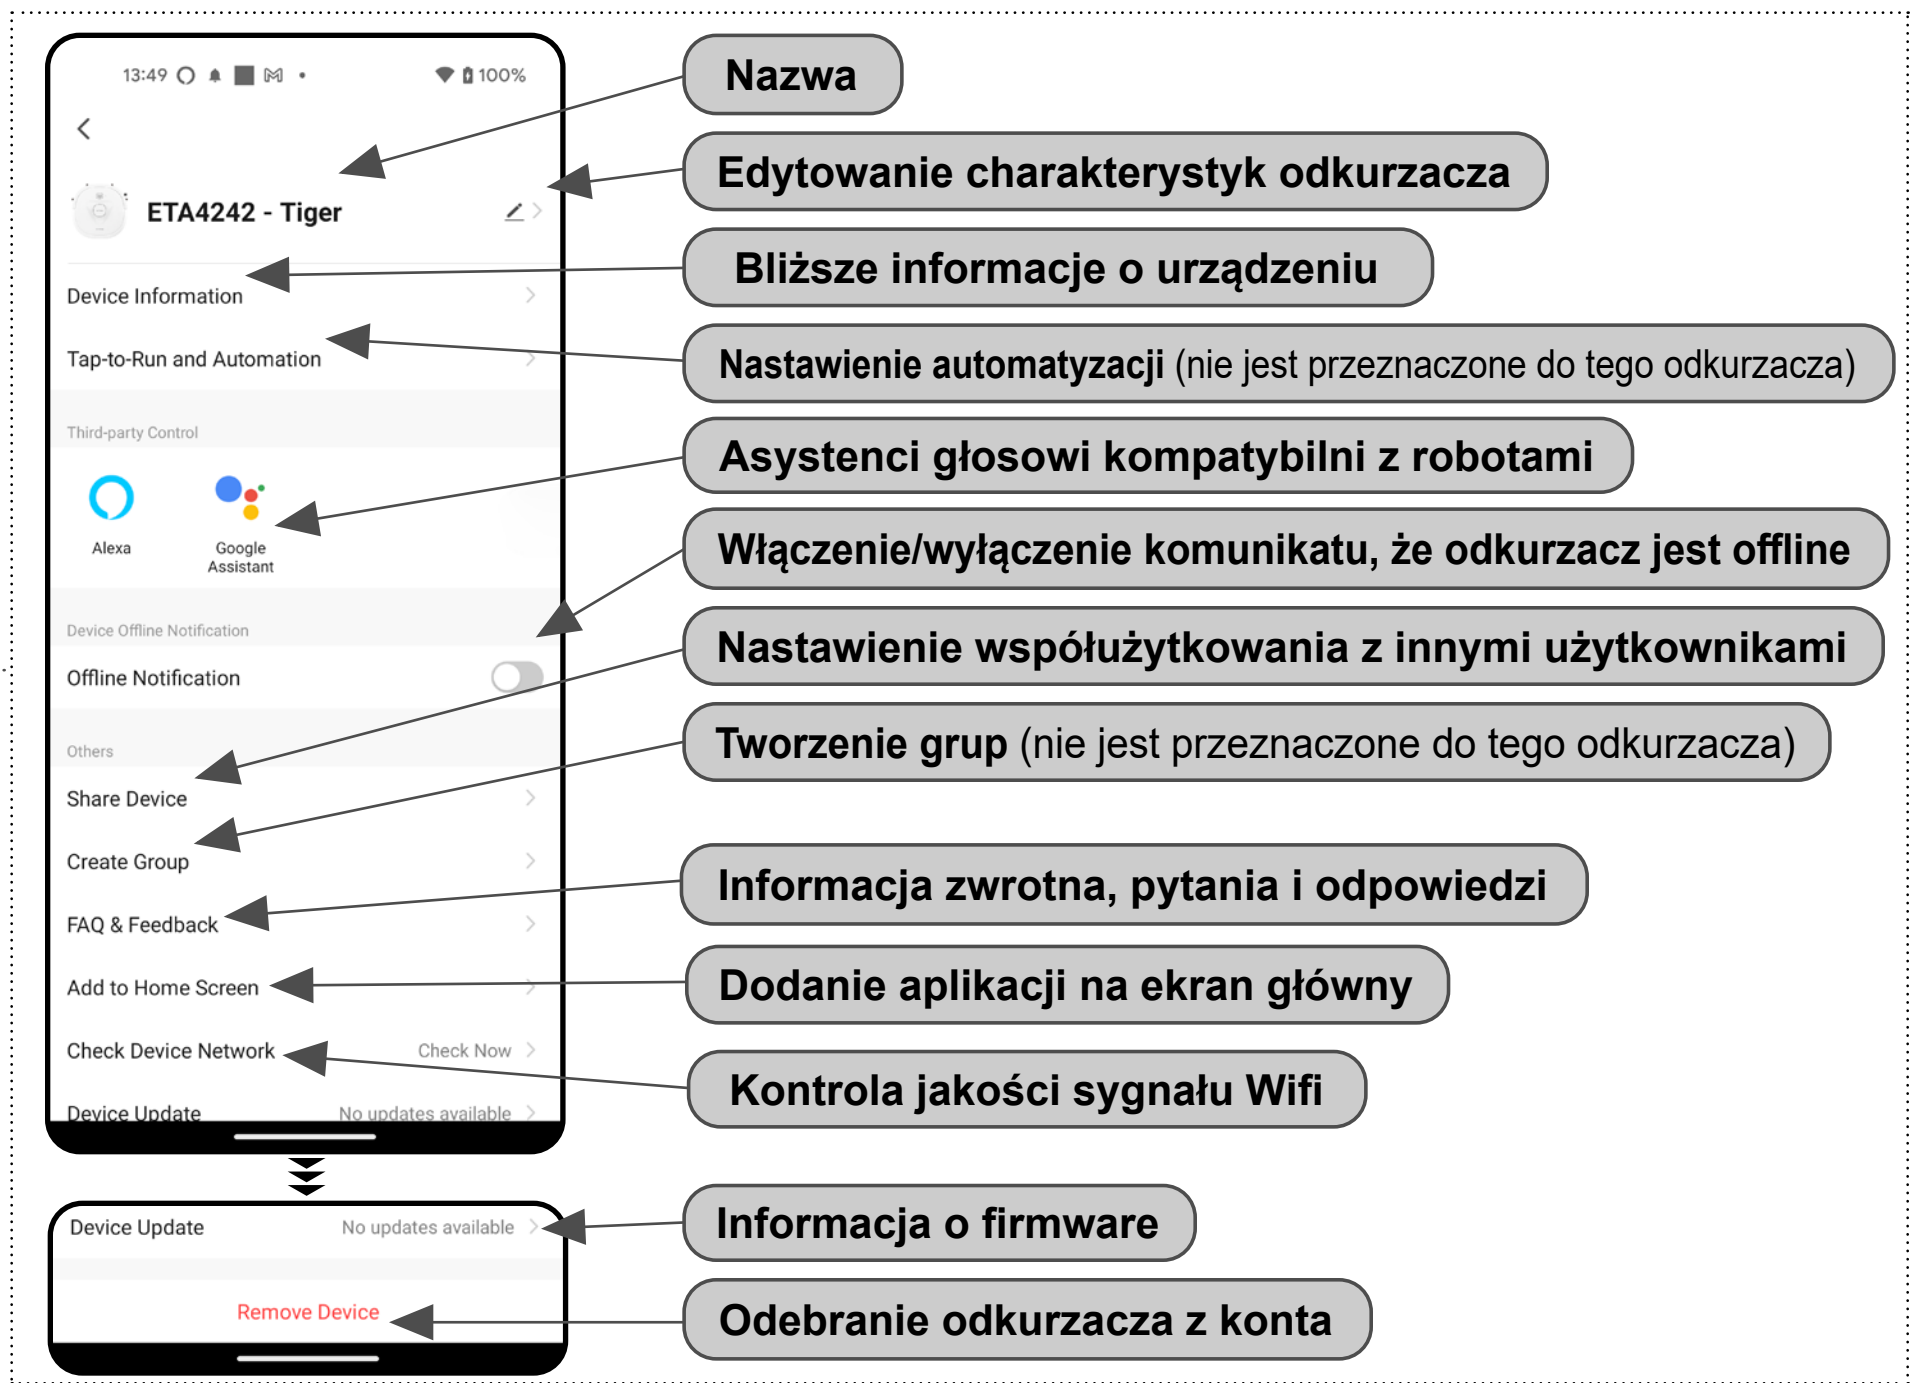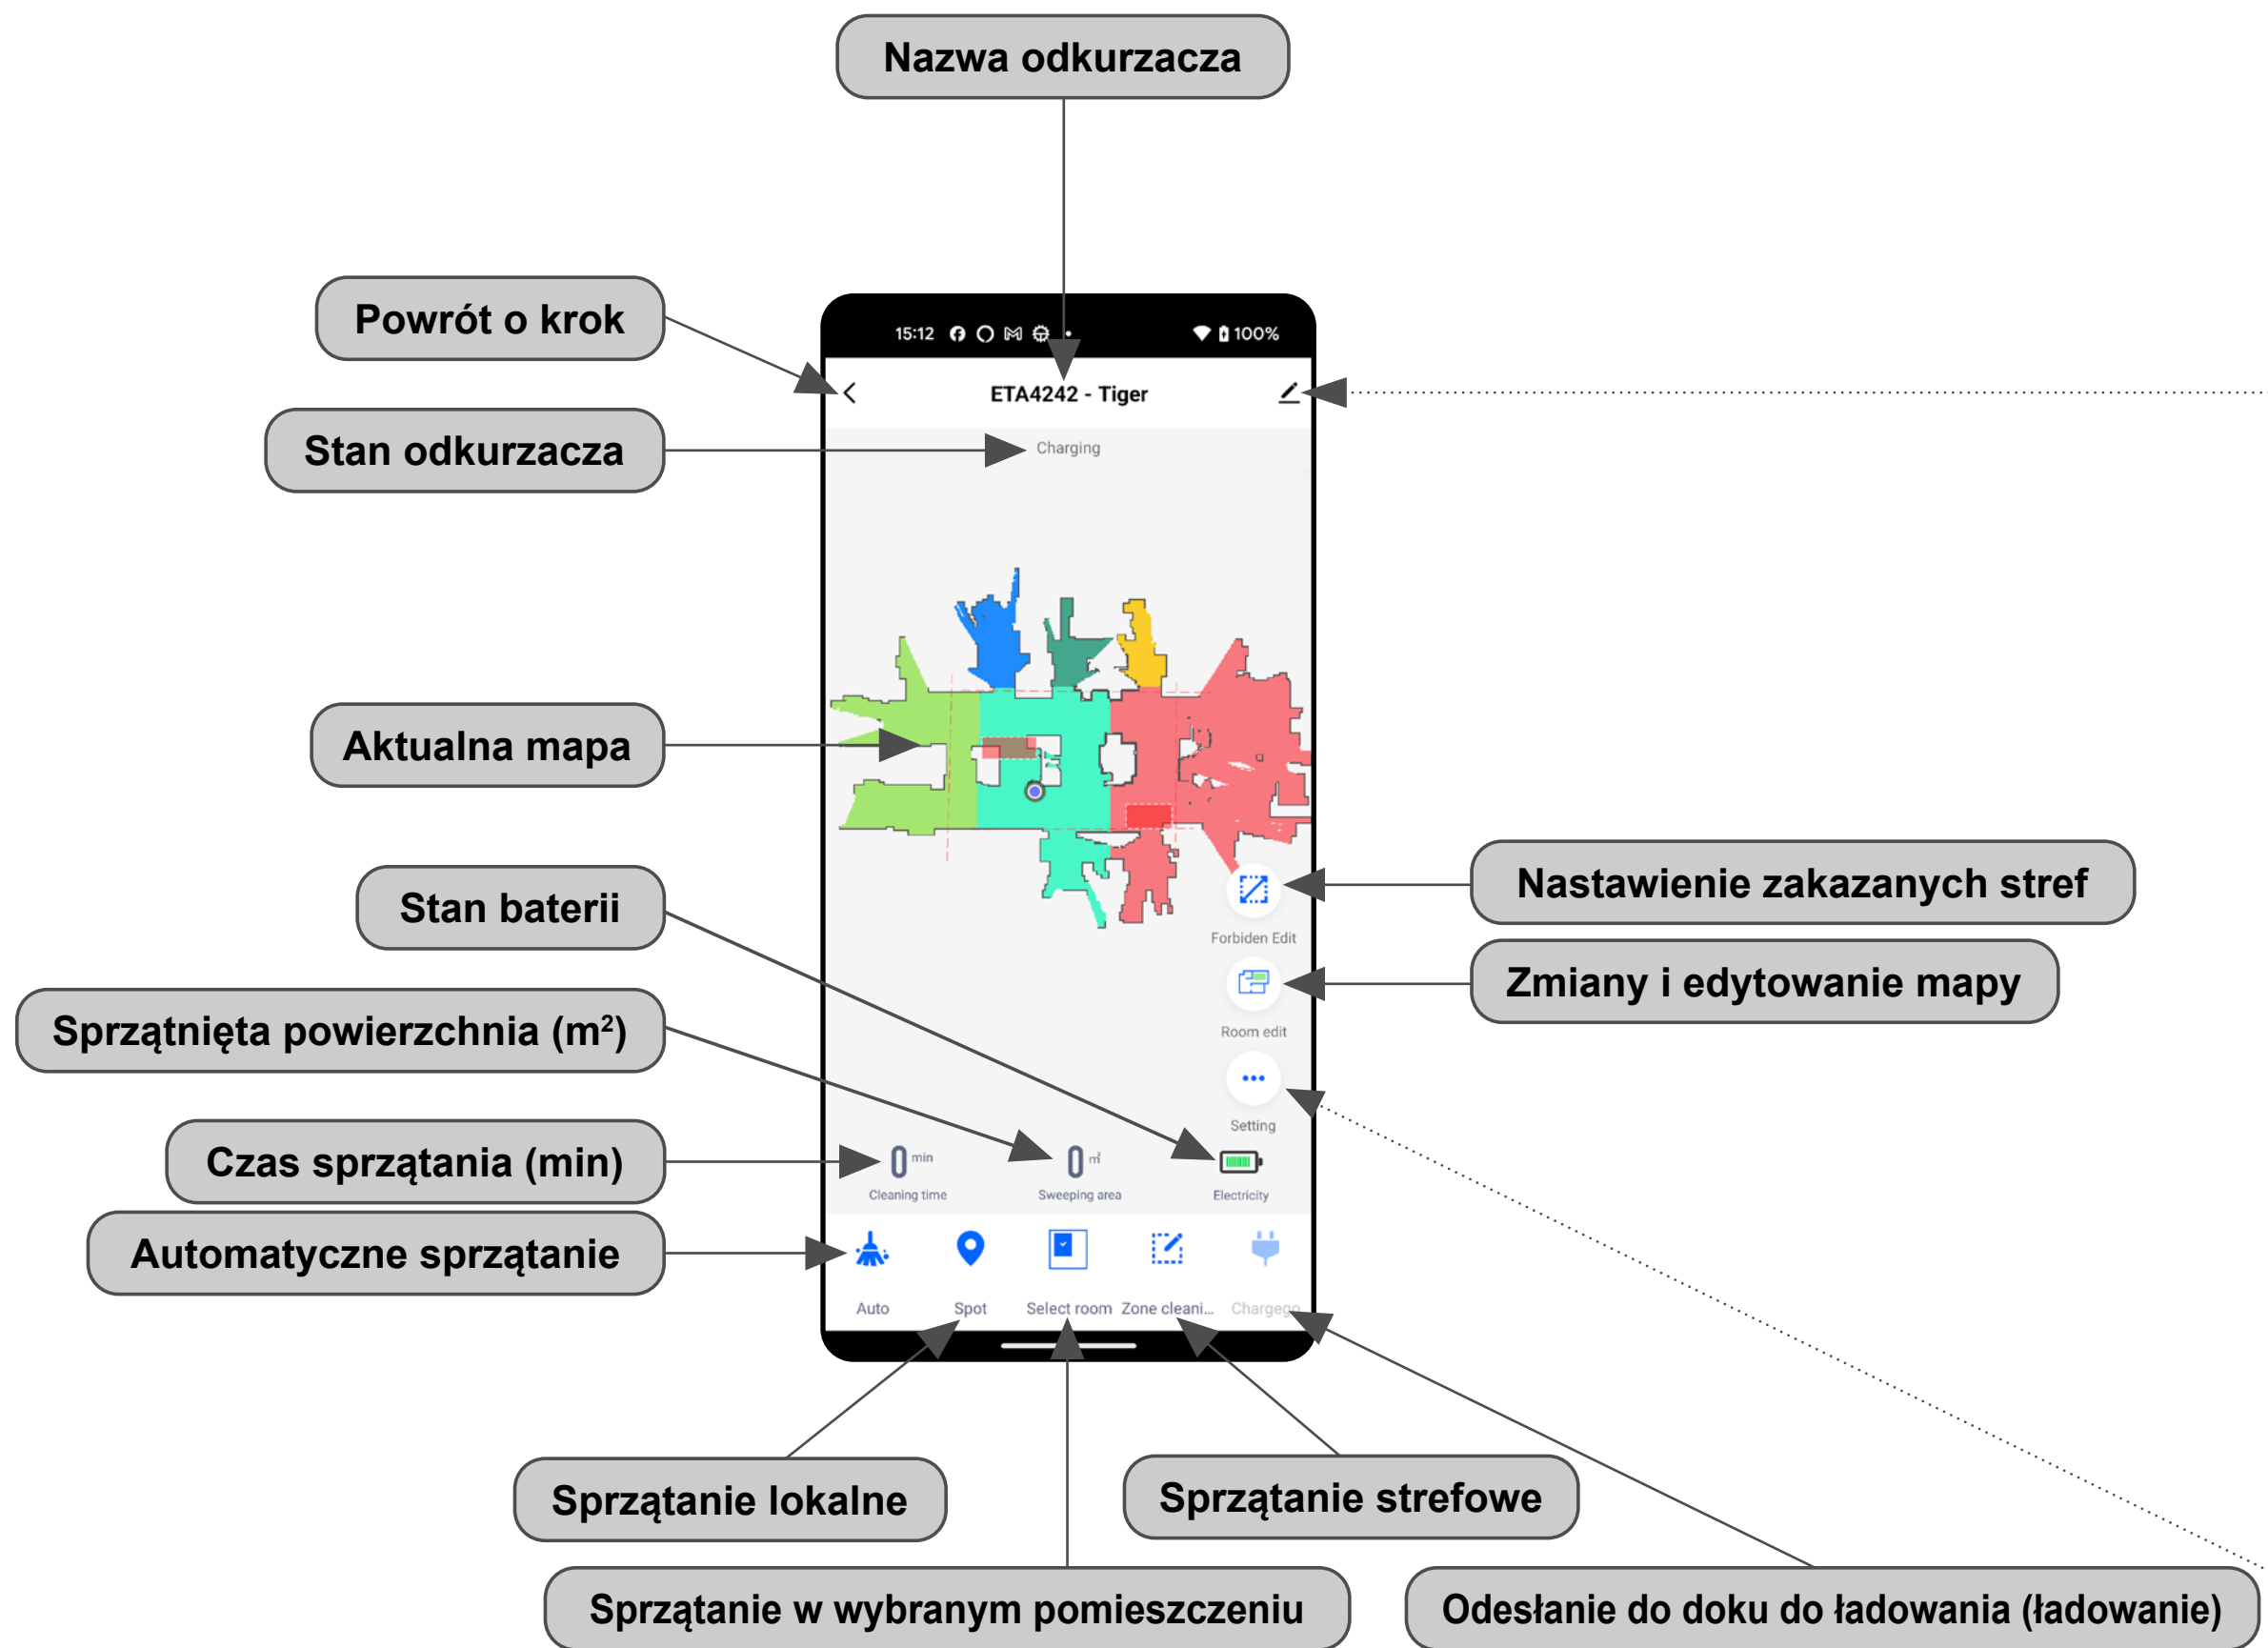

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI ETA SMART

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zaufanie do produktów marki ETA. Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla wszystkich właścicieli odkurzacza ETA424290000 TIGER, którzy chcą w pełni wykorzystać jego potencjał z pomocą aplikacji ETA SMART. Znajdziesz tu proste wskazówki i instrukcje, jak pracować z Twoim nowym robotycznym przyjacielem.

1. INSTALACJA APLIKACJI

Aplikację można znaleźć w bazie danych aplikacji Apple Store lub Google Play, lub dla przyspieszenia można użyć następującego kodu QR:



Aplikację pobierz i zainstaluj do swojego telefonu komórkowego (tabletu).

KOMPATYBILNOŚĆ

System operacyjny telefonu komórkowego (tabletu)	Android 7.0 i nowszy
	IOS 11.0 i nowszy
Sieć Wifi	2,4 GHz
	zabezpieczenie WPA1 i WPA2 (zalecane WPA2)

UWAGA

Urządzenia nie można używać w sieciach Wifi zabezpieczonych protokołem IEEE 802.1X (zazwyczaj firmowe sieci Wifi).


2. WYTWORZENIE KONTA

1




- Włącz aplikację ETA SMART.

2

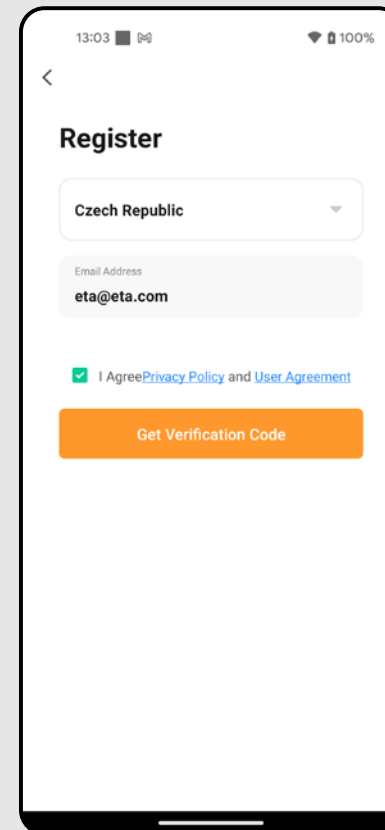


- Kliknij w „Sign Up“.
- Następnie jest konieczne zaakceptowanie zasad ochrony danych osobowych.
- Wpisz e-mail, dla którego chcesz założyć Twoje konto użytkownika.
- Następnie kliknij w „Get Verification Code“.

3

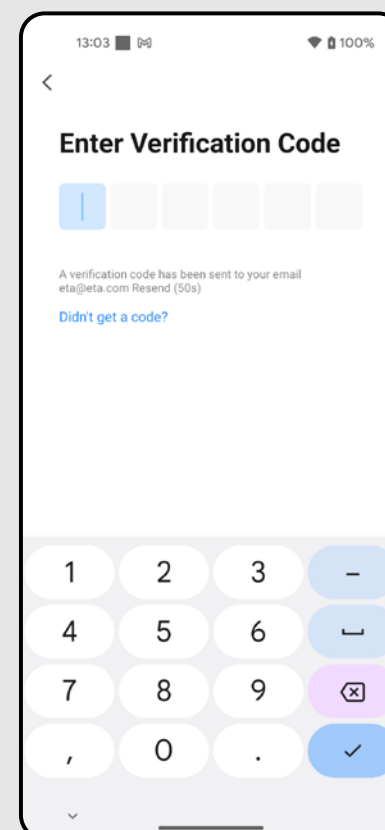


- Na Twój e-mail zostanie zasłany indywidualny kod weryfikacyjny.

4

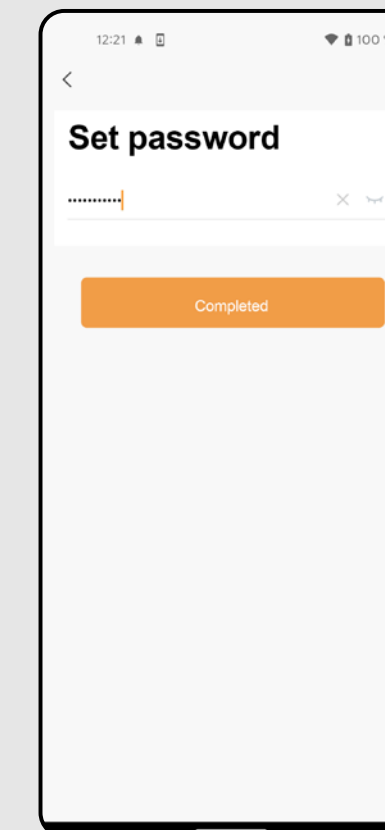

- Nastaw hasło i dokończ wytworzenie Twojego konta.


5

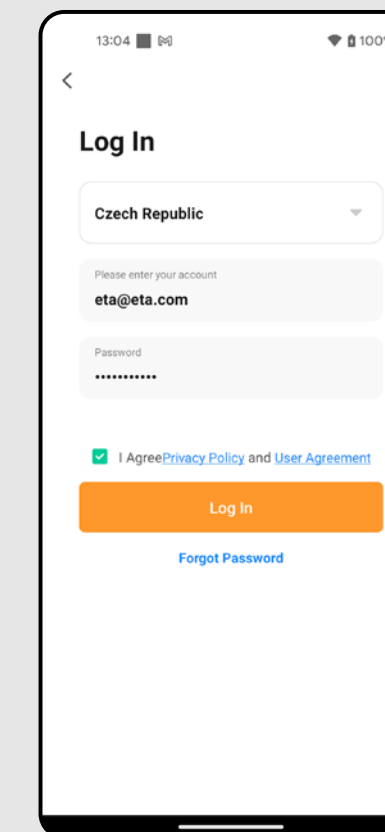

- Zaloguj się do aplikacji pod tym kontem.


3. PAROWANIE URZĄDZEŃ

1

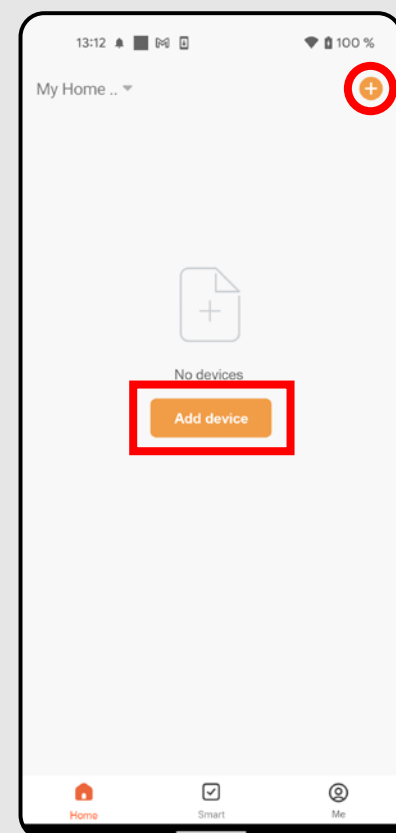


- Podłącz telefon komórkowy (tablet) do swojej sieci Wifi.
- Włącz aplikację ETA SMART i zaloguj się pod swoim kontem.
- Następnie kliknij w „Add Device“ (ewentualnie w „+“ w prawym górnym rogu).

2

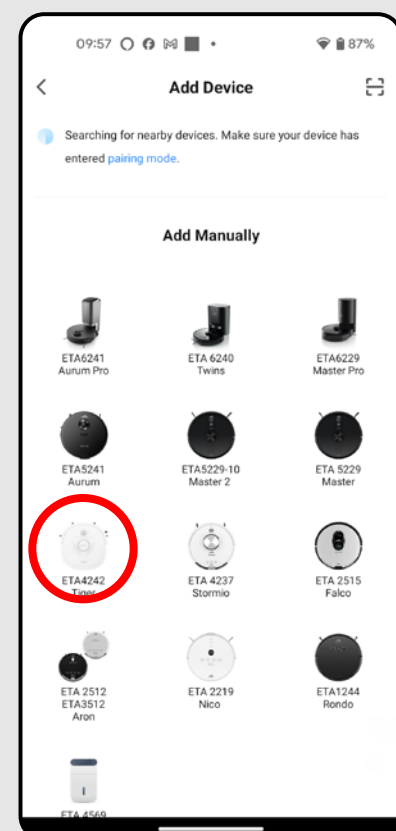


- Z menu wybierz odkurzacz „ETA 4242 Tiger“.

3

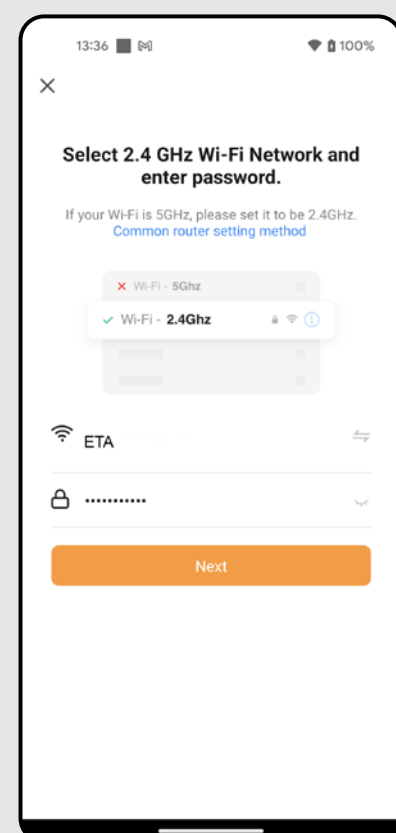


- Wpisz nazwę i hasło swojej sieci Wifi.

4

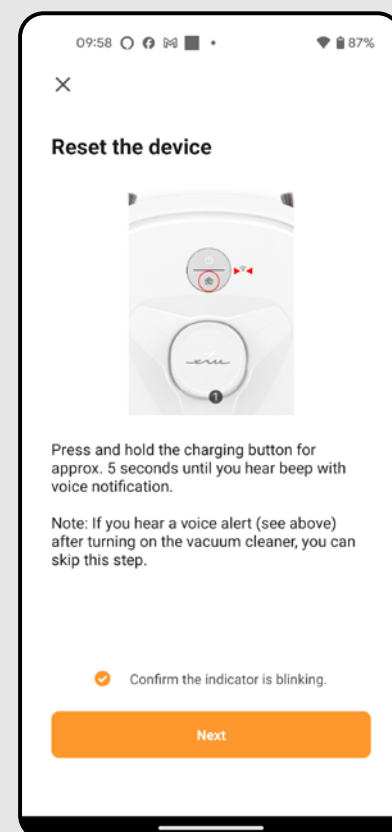


- Skontrolować i ewentualnie włączyć odkurzacz.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ładowania na panelu sterowania odkurzacza przez około 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i ostrzeżenie głosowe: „Loss of Wi-Fi connection, please follow the instructions for reconnecting Wi-Fi“.
- Upewnij się, że lampka Wi-Fi miga.
- Następnie kliknąć w „Next“.

5

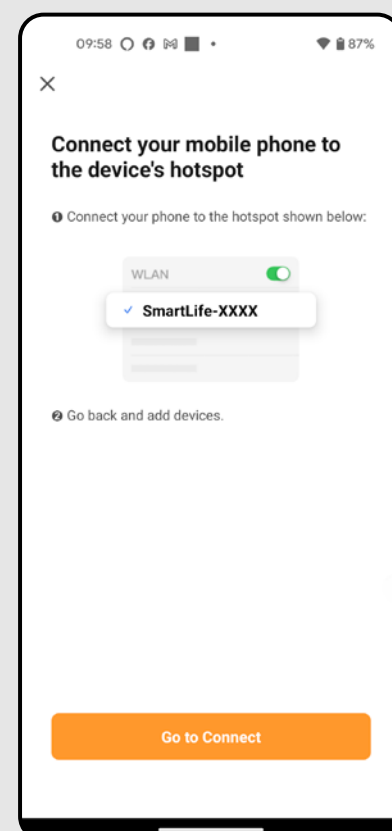


- Kliknij w „Reconnect“ a następnie zostaniesz automatycznie przekierowany do listy sieci Wifi dostępnych w Twoim telefonie (tablecie).
- Wybierz sieć Wifi odkurzacza o nazwie „SmartLife-...“ i zaczekaj na połączenie z odkurzaczem. Następnie pojawi się „Internet nie musi być dostępny“, co jest w porządku. Telefon komórkowy (tablet) jest połączony z odkurzaczem i w następnym kroku przebiegnie proces parowania. Teraz wróć do aplikacji ETA SMART.

6

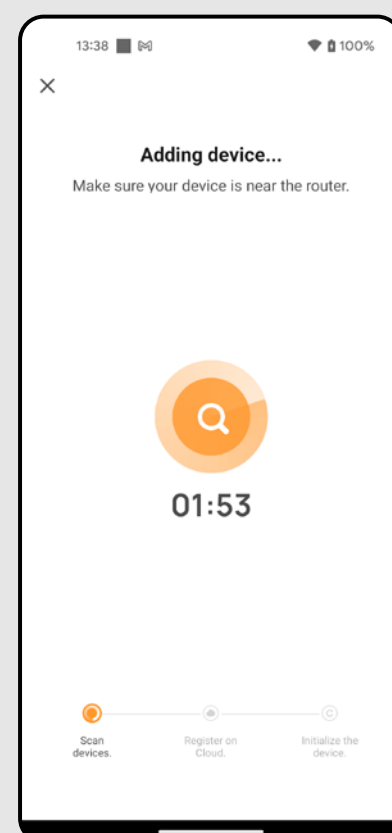

- Zaczekaj, aż prawidłowo przebiegną wszystkie trzy kroki procesu parowania.

7

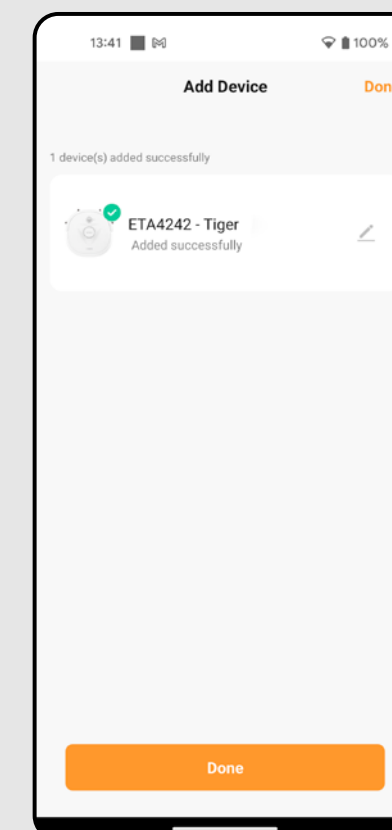


- Aplikacja na końcu poinformuje Cię o pomyślnym sparowaniu

UWAGI:

- Przed parowaniem zalecamy pełne naładowanie odkurzacza (minimum jest co najmniej 30% pojemności akumulatora).
- Uważnie obserwuj informacje i poszczególne kroki w aplikacji.


4. PRZYSPIESZONE PAROWANIE BLUETOOTH

1

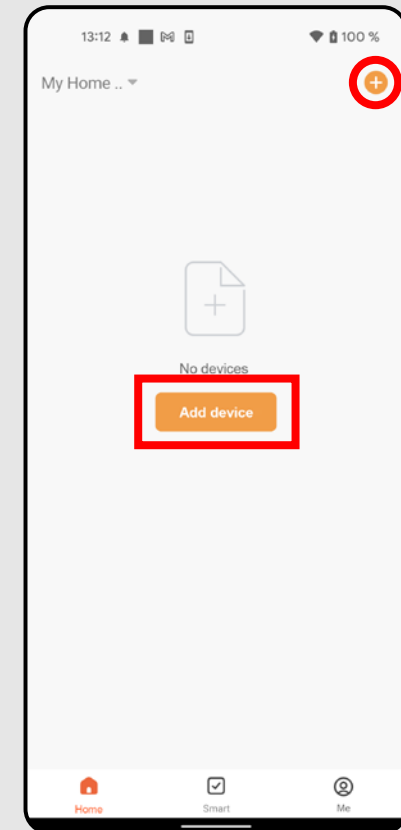

- Podłącz telefon komórkowy (tablet) do swojej sieci Wifi.
- Włącz aplikację ETA SMART i zaloguj się pod swoim kontem.
- Następnie kliknij w „Add Device“ (ewentualnie w „+“ w prawym górnym rogu).

4

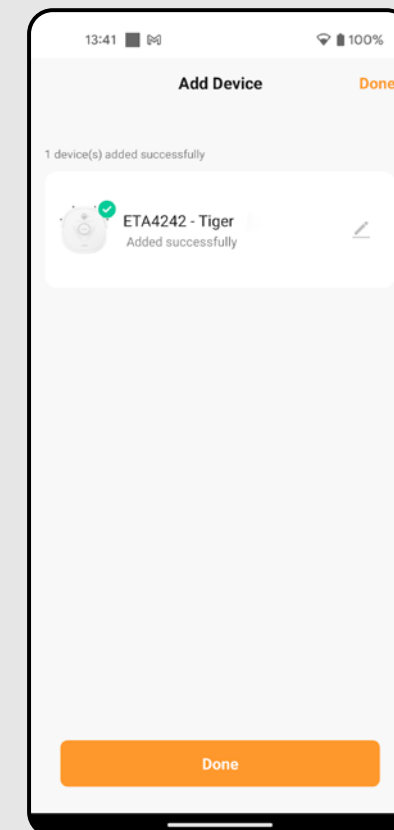


- Poczekaj na zakończenie procesu parowania.
- Aplikacja na końcu poinformuje Cię o pomyślnym sparowaniu

UWAGI:

- **Przed parowaniem zalecamy pełne naładowanie odkurzacza (minimum jest co najmniej 30% pojemności akumulatora).**
- **Uważnie obserwuj informacje i poszczególne kroki w aplikacji.**


5. WYTWORZENIE MAPY

2

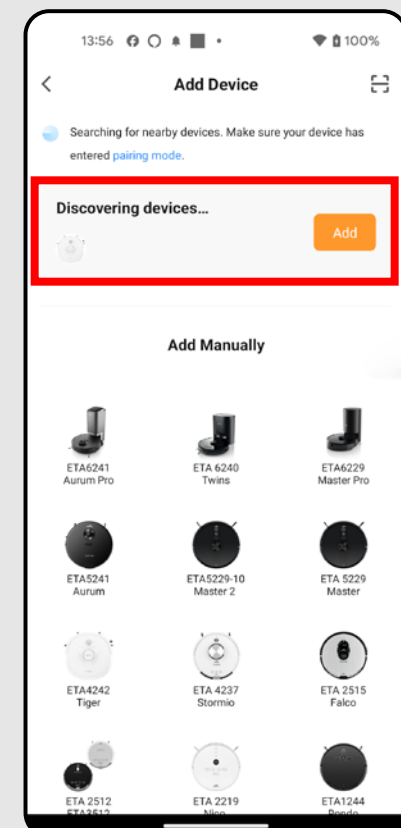


- Aktywuj Bluetooth na swoim urządzeniu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk czyszczenia miejscowego na panelu sterowania odkurzacza przez około 3 sekundy, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- W górnej części ekranu w znalezionych urządzeniach pojawia się odkurzacz „ETA 4242 Tiger“.
- Kliknij przycisk „Add“.

3

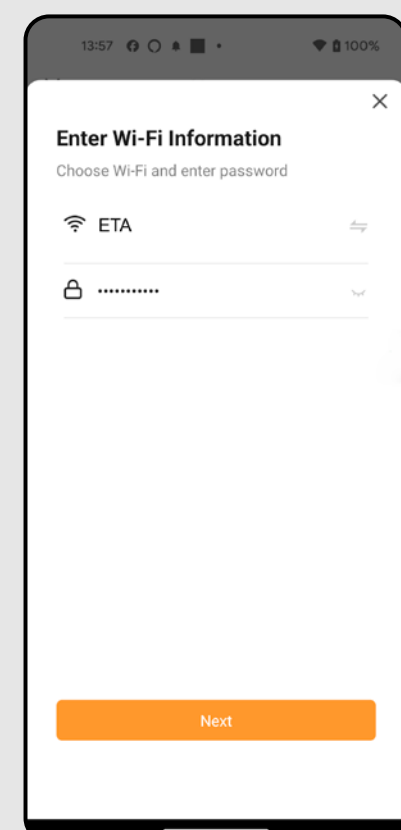


- Wpisz nazwę i hasło swojej sieci Wifi.

1

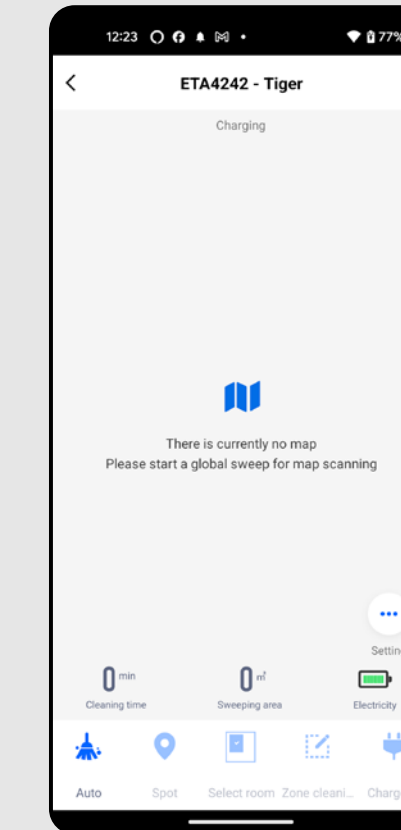


- Według wskazówek w instrukcji obsługi umieść prawidłowo dok do ładowania.
- Następnie umieść odkurzacz w doku do ładowania i naładuj go całkowicie.

2

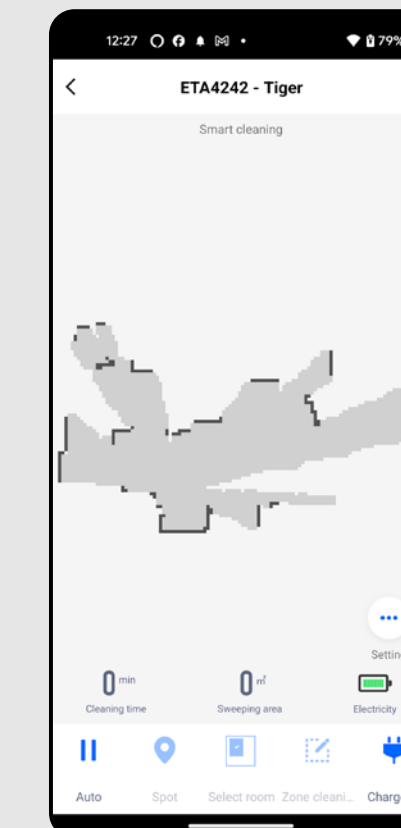


- Udostępnij wszystkie pomieszczenia, w których chcesz regularnie sprzątać (otwórz drzwi i usuń wszelkie przeszkody, które mogłyby przeszkadzać w poruszaniu się odkurzacza).
- Kliknij „Auto” na ekranie głównym, aby rozpocząć wstępne czyszczenie automatyczne, które stworzy mapę przestrzeni domowej.

3

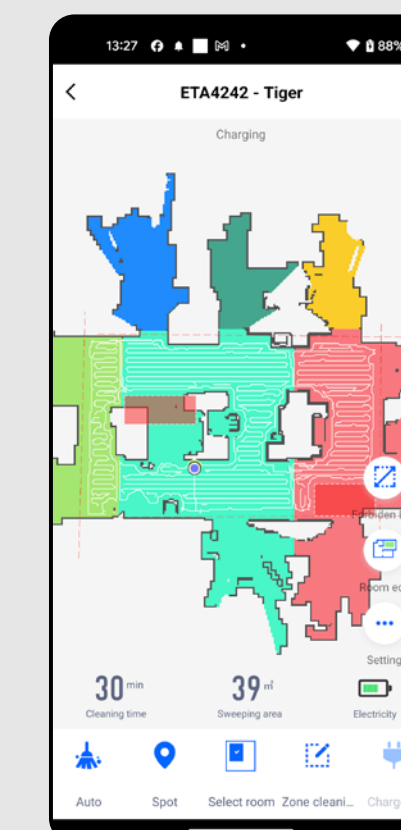

- Poczekaj, aż odkurzacz zakończy czyszczenie i tworzy mapę.
- Następnie można mapę zapisać i dalej z nią pracować.

4

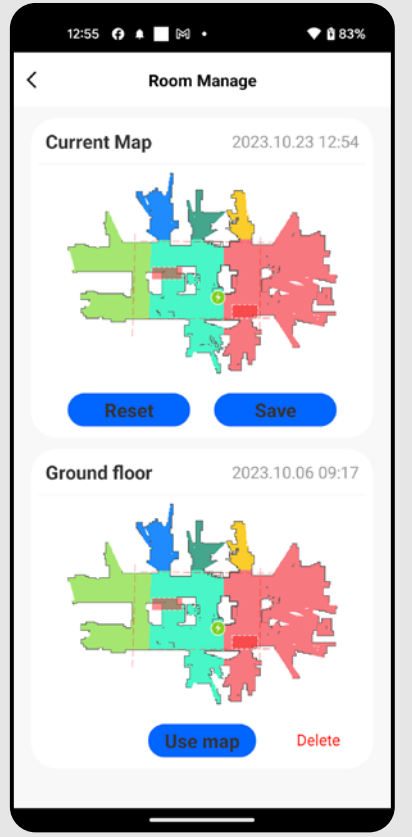


- Jeżeli chcesz zapisać mapę, kliknij na ekranie głównym w „Setting“.
- Z menu wybierz opcję „Room manage“.
- Następnie kliknięciem w „Save“ zapiszesz mapę.
- Kliknij „Reset“, aby usunąć bieżącą mapę i kliknij „Delete“, aby usunąć odpowiednią zapisaną mapę.

UWAGI:

- Zapisz każdą mapę, której chcesz dłużej używać.
- Można wytworzyć i zapisać w sumie 3 mapy, co można wykorzystać zwłaszcza w przypadku domów wielopiętrowych.

6. ZMIANA I DOSTOSOWANIE MAPY


1

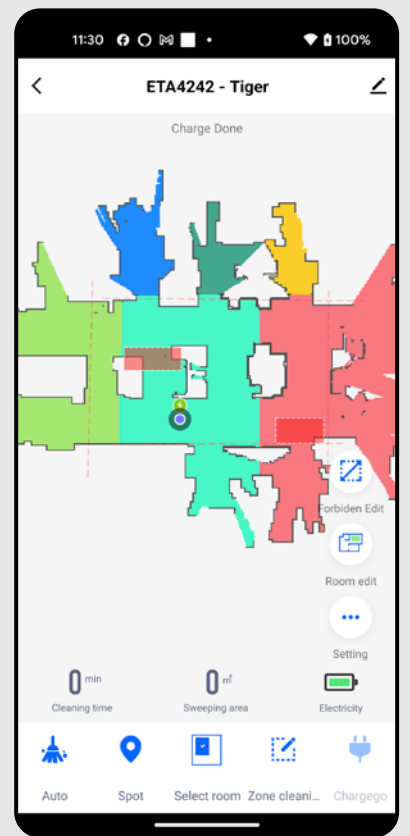

Automatyczny podział mapy na pomieszczenia

- Jeśli mapa jest utworzona poprawnie, aplikacja automatycznie dzieli ją na pomieszczenia, które wyróżniają się kolorem.

2

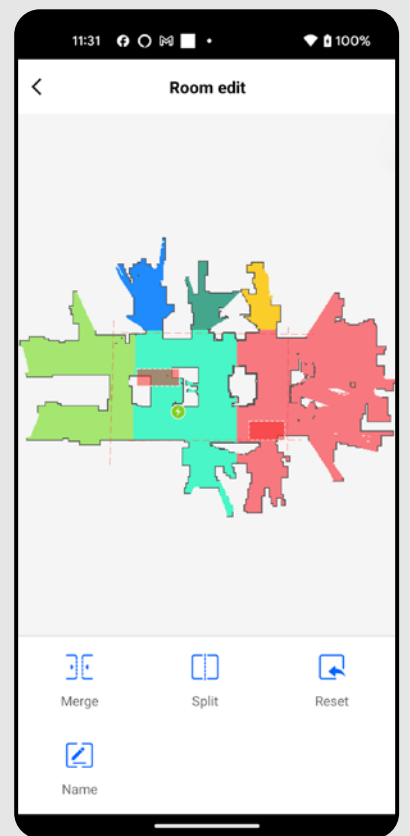


Możliwe zmiany mapy w menu „Room Edit“

Kliknięciem w „Room Edit“ na ekranie głównym można przeprowadzać następujące zmiany:

- „Merge“ (z pomocą tej funkcji można połączyć 2 sąsiednie pomieszczenia);
- „Split“ (z pomocą tej funkcji można jedno pomieszczenie rozdzielić na 2 pomieszczenia);
- „Name“ (z pomocą tej funkcji można dowolnie nazwać pomieszczenia);
- „Reset“ (anulowanie wszystkich dokonanych modyfikacji mapy).


3

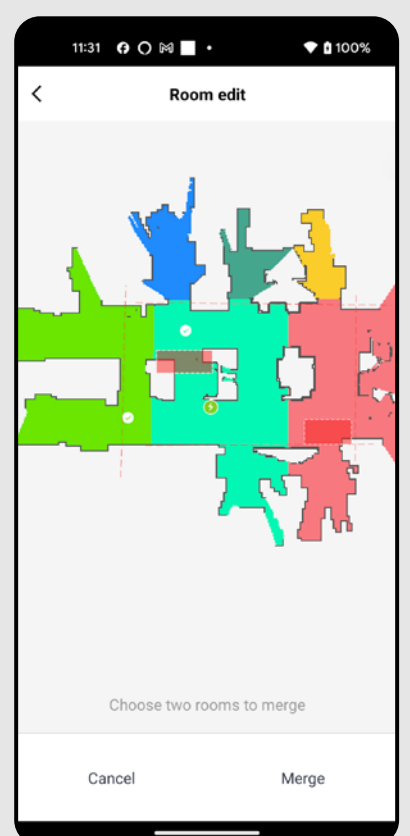

Połączyć pomieszczenia

- W menu „Room Edit“ kliknij w „Merge“ a następnie klikając wybierz 2 sąsiednie pomieszczenia, które chcesz połączyć.
- Następnie potwierdź wybór klikając w „Merge“ i w ten sposób połączysz wybrane pomieszczenia.


4

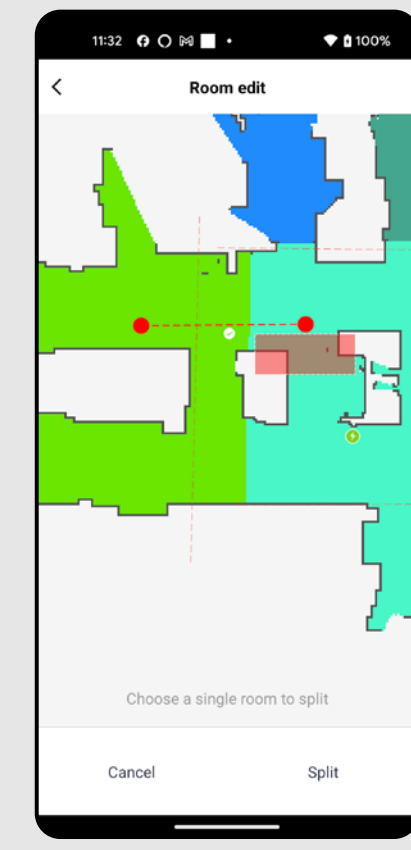

Rozdzielić pomieszczenia

- W menu „Room Edit“ kliknij w „Split“ a następnie kliknięciem wybierz pomieszczenie, które chcesz rozdzielić.
- Jak tylko wybierzesz któreś pomieszczenie, w mapie pojawi się narzędzie (odcinek), którym można rozdzielić pomieszczenie na 2 części. Przemieszczając końce odcinka wybierz miejsce do rozdelenia.
- Następnie potwierdź zmianę klikając w „Split“ i w ten sposób rozdzielisz pomieszczenie.
- Jeżeli odcinek nie jest widoczny, zalecamy zwiększenie mapy, aby było lepiej widać.


5

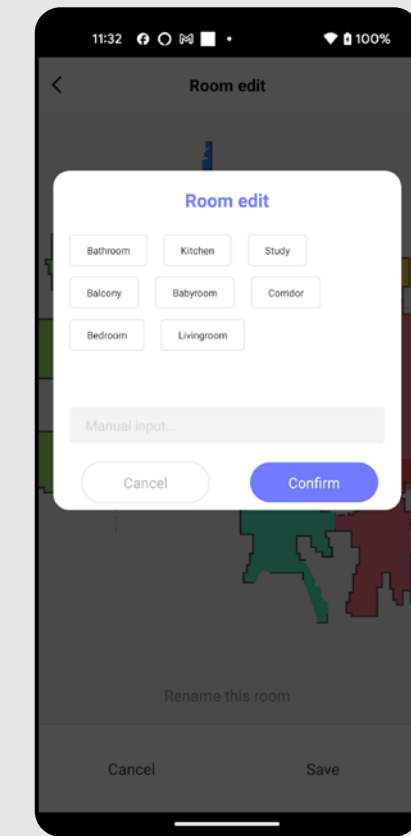

Nazwy pomieszczeń

- W menu kliknij w „Room Edit“ a następ kliknij w „Name“ a następnie klikając wybierz pomieszczenie, którego nazwę chcesz zmienić.
- Wpisz nową nazwę pomieszczenia.
- Następnie potwierdź zmianę klikając w „Confirm“ i w ten sposób zmienisz nazwę pomieszczenia.


6

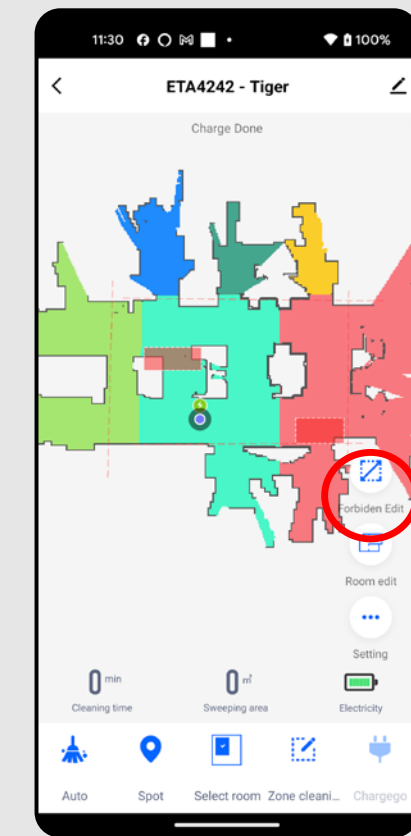

Zakazane strefy i wirtualna ściana

- Na ekranie głównym kliknij w opcję „Forbidden Edit“.
- W tym menu można nastawiać zakazane strefy i wirtualne ściany.

7

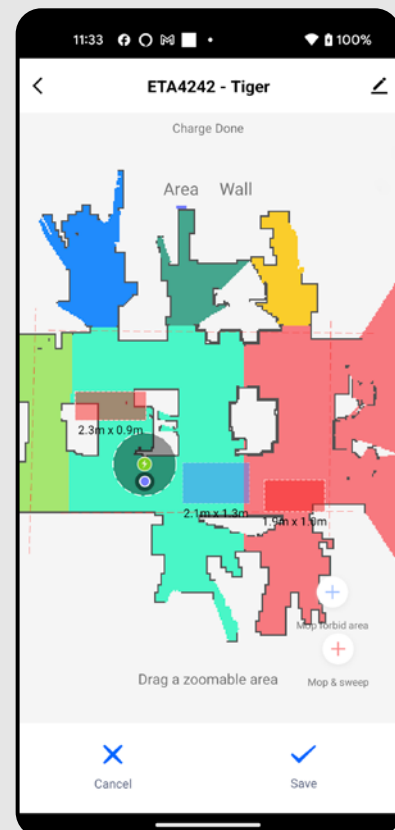

Zakazane strefy


Można nastawić 2 rodzaje zakazanych stref:

- „Mop & sweep“ - całkowity zakaz poruszania się odkurzacza w danej strefie.
- „Mop forbid area“ - w danej strefie nie można używać funkcji mopowania.

Dodanie zakazanej strefy:

- W menu kliknij w odpowiedni typ zakazanej strefy. Strefę zastrzeżoną można przesuwać, obracać i zmieniać jej rozmiar na mapie palcem.
- Jeżeli chcesz jakąś włożoną zakazaną strefę usunąć, kliknij palcem wprost w nią a następnie kliknij w „Krzyżyk“.
- Kliknij w „Save“ i w ten sposób zapiszesz przeprowadzone zmiany.

8

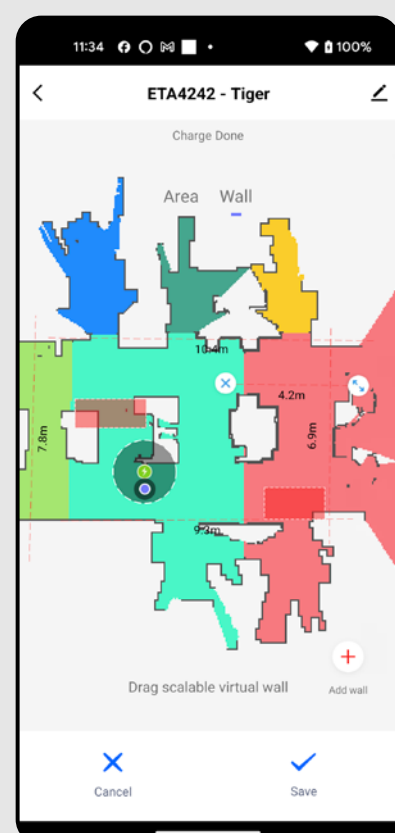

Wirtualna ściana


- Przełącz nastawienie na „Wall“.
- Następnie kliknij w „Wall“.
- Włożoną wirtualną ścianę można na mapie przemieszczać palcem i różnie modyfikować.
- Jeżeli chcesz jakąś wirtualną ścianę usunąć, kliknij palcem wprost w nią a następnie kliknij w „Krzyżyk“.
- Kliknij w „Save“ i w ten sposób zapiszesz przeprowadzone zmiany.

UWAGI:

- Po przeprowadzeniu wszystkich potrzebnych nastawień zapisz mapę.
- Na mapę można włożyć w sumie 7+7 różnych zakazanych stref i 10 wirtualnych ścian.


7. WCZYTANIE ZAPISANEJ MAPY

1

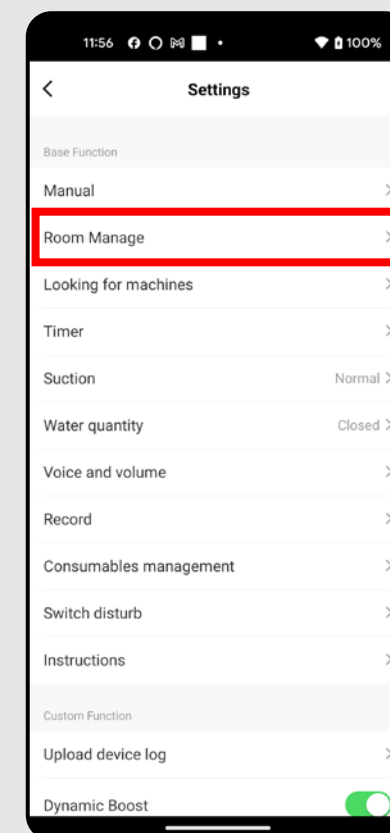

- Na ekranie głównym kliknąć w opcję „Setting“.
- Następnie wybierz z menu opcję „Room Manage“.


2

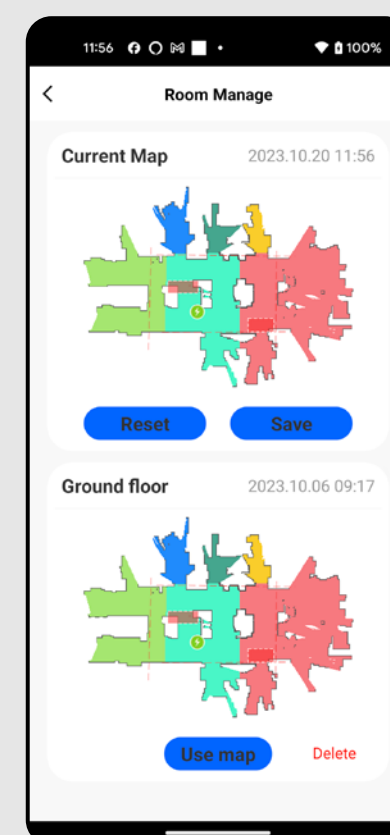

- Z listy zapisanych map wybrać tę, którą chcemy wczytać.
- Kliknąć w „Use map“, w wyniku czego zostanie wczytana zapisana mapa.


8. AUTOMATYCZNE SPRZĄTANIE

1

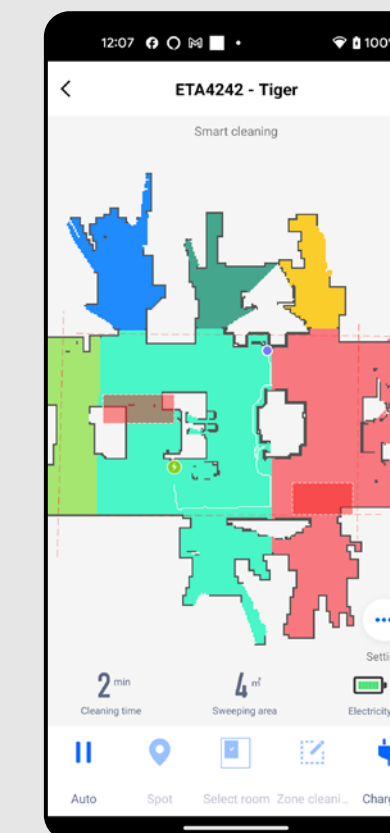

- Na ekranie głównym kliknij w opcję „Auto“.
- Odkurzacze systematycznie przejdzie wszystkie pomieszczenia na mapie, do których będzie miał dostęp.

2

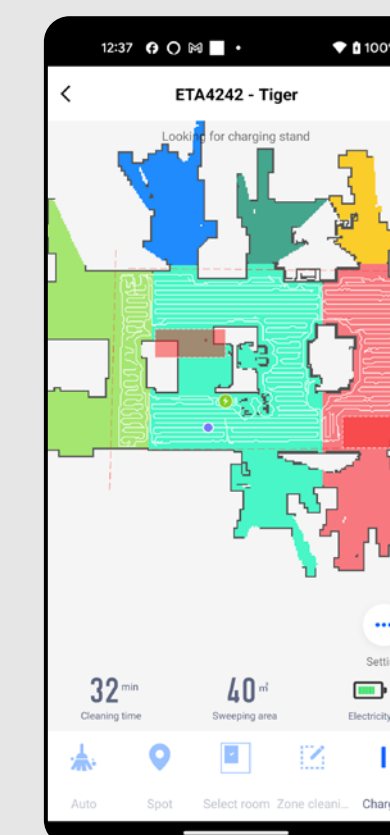


- Po przeprowadzeniu sprzątnięcia odkurzacze automatycznie wróci do doku do ładowania.

UWAGI:

- Chodzi o jeden z najczęściej używanych trybów sprzątnięcia, kiedy odkurzacze sprzątnię całą dostępną powierzchnię.
- Automatyczne sprzątnięcie można też wykorzystywać z funkcją mopowania. Tu tylko trzeba zapobiec wjeżdżaniu odkurzacza na dywany. Jeżeli masz w domu dywany, można użyć funkcji zakazanych stref.


9. SPRZĄTANIE POMIESZCZENIA

1

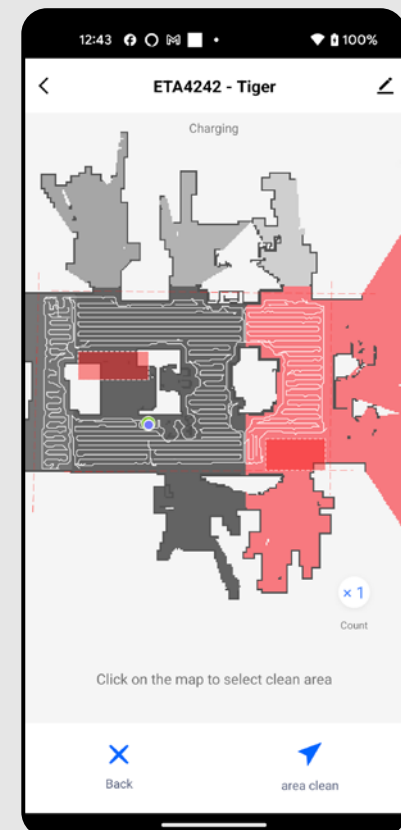

- Na ekranie głównym kliknij w opcję „Select room“.
- Następnie kliknij w pomieszczenie, które chcesz sprzątnąć.
- Następnie kliknij w „area clean“ i w ten sposób uruchomisz sprzątanie.

2

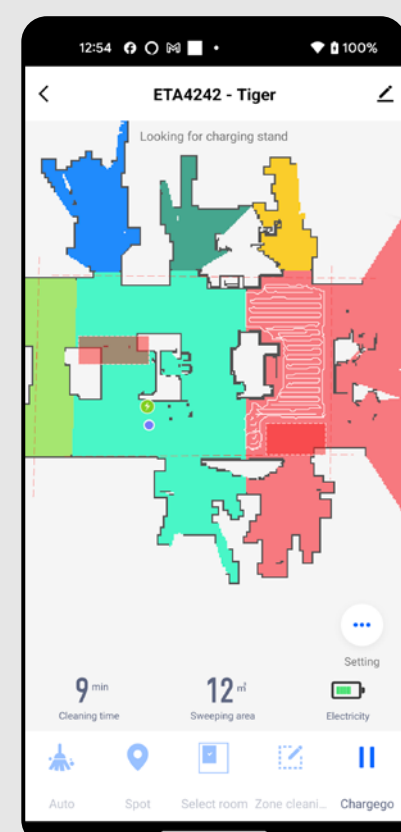


- Po przeprowadzeniu sprzątania odkurzacz automatycznie wróci do doku do ładowania.

UWAGI:

- Przed użyciem trybu sprzątania pomieszczenia jest najpierw konieczne wytworzenie mapy.
- Można sprzątać jedno pomieszczenie lub więcej pomieszczeń w ramach jednego sprzątania.


10. SPRZĄTANIE STREFOWE

1

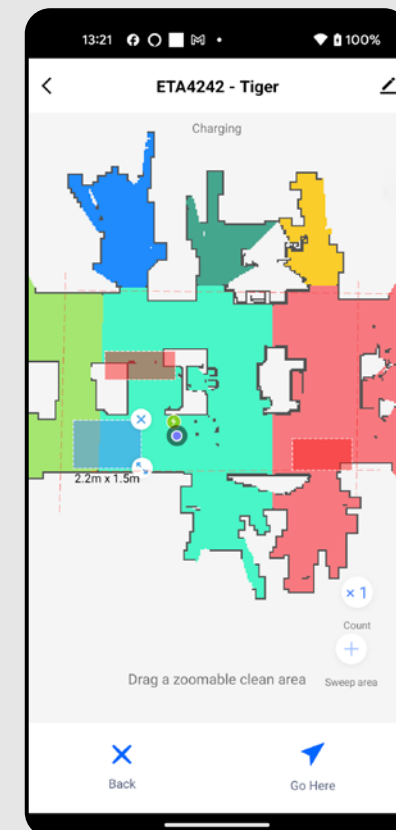


- Na ekranie głównym kliknij w opcję „Zone cleaning“.
- Kliknij w „Sweep area“ i w ten sposób włożyć strefę na mapę.
- Strefę można palcem na mapie dowolnie przemieszczać i modyfikować jej wielkość.
- Opcją „Count“ można nastawić, ile razy po sobie odkurzacz sprzątnie daną strefę (1x; 2x).
- Jeżeli chcesz jakąś strefę usunąć, kliknij palcem wprost w nią a następnie kliknij w „Krzyżyk“.

2

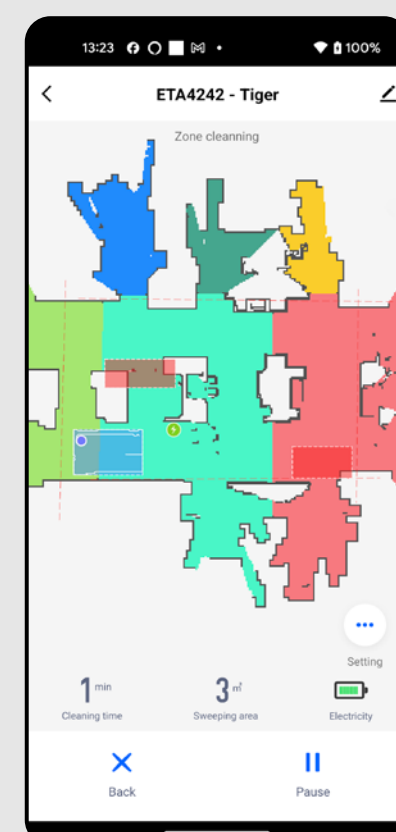

- Kliknij w „Go Here“, aby uruchomić sprzątanie.

3

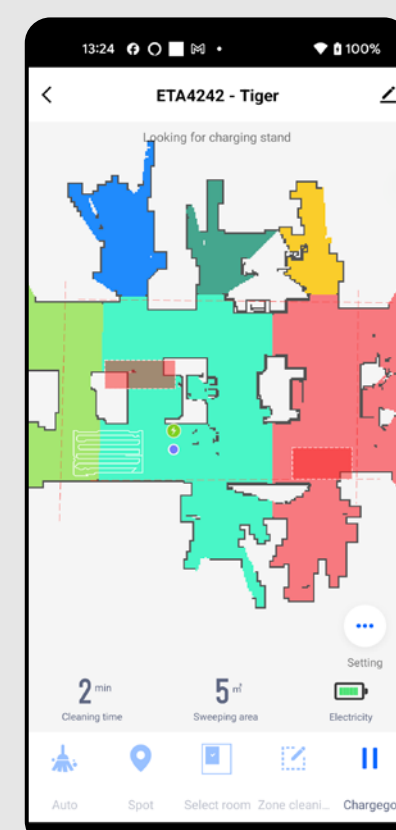


- Po przeprowadzeniu sprzątania odkurzacz automatycznie wróci do doku do ładowania.

UWAGI:

- Można nastawić do 8 różnych stref dla sprzątania strefowego.
- Podczas sprzątania strefowego odkurzacz sprzątnie wszystkie nastawione strefy.


11. SPRZĄTANIE LOKALNE

1

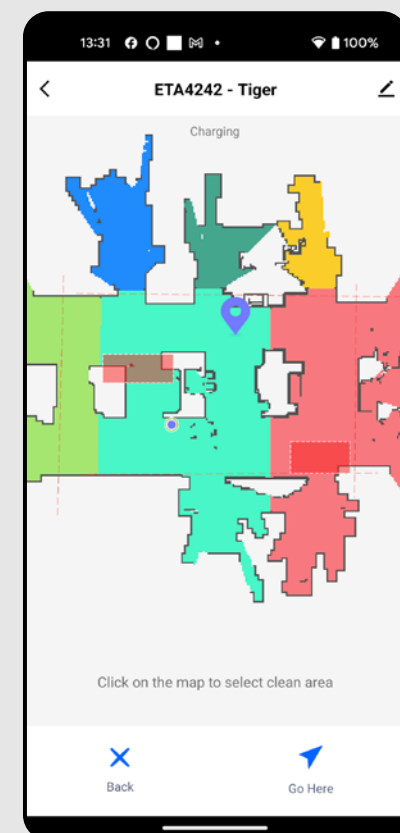

- Na ekranie głównym kliknij w opcję „Spot“.
- Kliknij palcem na mapie w miejsce, gdzie chcesz przeprowadzić sprzątnie lokalne. Na mapie zostanie zaznaczony punkt, wokół którego zostanie przeprowadzone sprzątnie lokalne.
- Następnie kliknij w „Go Here“ i w ten sposób uruchomisz sprzątnie.

2

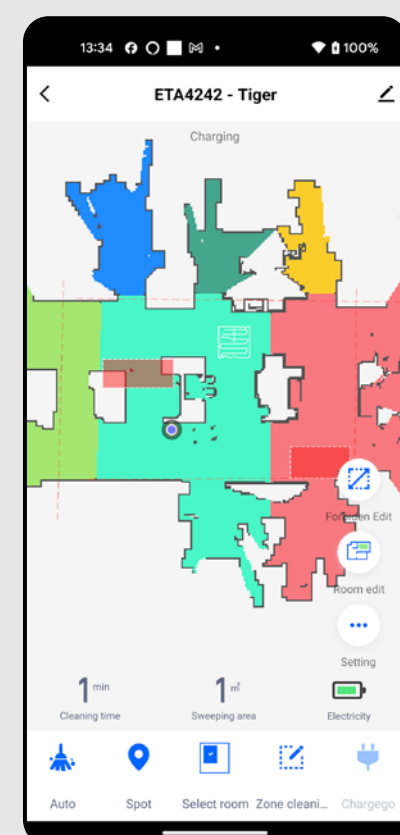


- Po przeprowadzeniu sprzątnia odkurzacz automatycznie wróci do doku do ładowania.

UWAGI:

- Podczas sprzątnia lokalnego odkurzacz sprzątnie kwadrat wokół danego punktu o wymiarach 1 x 1 m.


12. NASTAWIENIE SIŁY SSANIA

1

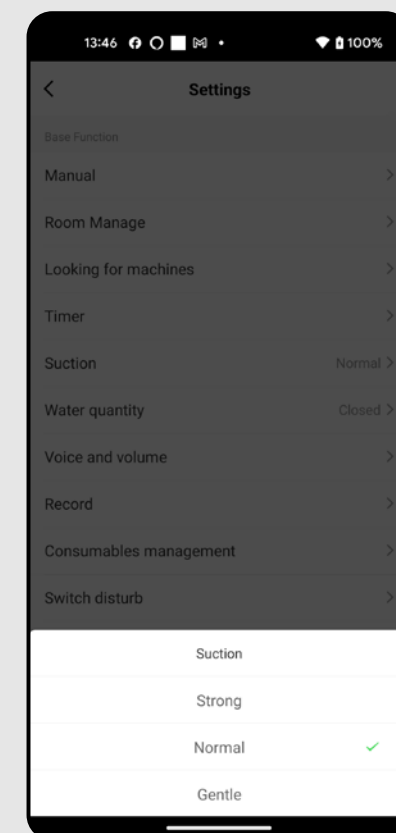

- Na ekranie głównym kliknij w opcję „Setting“.
- Następnie wybierz z menu opcję „Suction“.
- Klikając palcem wybierz żądane nastawienie. Do dyspozycji są w sumie 3 stopnie siły ssania.

2

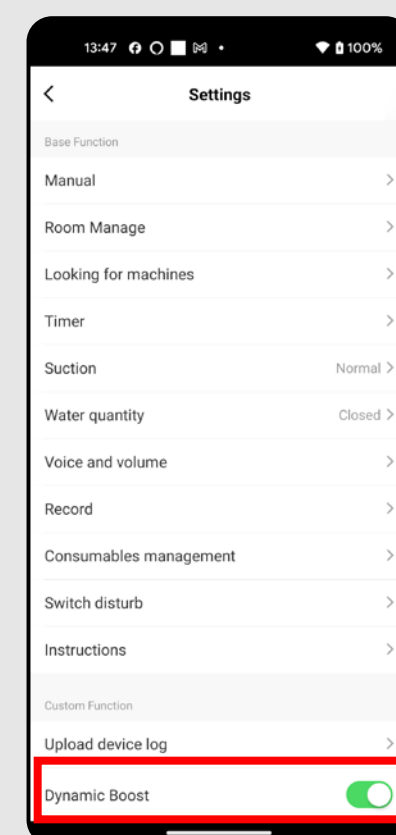


- Odkurzacz posiada także funkcję automatycznego zwiększania mocy ssania w momencie zbliżania się do dywanu.
- Na ekranie głównym kliknij opcję „Setting“.
- W menu poszukaj pozycji „Dynamic Boost“ i możesz włączyć/wyłączyć tę funkcję za pomocą przełącznika.

UWAGI:

- Siłę ssania można regulować we wszystkich trybach sprzątnia.


13. MOPOWANIE

1

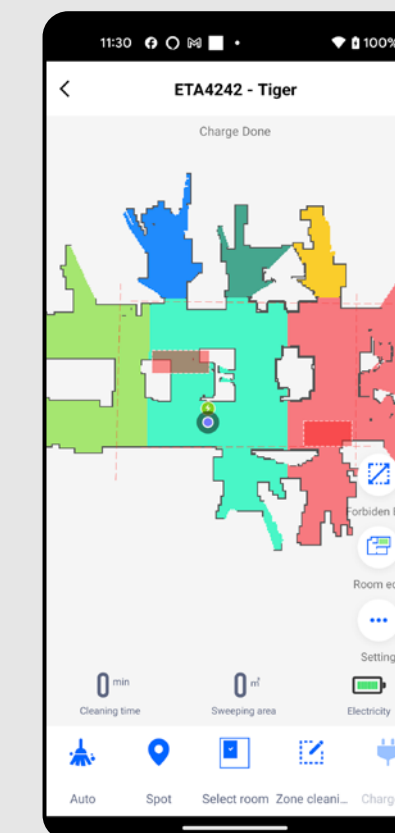

- Mopowania można użyć ze wszystkimi typami sprzątnia.

2

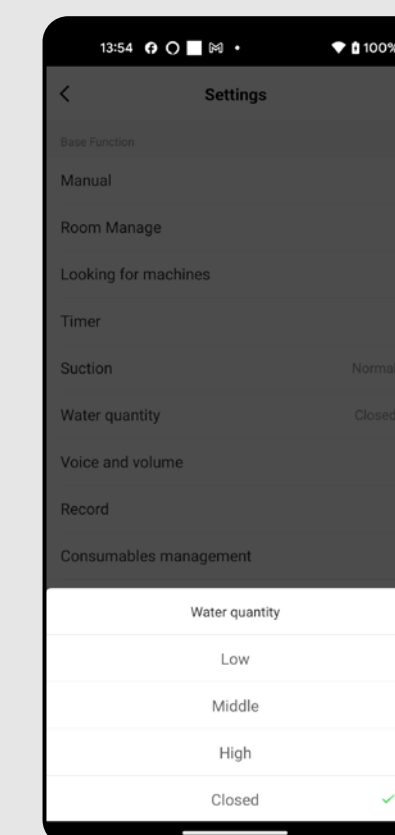


- Na ekranie głównym kliknij w „Setting“.
- Następnie wybierz z menu opcję „Water quantity“.
- Klikając palcem wybrać żądane nastawienie. W sumie dostępne są 3 poziomy intensywności wycierania lub można je całkowicie wyłączyć.

UWAGI:

- Dla używania funkcji mopowania jest konieczne zainstalowanie według instrukcji obsługi przystawki do mopowania.
- W razie używania funkcji mopowania trzeba zapobiec wjeżdżaniu odkurzacza na dywan.


14. PLANOWANIE SPRZĄTANIA

1

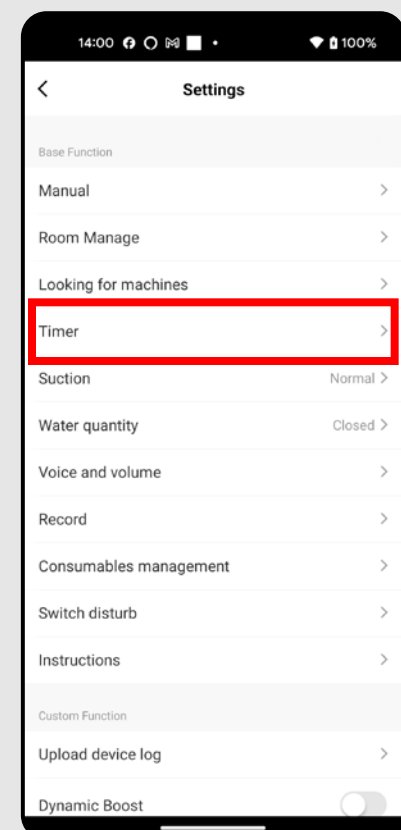

- Na ekranie głównym kliknij w opcję „Setting“.
- Następnie w menu kliknij w „Timer“.


4

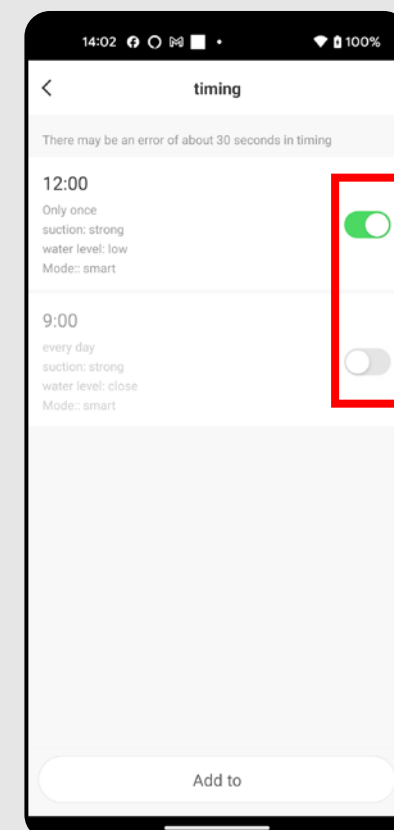

- Z pomocą przełączników można uaktywnić/wyłączyć poszczególne sprzątania.
- Jeżeli chcesz przeprowadzić zmiany któregoś z planowanych sprzątań, krótko kliknij palcem w dane sprzątanie.

15. OBSŁUGA RĘCZNA

1

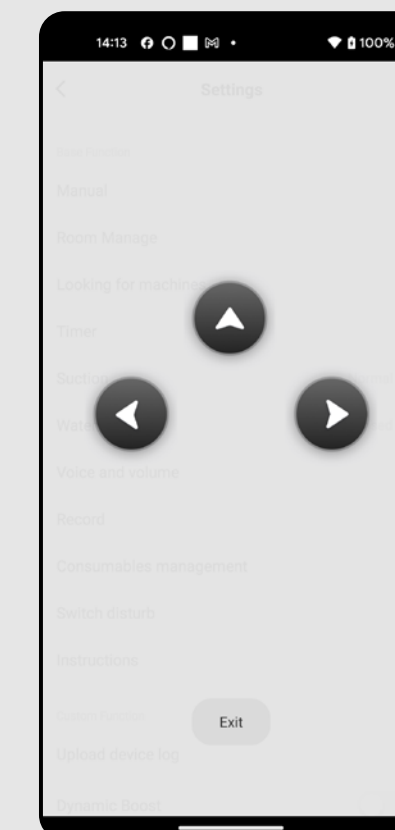


- Na ekranie głównym kliknij w opcję „Setting“.
- Następnie w menu kliknij w „Manual“.
- Tera odkurzaczem można sterować podobnie, jak standardowym pilotem.

UWAGI:


- Jeżeli używasz więcej map (np. dom wielopiętrowy), zawsze upewnij się, że będziesz włączać tylko te planowane sprzątania, które odpowiadają danej aktualnie używanej mapie.
- Można ustawić do 8 zaplanowanych sprzątań.

2

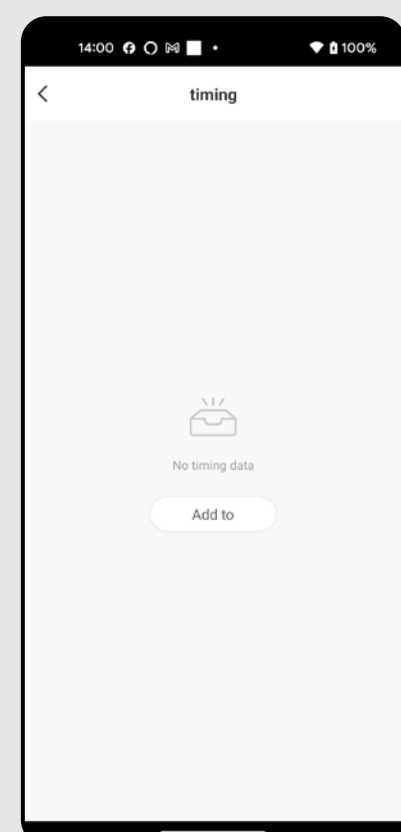


- Kliknij „Add to“.

3

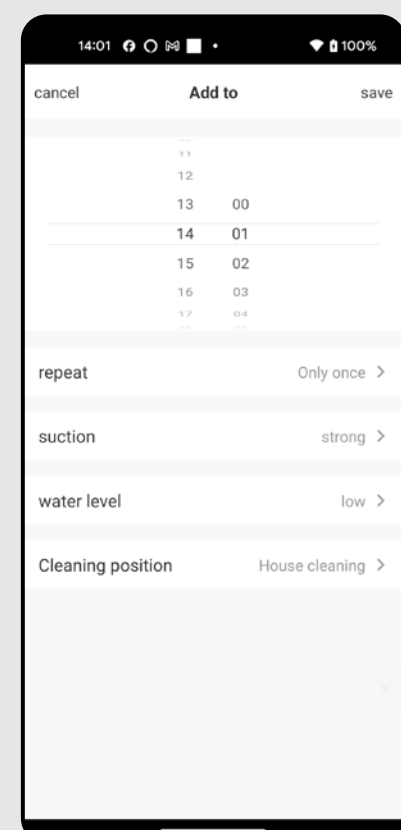

- W górnej części nastaw czas.
- W menu „repeat“ nastawisz dni, kiedy chcesz powtarzać sprzątanie.
- Moc ssania można ustawić w menu „suction“.
- W menu „water level“ ustawiasz intensywność mopowania.
- W menu „Cleaning position“ nastawisz tryb sprzątania.
- Nastawienie zapiszesz klikając w „save“ w prawym górnym rogu.

16. FUNKCJA ZNALEŹĆ ODKURZACZ

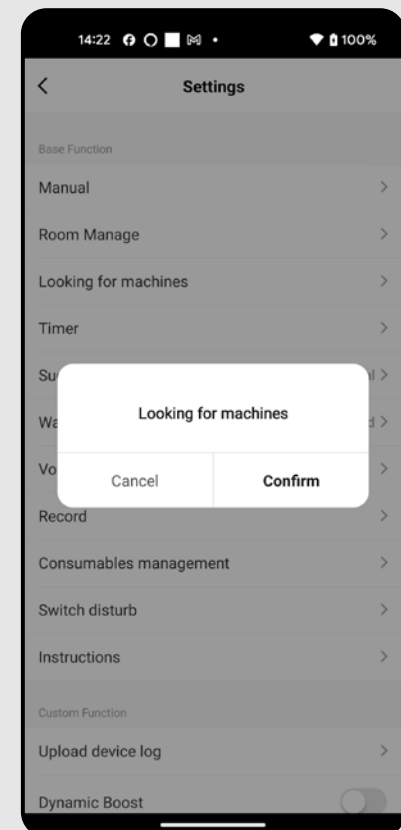


- Na ekranie głównym kliknij w opcję „Setting“.
- Następnie w menu kliknij w „Looking for machines“ i potwierdź klikając w „Confirm“.
- Odkurzaczy poinformuje Cię akustycznie o tym, gdzie się znajduje.

1

UWAGI:


- Tę funkcję można wykorzystać zwłaszcza wtedy, kiedy odkurzaczy zablokuje się w jakiejś części domu (np. pod meblem).

17. HISTORIA SPRZĄTANIA

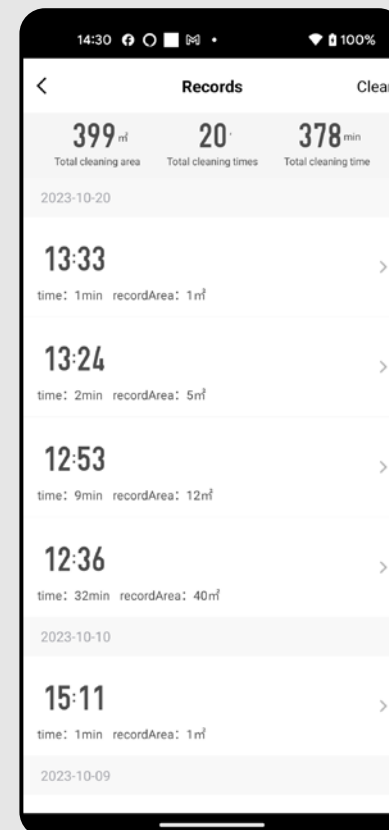

- Na ekranie głównym kliknij w opcję „Setting“.
- Następnie w menu wybierz opcję „Record“.
- Teraz uzyskasz dobry przegląd przeprowadzonych sprzątań.


1

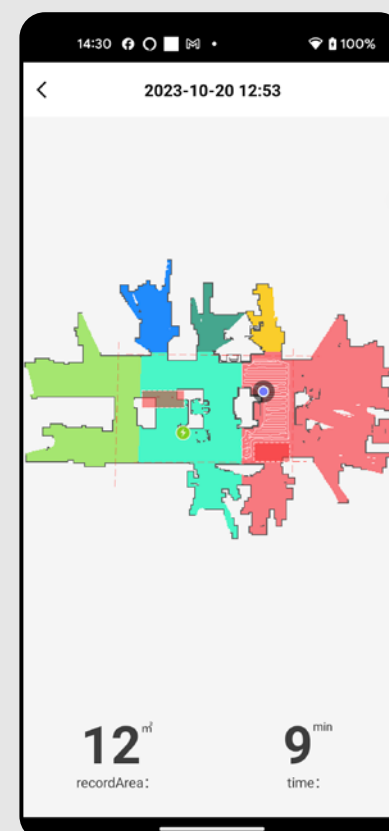

- Po kliknięciu w konkretne sprzątanie na liście uzyskasz bliższe informacje o danym sprzątanu.

2

18. OSTRZEŻENIE GŁOSOWE, DŹWIĘK I GŁOŚNOŚĆ

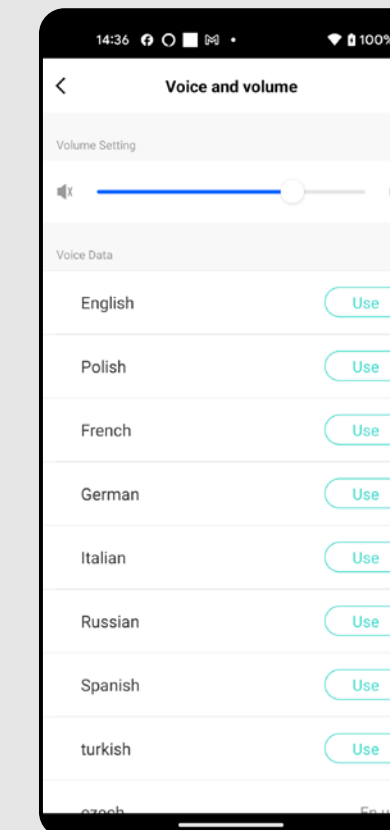


- Na ekranie głównym kliknij w opcję „Setting“.
- Następnie w menu wybierz opcję „Voice and volume“.
- Teraz możesz dostosować głośność (sygnałów dźwiękowych i alertów głosowych) oraz język ostrzeżeń głosowych lub możesz całkowicie wyłączyć alerty akustyczne i alerty głosowe.

1

19. TRYB NIE PRZESZKADZAĆ

1

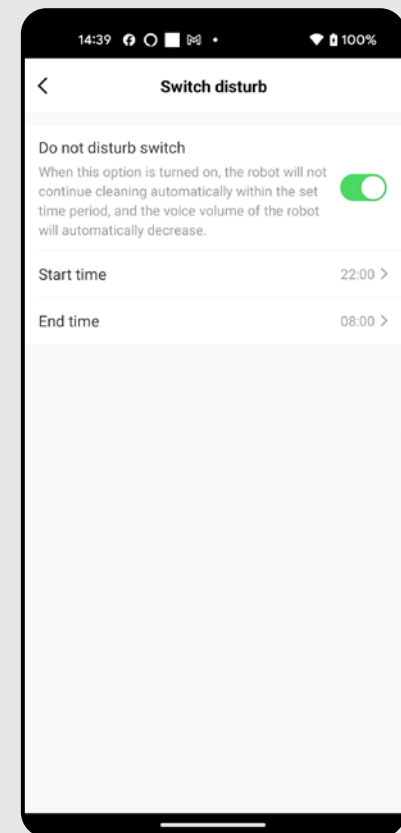


- Na ekranie głównym kliknij w opcję „*Setting*”.
- Następnie w menu wybierz opcję „*Switch disturb*”.
- Teraz możesz ustawić zakres czasu dla tego trybu.
- Tryb włącza się z pomocą włącznika w prawym górnym rogu.

UWAGI:

- Jeżeli aktywny jest tryb „*Switch disturb*”, powiadomienia głosowe zostaną wyciszone na ustawiony czas, a sygnalizacja akustyczna zostanie całkowicie wyłączona.


20. ŚLEDZENIE ŻYWOTNOŚCI KOMPONENTÓW

1

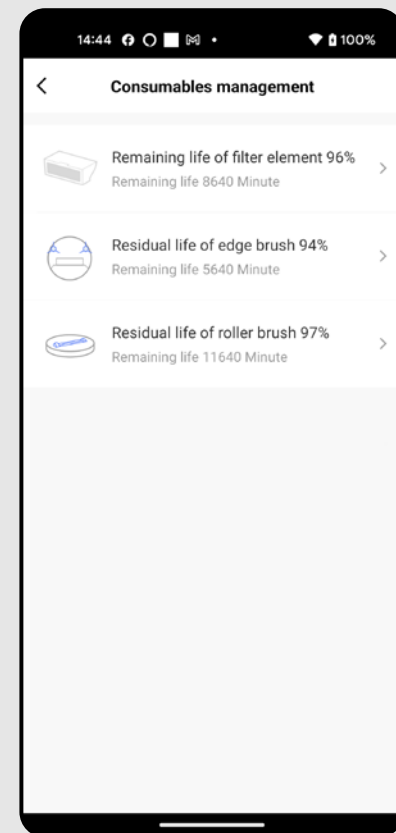

- Na ekranie głównym kliknij w opcję „*Setting*”.
- Następnie w menu wybierz opcję „*Component life*”.
- Tu łatwo uzyskasz informacje o żywotności poszczególnych komponentów odkurzacza (filtr HEPA, szczotki boczne, szczotka główna).

2

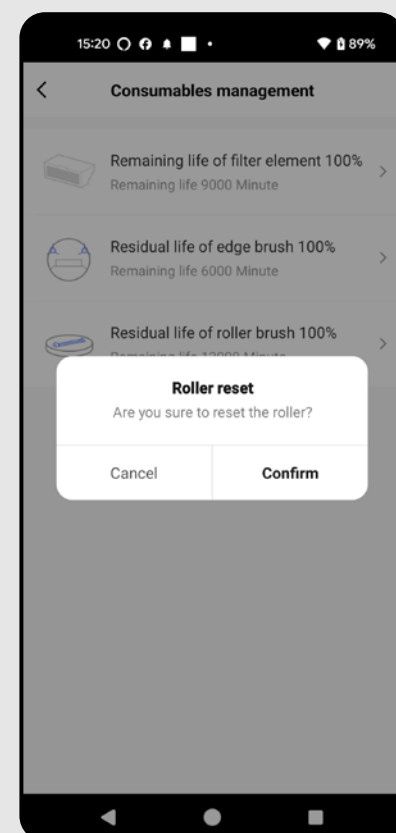


- Po wymianie któregoś komponentu jest konieczne przeprowadzenie resetu, aby znów były odliczane procenty od 100%.
- To przeprowadzisz klikając w odpowiedni komponent.
- Następnie potwierdzisz reset klikając w „*Confirm*”.

UWAGI:

- Żywotność poszczególnych komponentów jest stopniowo odliczana i jest podawana w % i minutach (ile żywotności jeszcze pozostaje).
- Po upływie żywotności zalecamy wymianę komponentów, aby była jak najlepiej zachowana skuteczność odkurzania i aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu odkurzacza.


21. NASTAWIENIE WSPÓŁUŻYTKOWANIA

1

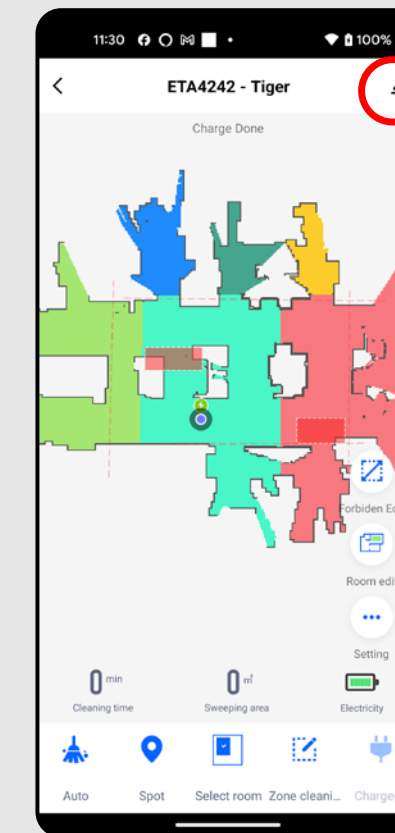


- Na ekranie głównym kliknij w symbol ołówka w prawym górnym rogu.

2

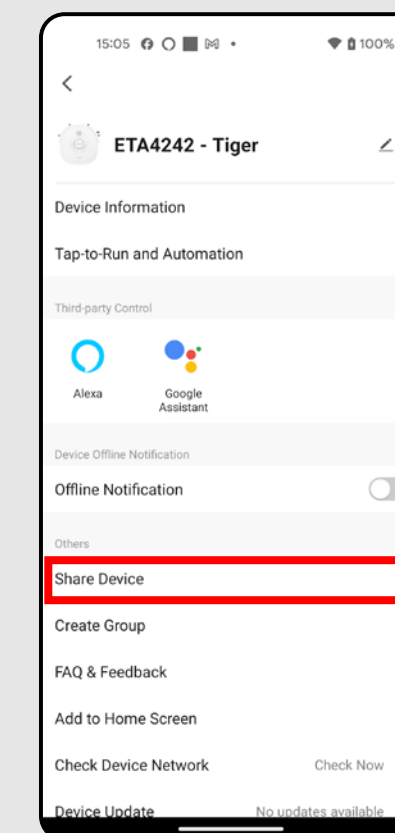


- W menu wybierz opcję „*Share Device*”.

3

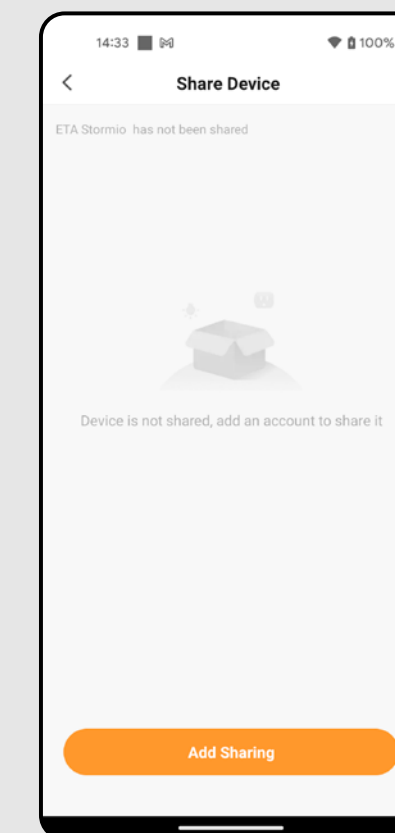


- Kliknij w „*Add Sharing*”.

4

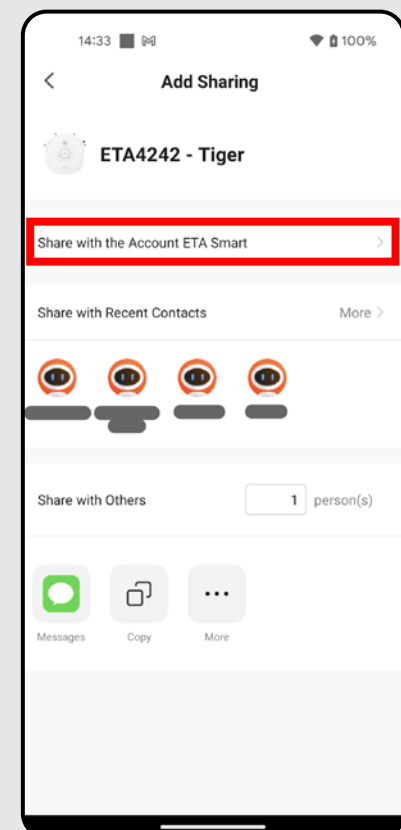


- Kliknąć w „Share with the Account ETA Smart”.

5

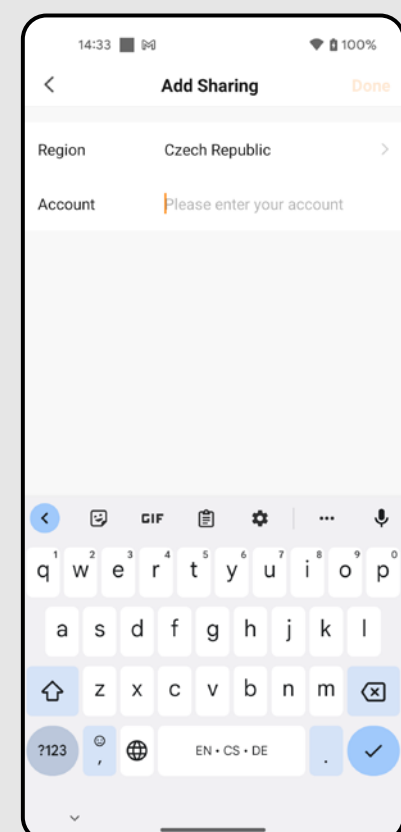

- Wybrać kraj i wpisać e-mail konta, z których chcemy współużytkować odkurzacz.
- Po wpisaniu kliknąć w „Done”. Następnie na zadane konto zostanie odesłana wiadomość i współużytkowanemu urządzeniu.

6

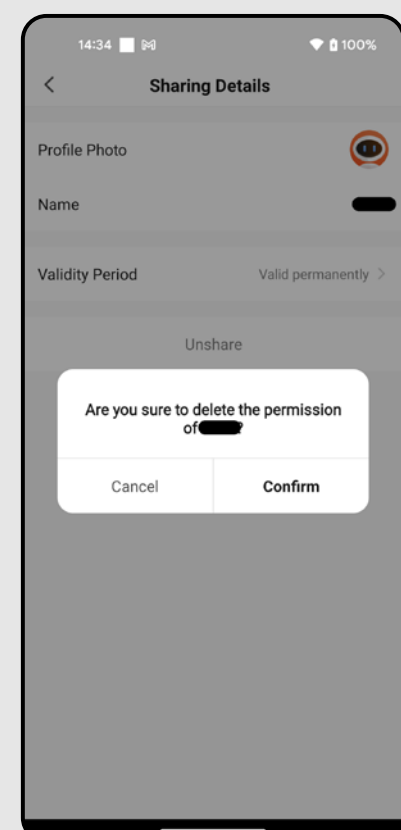


- W celu usunięcia współużytkowania w menu „Share device” należy wybrać odpowiednie konto i kliknąć w nie.
- Następnie kliknąć w opcję „Unshare”.
- Kliknięciem w „Confirm” potwierdzić wybór.

UWAGI:

- Użytkownicy, z którymi współużytkujesz swój odkurzacz, mogą również obsługiwać odkurzacz, ale mają częściowo ograniczone możliwości.
- Użytkownik, któremu chcesz nastawić współużytkowanie, musi założyć własne konto w aplikacji ETA SMART.

22. AKTUALIZACJA FIRMWARE


1

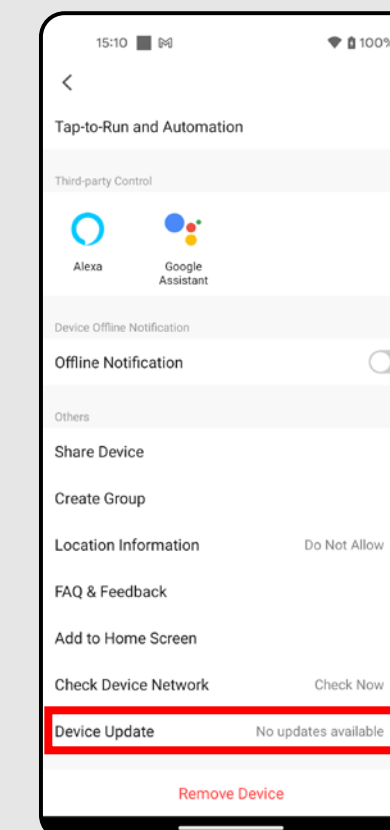

Odkurzacz ma w pamięci wewnętrznej oprogramowanie, które nazywa się Firmware. Jeżeli zostanie wydana nowsza wersja, trzeba je aktualizować.

- Na ekranie głównym kliknij w symbol ołówka w prawym górnym rogu.
- W menu wybierz opcję „Device Update”.


2



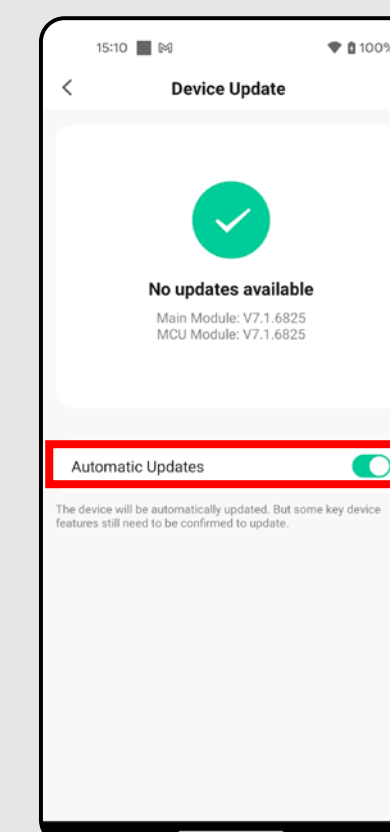


Jeżeli będzie dostępna nowa wersja, potwierdź aktualizację. W celu aktualizacji umieść odkurzacz do doku do ładowania. Odkurzacz musi być połączony z siecią wifi z dostępnym łączem internetowym.

- Jeżeli potrzebujesz automatycznej kontroli nowych dostępnych wersji, możesz włączyć opcję „Automatic Updates”.

Problem	Rozwiązanie
Aplikacja często zacina się lub „zamarza“.	Przeprowadź restart aplikacji a jeżeli to nie pomoże, restartuj też swoje urządzenie smart.
Aplikacja na nic nie reaguje, pomimo że zawsze działała prawidłowo.	Sytuacja jest prawdopodobnie spowodowana jakąś zmianą, która miała miejsce w Twoim telefonie (np. Instalacja innych aplikacji, aktualizacja systemu, itp.) lub w sieci WIFI. Jeżeli nie potrafisz rozwiązać problemu cofając zmiany w swoim telefonie lub sieci WIFI, odinstaluj aplikację ETA SMART i ponownie zainstaluj ją.
Nie udaje się pomyślnie sparować odkurzacza z siecią Wifi.	Skontroluj wersję systemu operacyjnego w swoim telefonie komórkowym i używaj tylko obsługiwanych wersji (Android 7.0 i nowszy; IOS 11.0 i nowszy).
	Używaj wysokiej jakości routera WIFI, który dostatecznie pokryje Twój dom.
	Podczas parowania trzymaj swój telefon komórkowy dostatecznie blisko odkurzacza (do odległości ok. 2 m)
	Postępować według filmu instruktażowego do parowania odkurzacza ETA424290000 TIGER. Można go znaleźć na www.eta.cz/robot pod wybranym modelem odkurzacza.

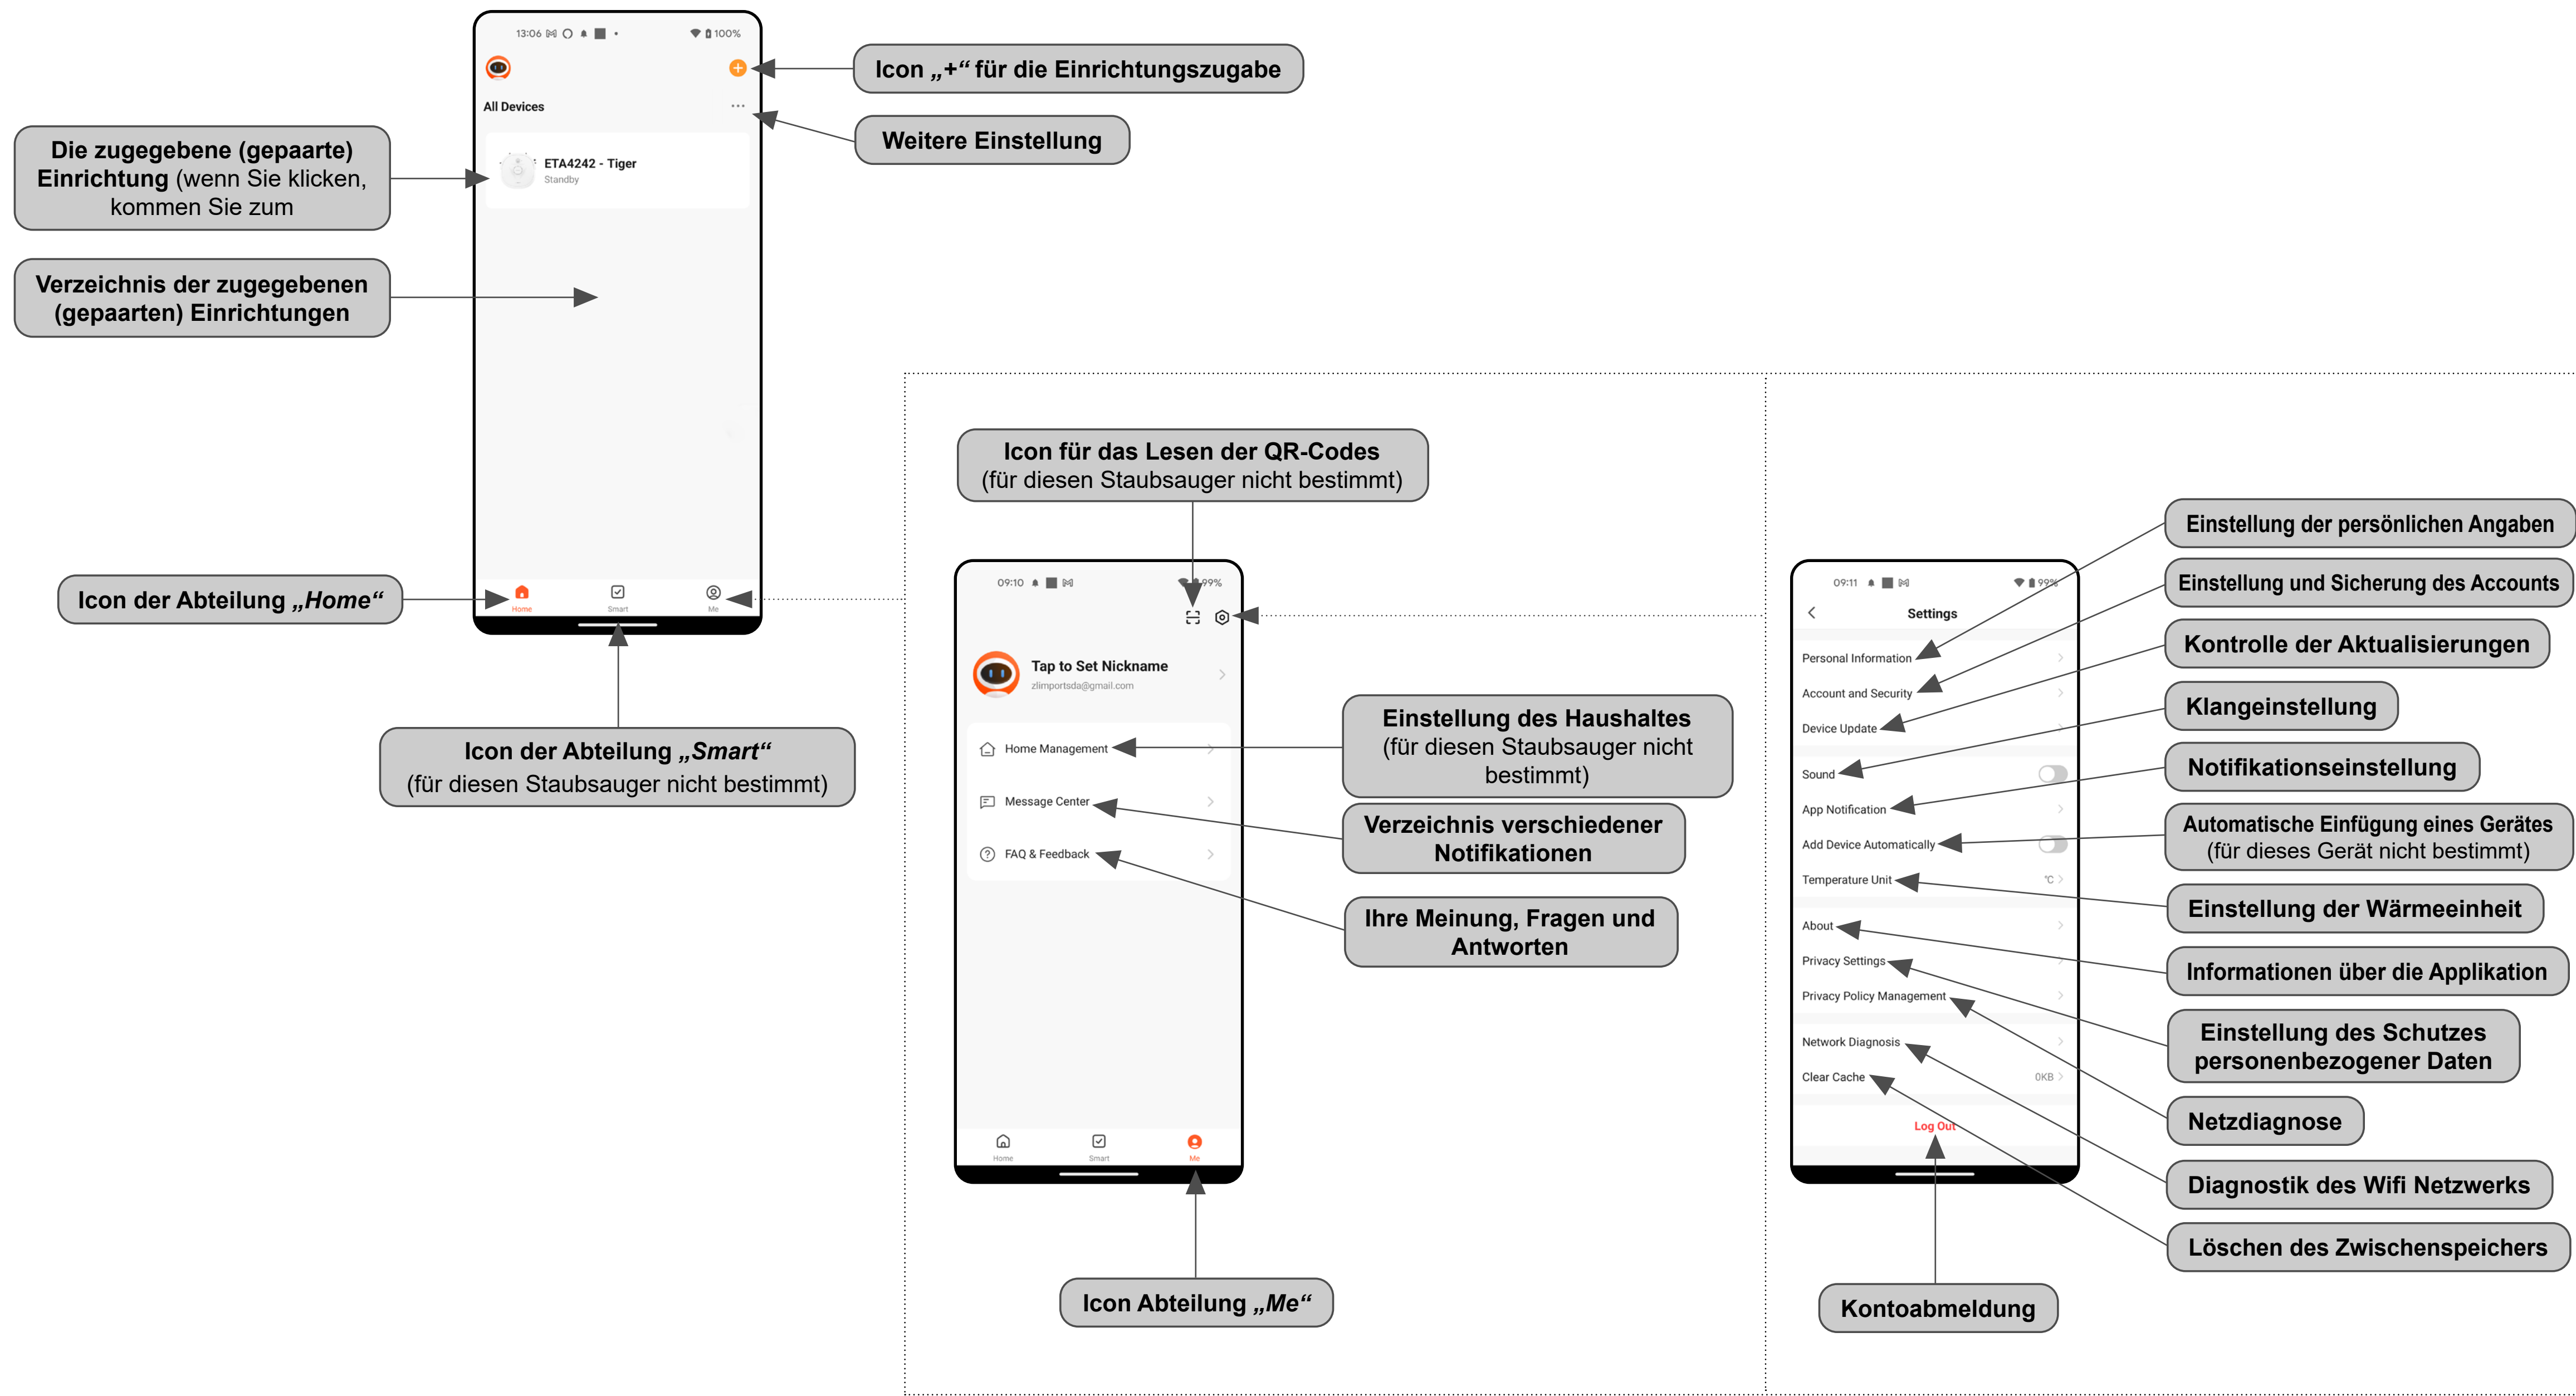

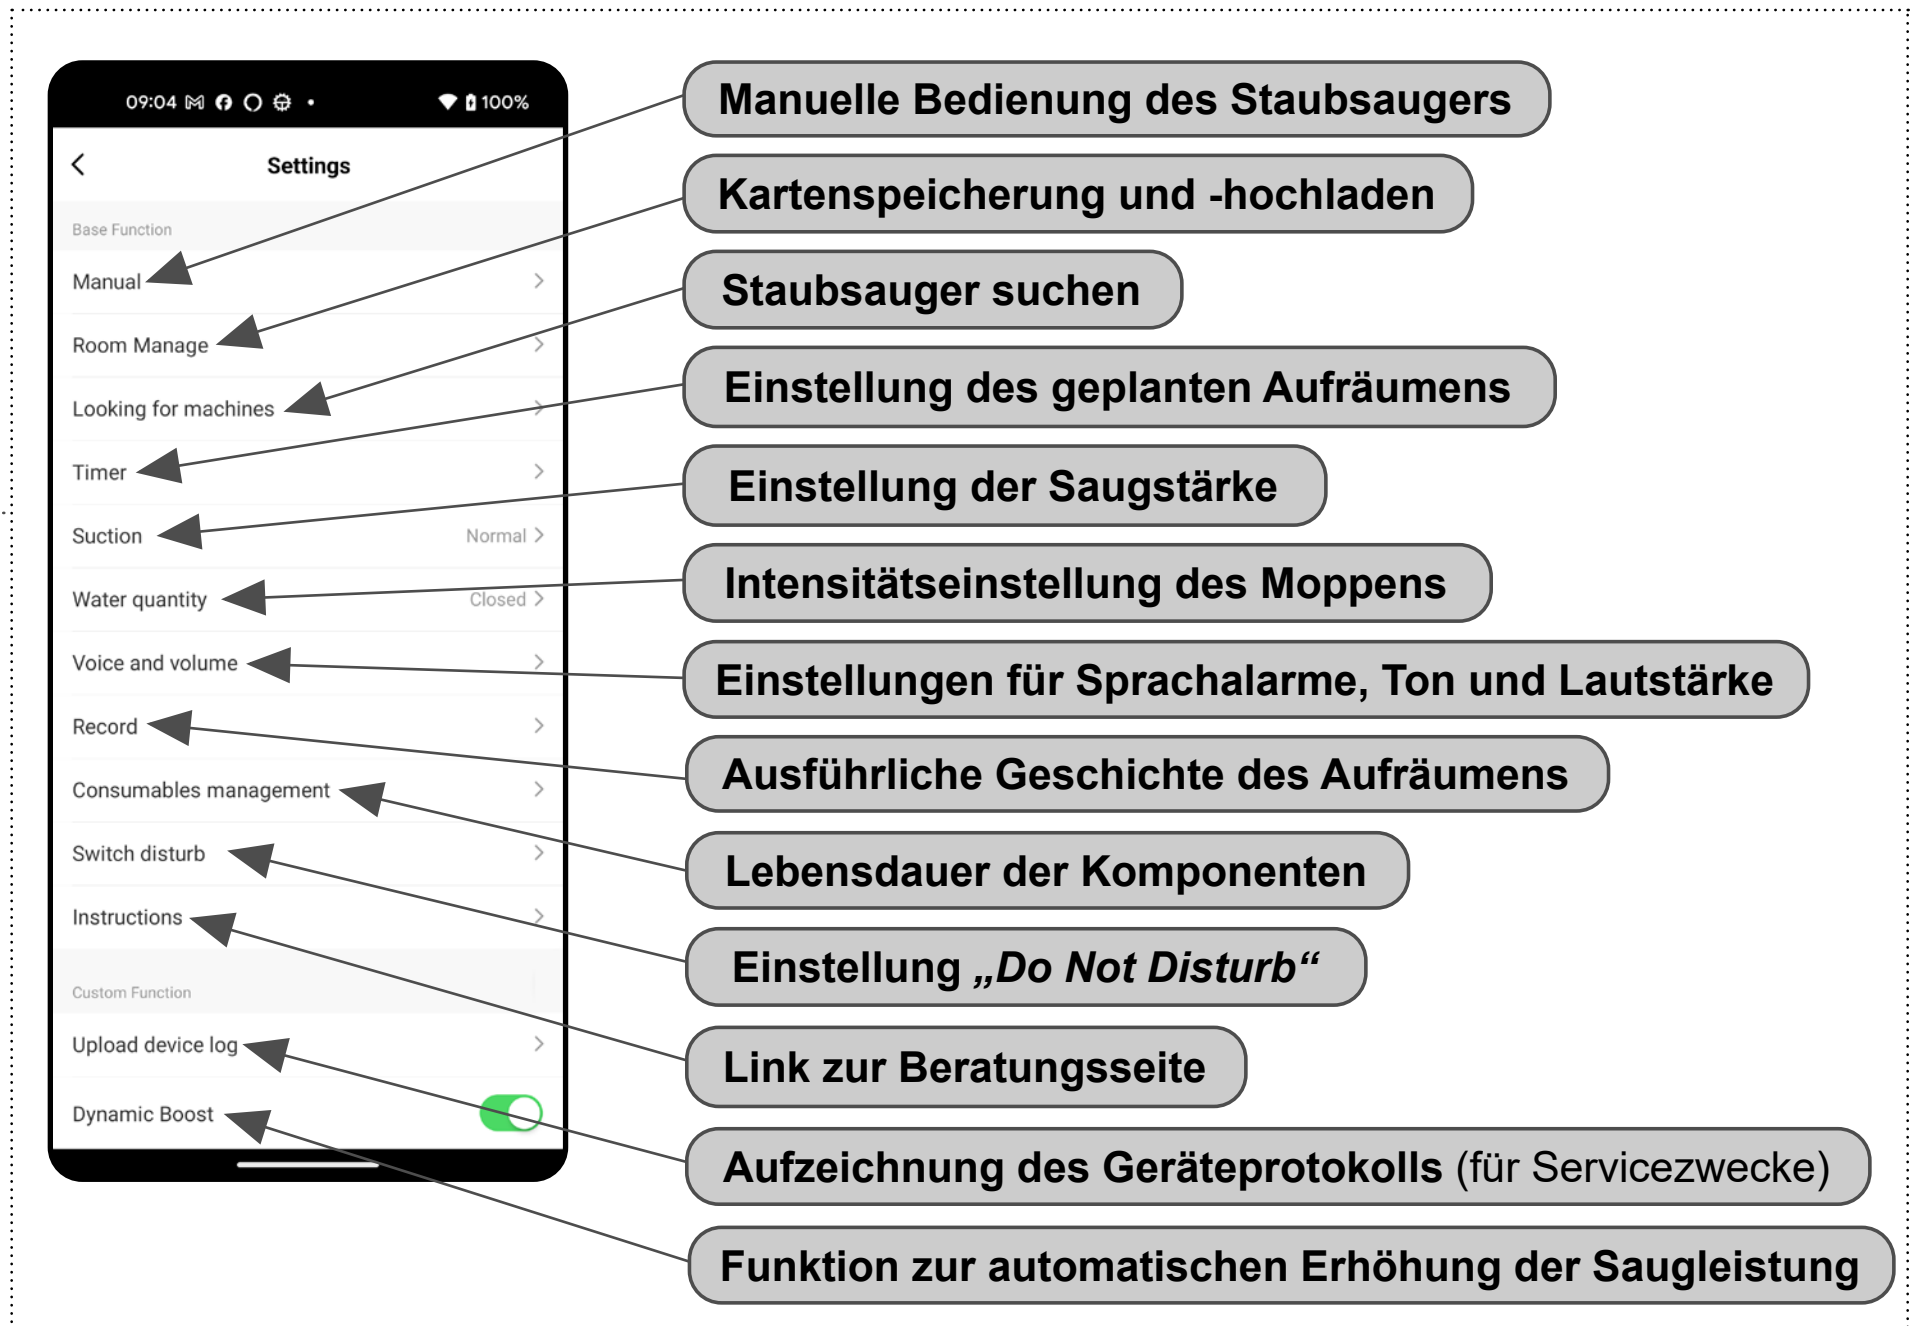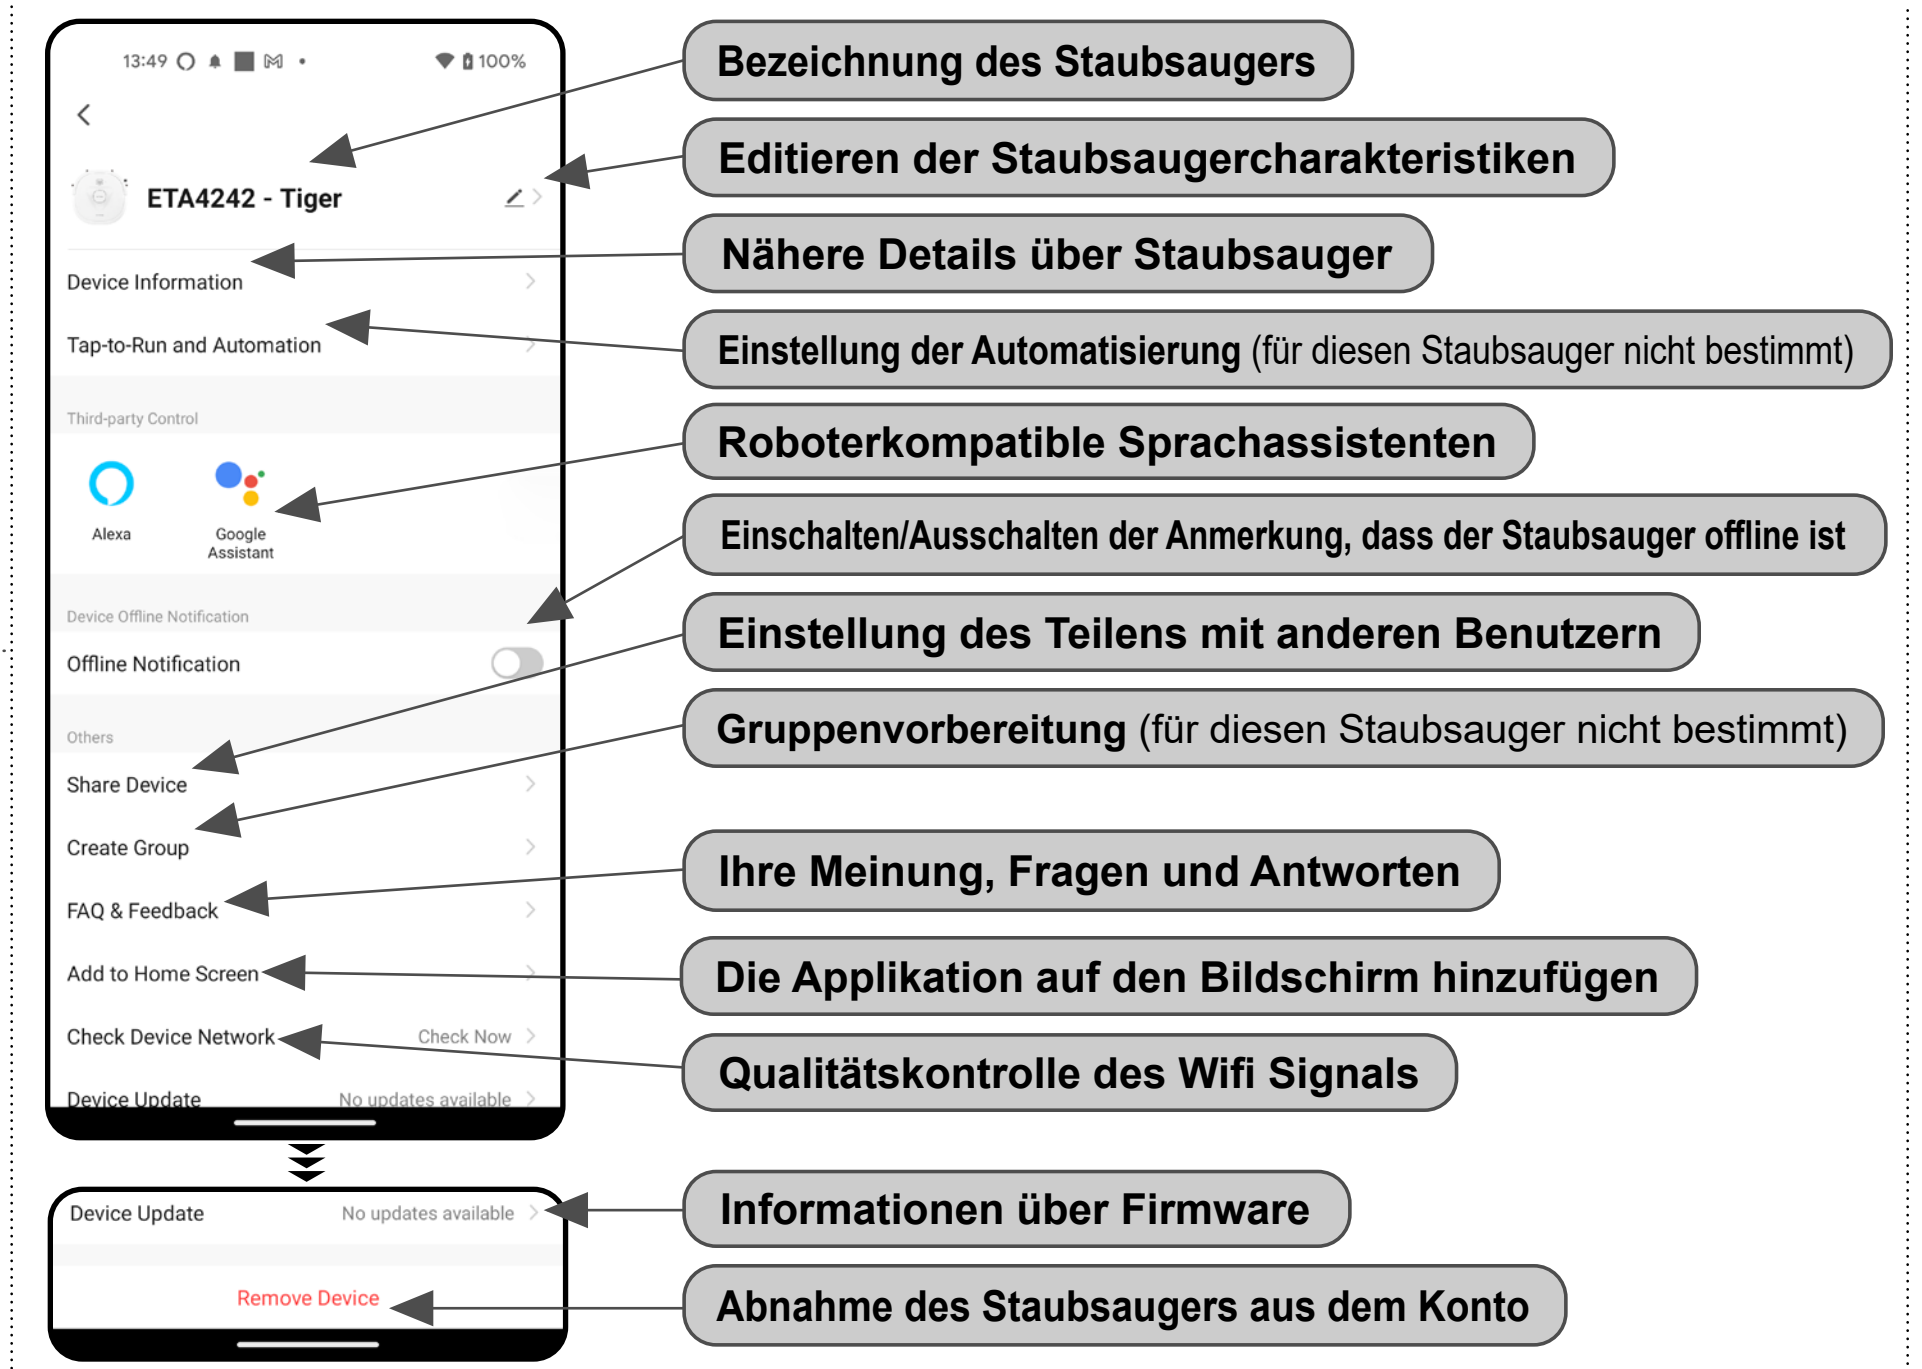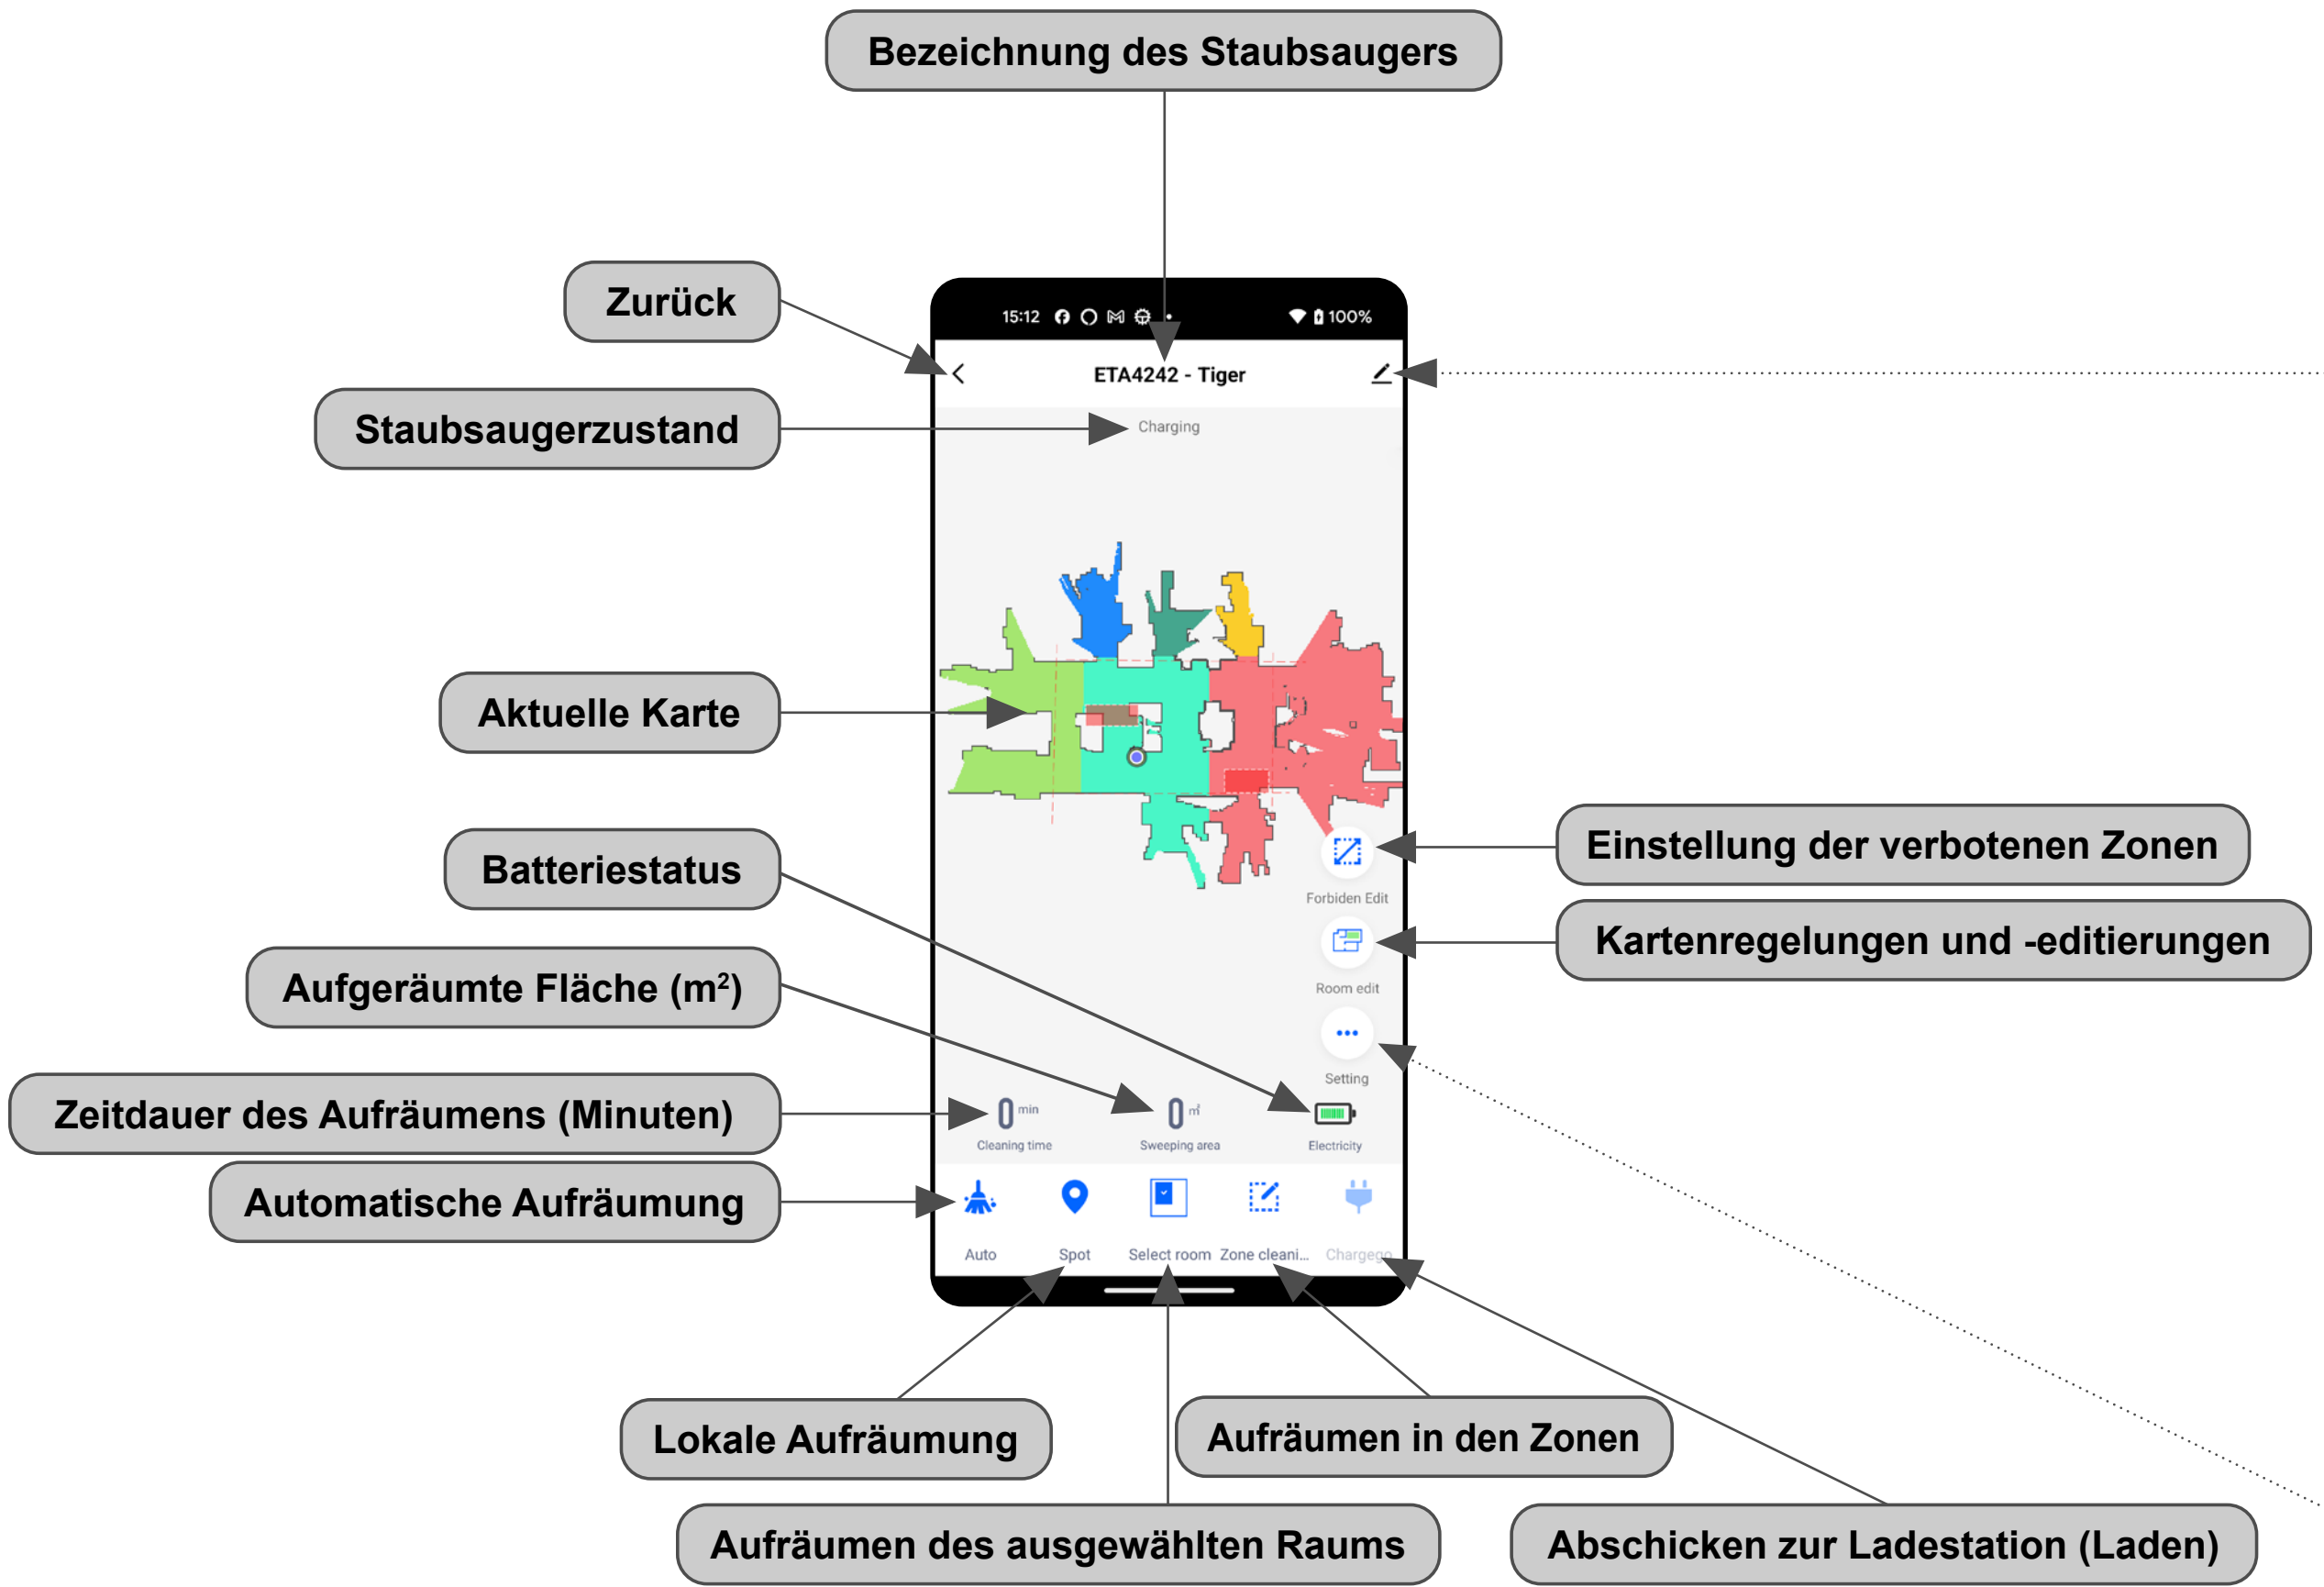

Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns bei Ihnen für das Vertrauen, das Sie in den ETA Produkten haben. Dieses Handbuch ist allen Benutzern des Staubsaugers ETA424290000 TIGER bestimmt, die sein Potenzial mithilfe der Applikation ETA SMART nutzen möchten. Sie finden hier einfache Anleitungen sowie Verfahren, wie Sie mit Ihrem neuen robotischen Freund arbeiten können.

1. DIE INSTALLATION DER APPLIKATION

Die Applikation finden Sie in der Applikationsdatenbank Apple Store oder Google Play, oder Sie können auch folgenden QR-Code benutzen:




Laden Sie die Applikation herunter und installieren Sie sie in Ihr Handy (Tablet).

KOMPATIBILITÄT	
Betriebssystem des Handys (Tablets)	Android 7.0 und höher IOS 11.0 und höher
WiFi Netz	2,4 GHz Sicherung WPA1 und WPA2 (WPA2 empfohlen)
HINWEIS	
Die Einrichtung kann in den Wifi Netzwerken nicht benutzt werden, die mit dem Protokoll IEEE 802.1X gesichert sind (meistens Wifi Netzwerke in den Firmen).	


2. DIE KONTOVORBEREITUNG

1

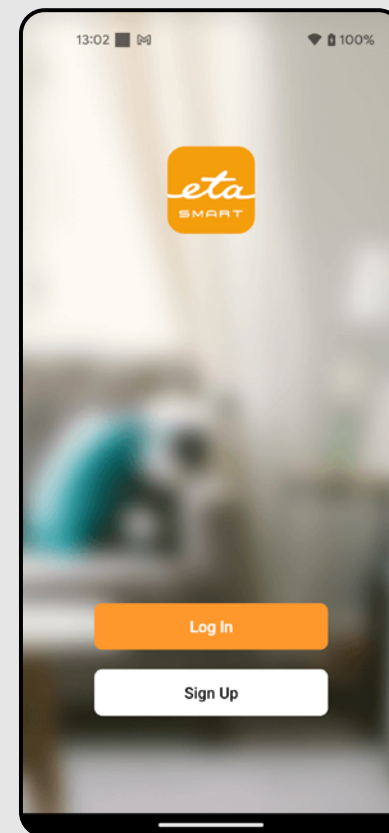


- Starten Sie die Applikation ETA SMART.

2

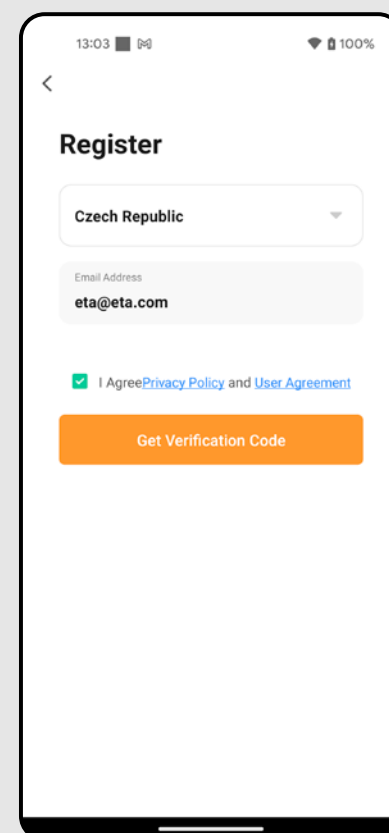


- Klicken Sie auf „Sign Up“.
- Danach ist es nötig, den Grundsätzen des Schutzes personenbezogener Angaben zuzustimmen. Führen Sie die E-Mail-Adresse an, an die Ihr Konto gegründet wird.
- Danach klicken Sie auf „Get Verification Code“.

3

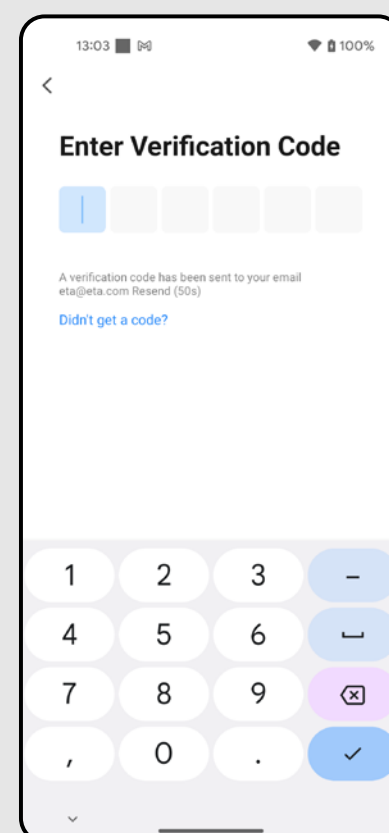


- Auf Ihre E-Mail-Adresse wird dann der individuelle Beglaubigungskode abgeschickt.
- Führen Sie den Beglaubigungskode an.

4

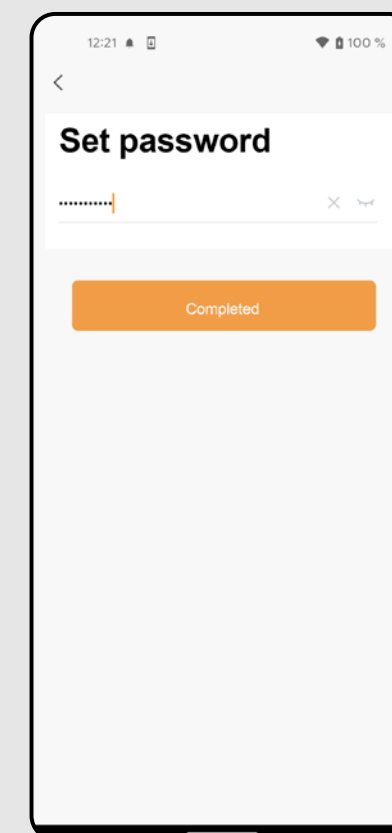

- Wählen Sie Ihr Passwort aus und beenden Sie die Kontovorbereitung.


5

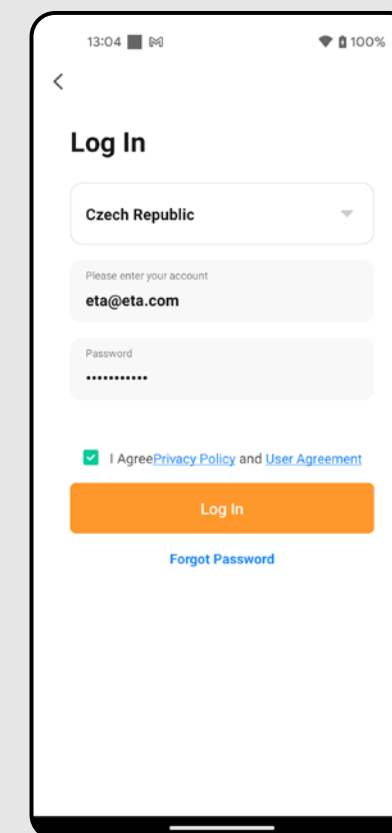

- Melden Sie sich in die Applikation mit diesem Konto an.


3. DAS PAAREN DER EINRICHTUNG

1

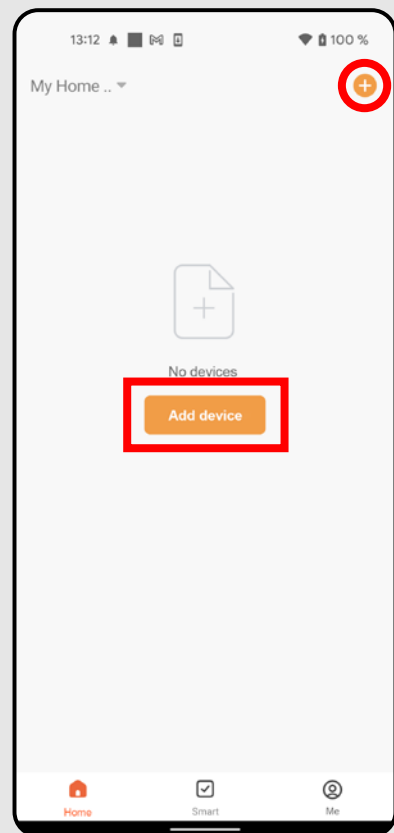


- Schließen Sie das Handy (Tablett) an Ihr WiFi an.
- Schalten Sie die Applikation ETA SMART ein und melden Sie sich mit Ihrem Konto an.
- Danach klicken Sie auf „Add Device“ (beziehungsweise auf „+“ in der oberen rechten Ecke).

2

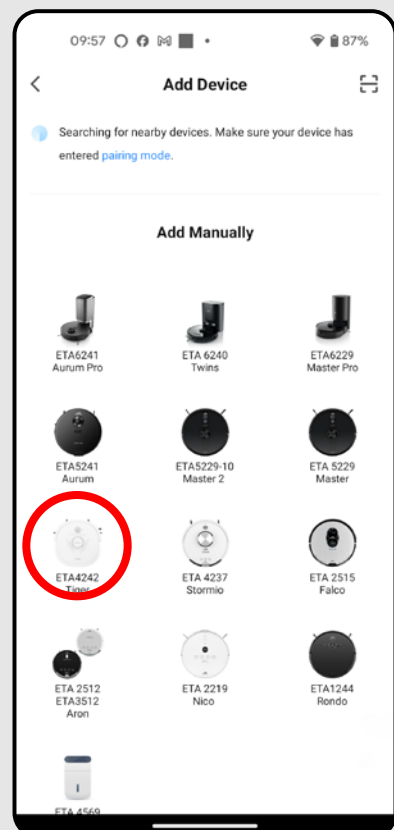


- Wählen Sie aus dem Angebot den Staubsauger „ETA 4242 Tiger“ aus.

3

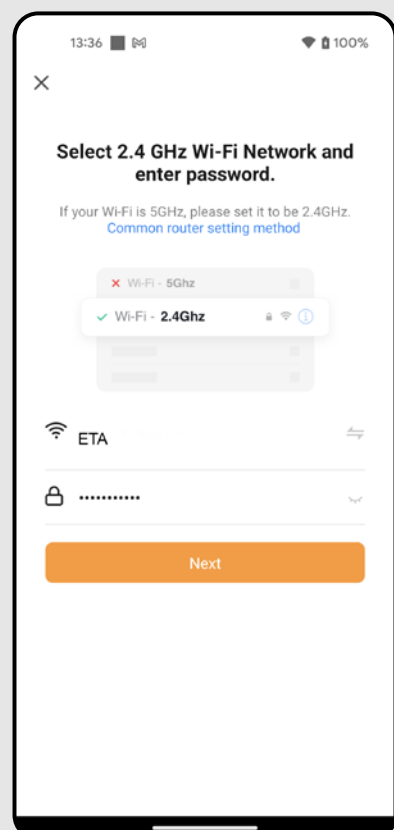


- Führen Sie den Namen sowie Passwort Ihres Wi-Fis an.

4

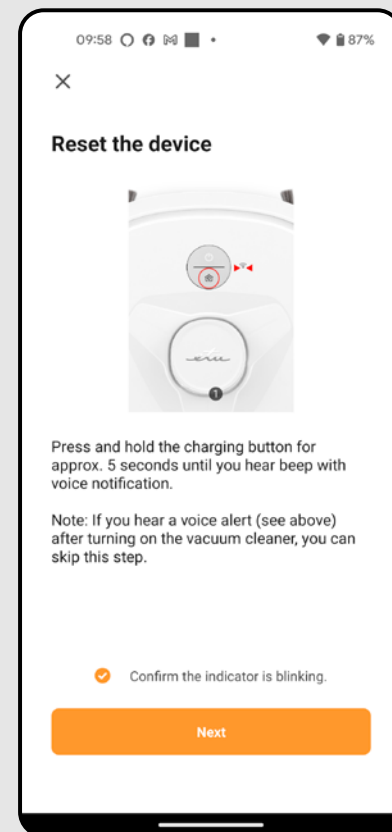


- Das Gerät überprüfen, bzw. einschalten.
- Halten Sie die Ladetaste auf dem Bedienfeld des Staubsaugers etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie ein akustisches Signal und eine Sprachwarnung hören: „Loss of Wi-Fi connection, please follow the instructions for reconnecting Wi-Fi“.
- Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Leuchte blinkt.
- Auf „Next“ klicken.

5

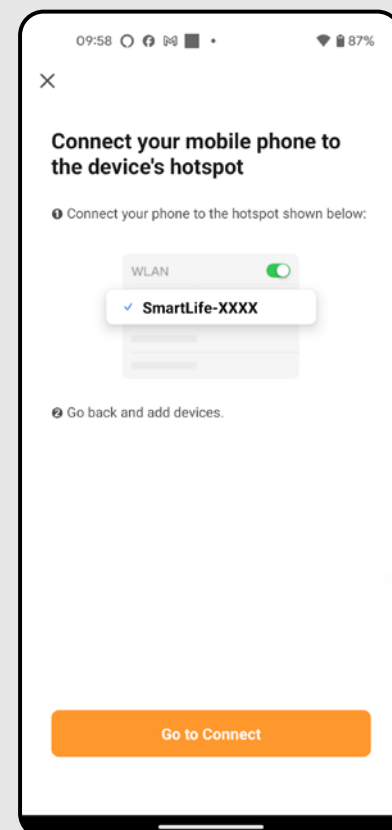


- Klicken Sie auf „Reconnect“ und danach kommen Sie automatisch in das Verzeichnis der Wi-Fi Netze, die in Ihrem Handy (Tablett) zur Verfügung stehen.
- Wählen Sie das Wi-Fi Netz des Staubsaugers mit der Bezeichnung „SmartLife-...“ aus und warten Sie auf die Verbindung mit dem Staubsauger. Danach erscheint „Internet kann nicht zur Verfügung stehen“, was normal ist. Das Handy (Tablett) ist an dem Staubsauger angeschlossen und im nächsten Schritt kommt es zum Paaren. Jetzt gehen Sie zurück in die Applikation ETA SMART.

6

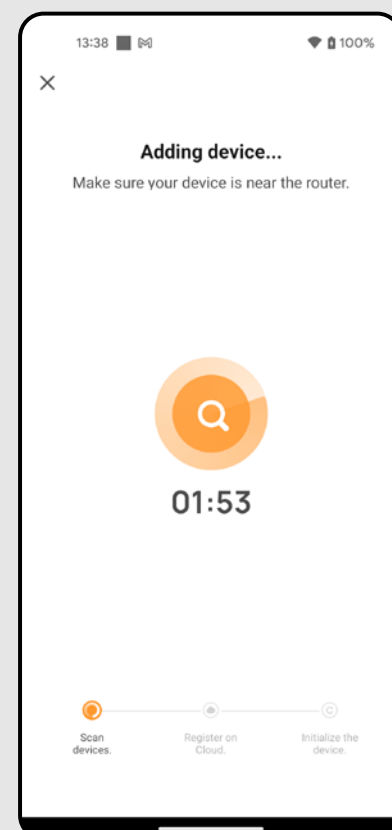

- Warten Sie ab, bis alle drei Schritte des Paarens durchführen.

7

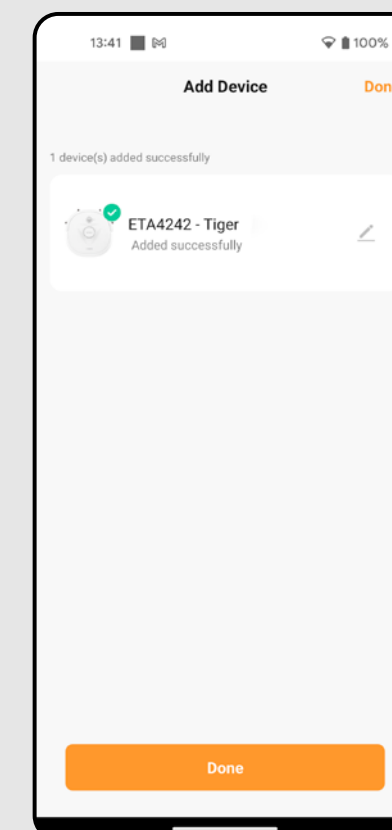


- Zum Schluss werden Sie durch die Applikation über das erfolgreiche Paaren informiert.

ANMERKUNGEN:

- Es wird empfohlen, vor dem Paaren den Staubsauger völlig aufzuladen (mindestens 30 % der Akkumulatorkapazität).
- Lesen Sie die Informationen und die einzelnen Schritte in der Applikation sorgfältig durch.


4. EINFACHE BLUETOOTH-KOPPLUNG

1

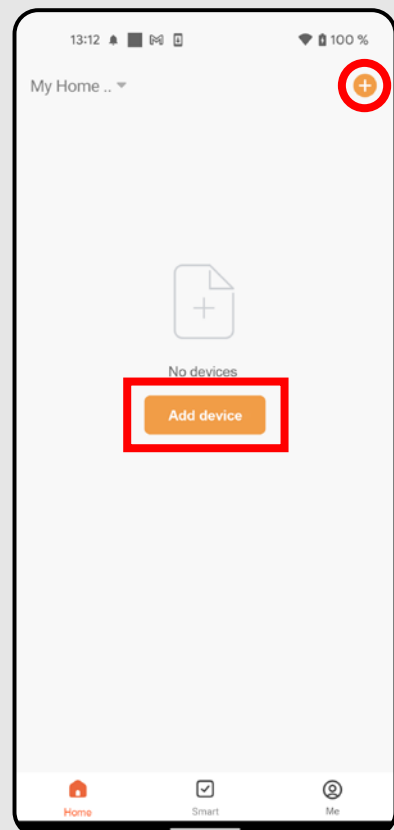


- Schließen Sie das Handy (Tablet) an Ihr WiFi an.
- Schalten Sie die Applikation ETA SMART ein und melden Sie sich mit Ihrem Konto an.
- Danach klicken Sie auf „Add Device“ (beziehungsweise auf „+“ in der oberen rechten Ecke).

2

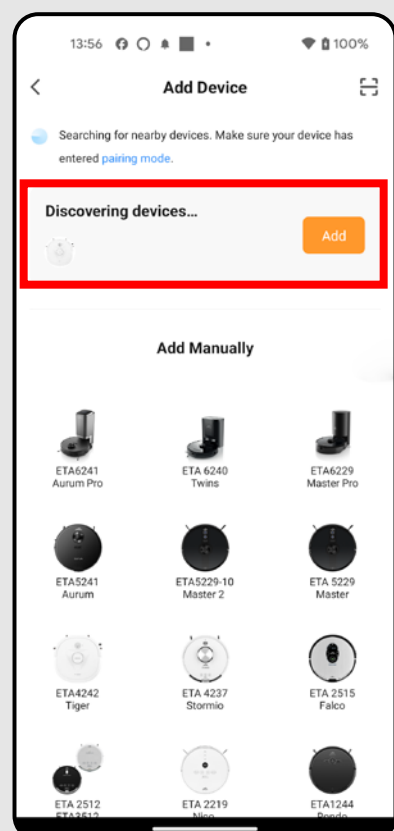


- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät.
- Drücken und halten Sie die Taste für die lokale Reinigung auf dem Bedienfeld des Staubsaugers etwa 3 Sekunden lang, bis Sie ein akustisches Signal hören.
- Der Staubsauger „ETA 4242 Tiger“ wird oben auf dem Bildschirm in der Liste der gefundenen Geräte angezeigt.
- Klicken Sie auf „Add“.

3

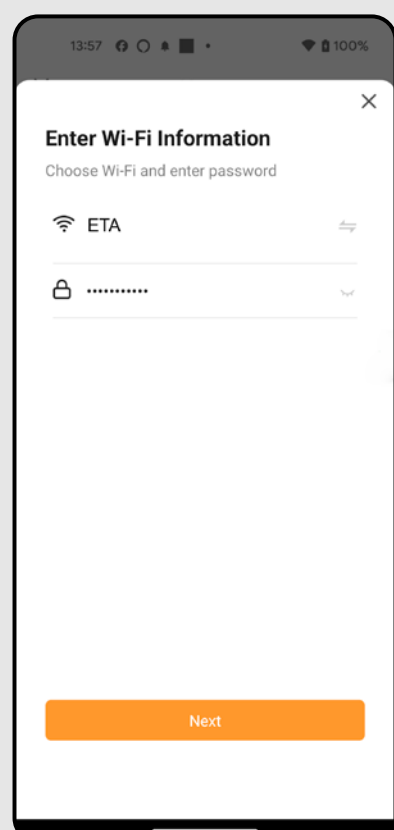

- Führen Sie den Namen sowie Passwort Ihres Wi-Fis an.

4

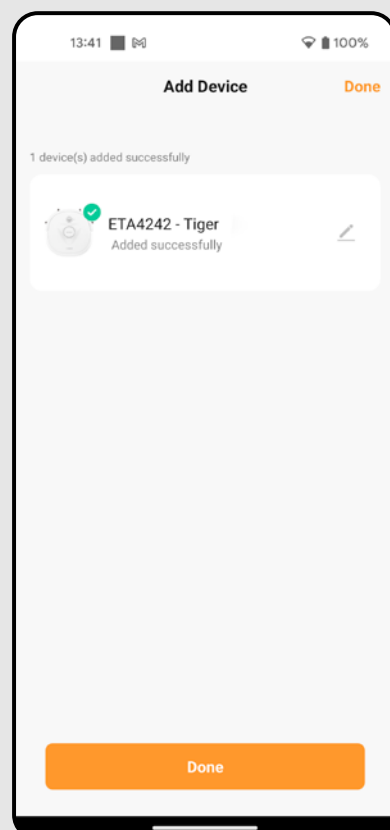


- Warten Sie, bis der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist.
- Zum Schluss werden Sie durch die Applikation über das erfolgreiche Paaren informiert.

ANMERKUNGEN:

- Es wird empfohlen, vor dem Paaren den Staubsauger völlig aufzuladen (mindestens 30 % der Akkumulatorkapazität).
- Lesen Sie die Informationen und die einzelnen Schritte in der Applikation sorgfältig durch.


5. DIE KARTEVORBEREITUNG

1

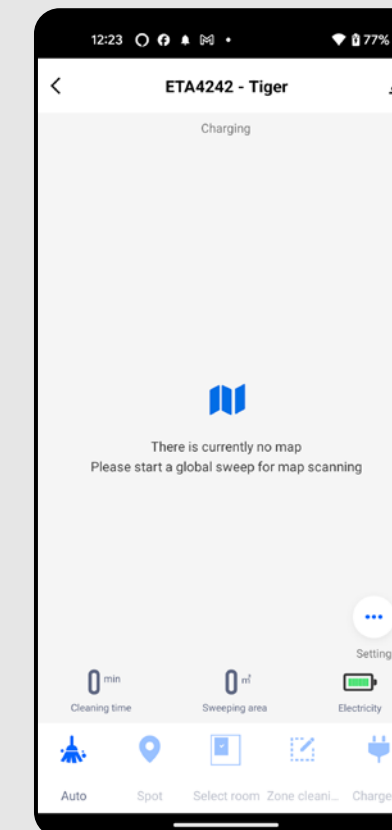


- Räumen Sie die Ladestation laut den Anweisungen in der Betriebsanleitung richtig ein.
- Geben Sie dann den Staubsauger in die Ladestation und lassen Sie ihn völlig aufladen.

2

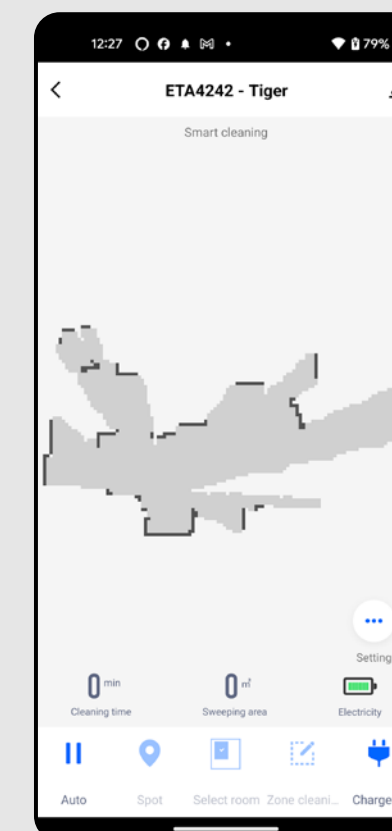


- Machen Sie alle Zimmer zugänglich, in denen das Aufräumen regelmäßig durchgeführt werden soll (öffnen Sie die Tür und entfernen Sie alle Hindernisse, die dem Staubsauger im Weg stehen könnten).
- Klicken Sie im Hauptbildschirm auf „Auto“, um die erste automatische Reinigung zu starten, wodurch eine Karte des Haushaltsraums erstellt wird.

3

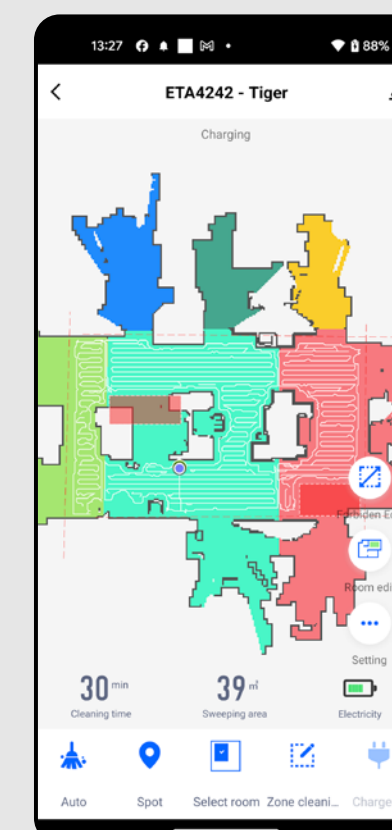


- Warten Sie, bis der Staubsauger mit der Reinigung fertig ist, und erstellen Sie eine Karte.
- Die Karte kann dann gespeichert werden und man kann damit arbeiten.

4

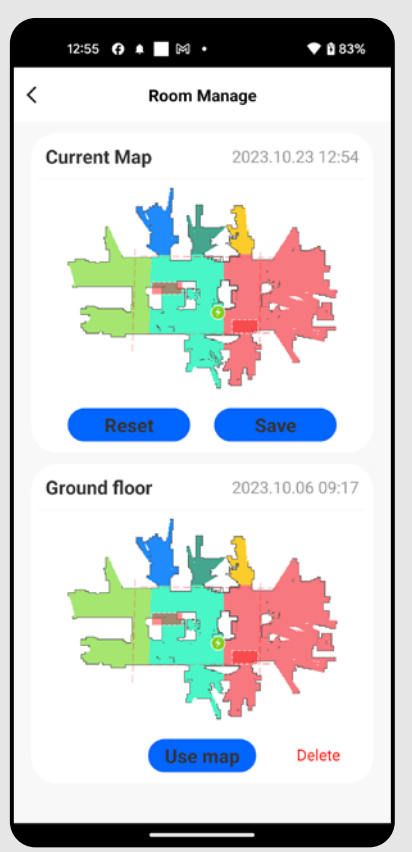

- Wenn Sie die Karte speichern möchten, klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf „Setting“.
- Wählen Sie aus dem Angebot „Room manage“ aus.
- Klicken Sie dann „Save“ und die Karte wird gespeichert.
- Klicken Sie auf „Reset“, um die aktuelle Karte zu löschen, und auf „Delete“, um die entsprechende gespeicherte Karte zu löschen.

1

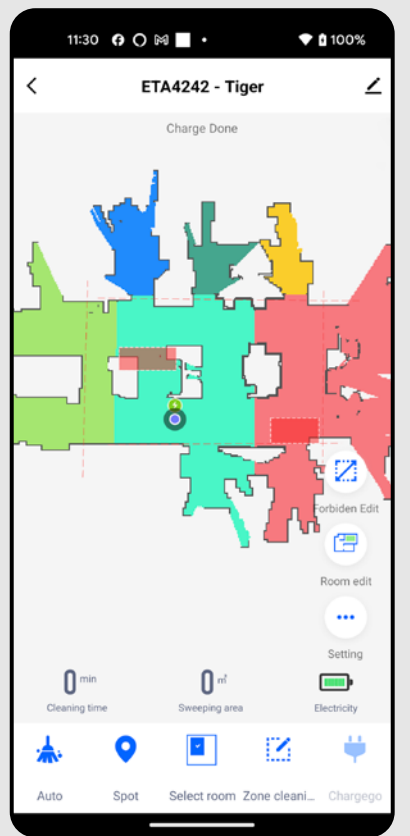


- Die automatische Kartenverteilung auf die Räume**
- Wenn die Karte korrekt erstellt wurde, unterteilt die Anwendung sie automatisch in Räume, die sich farblich unterscheiden.

ANMERKUNGEN:


- Speichern Sie jede Karte, die Sie langfristig benutzen möchten.
- Es ist möglich, insgesamt 3 Karten vorzubereiten und zu speichern, was vor allem die Haushalte mit mehreren Stockwerken nutzen können.

2

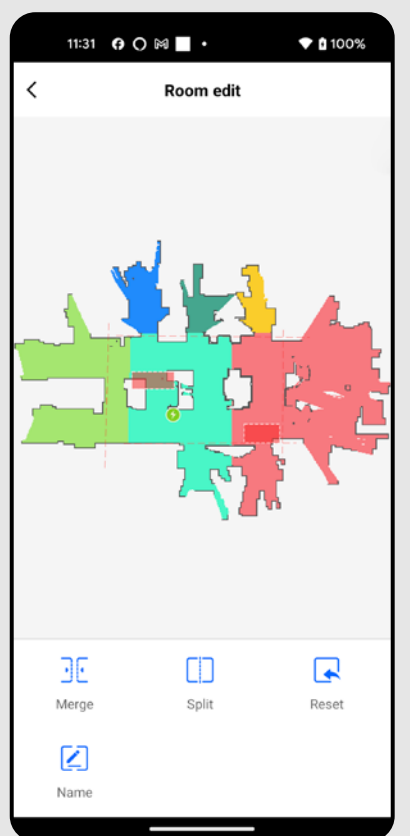


- Die möglichen Kartebearbeitungen im Menü „Room Edit“**
- Wenn Sie auf „Room Edit“ auf dem Hauptbildschirm klicken, können Sie folgende Bearbeitungen durchführen:
- „Merge“ (mithilfe dieser Funktion können zwei Nebenräume verbunden werden);
 - „Split“ (mithilfe dieser Funktion kann ein Raum in 2 Räume aufgeteilt sein);
 - „Name“ (mithilfe dieser Funktion kann der Raum beliebig benannt sein);
 - „Reset“ (Annullierung aller vorgenommenen Kartenänderungen).

3

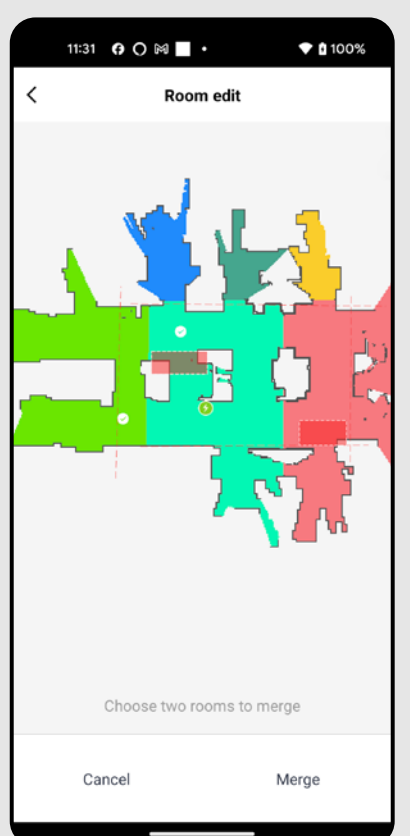


- Zusammenfügen der Räume**
- Im Menü „Room Edit“ klicken Sie auf „Merge“ und dann wählen Sie mit den Klicks 2 Nachbarräume aus, die Sie verbinden wollen.
 - Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem Klicken auf „Merge“ und damit werden die Räume verbunden.

4

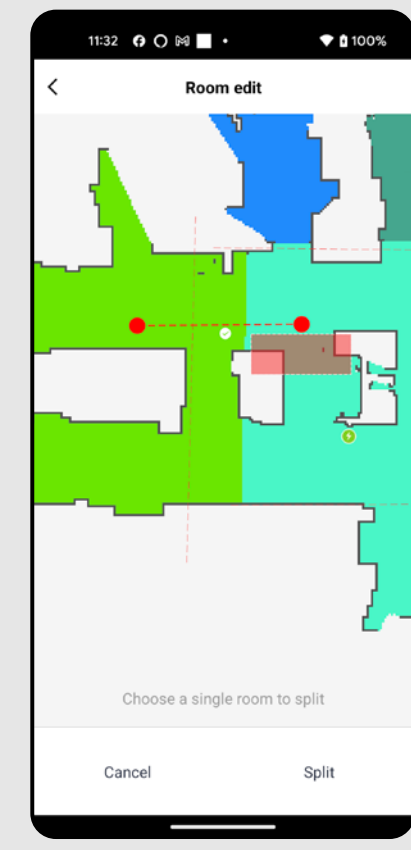


- Die Räume aufteilen**
- Im Menü „Room Edit“ klicken Sie auf „Split“ und danach klicken auf denjenigen Raum, den Sie aufteilen möchten.
 - Wenn Sie einen Raum auswählen, erscheint in der Karte ein Werkzeug (Strecke), mit dem Sie den Raum in 2 Teile aufteilen können. Mit der Verschiebung der Randpunkte der Strecke wählen Sie den Teilungsort aus.
 - Bestätigen Sie diese Bearbeitung mit dem Klicken „Split“ und so wird der Raum aufgeteilt.
 - Wenn die Strecke nicht deutlich zu sehen ist, empfehlen wir, die Karte zu vergrößern, damit man die Karte besser sehen kann.

5

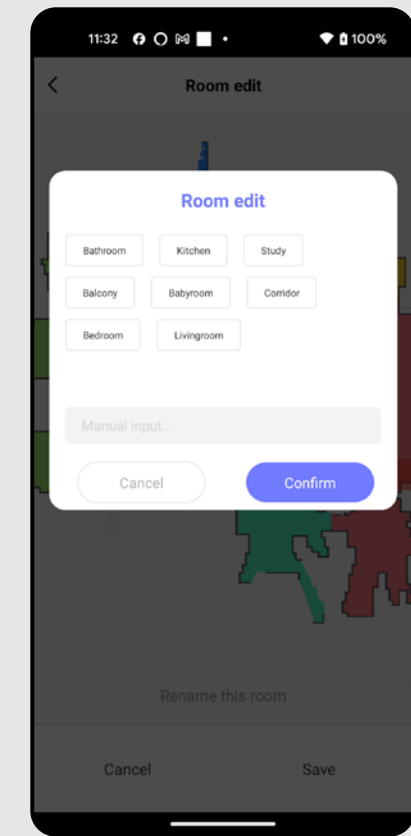


- Die Bezeichnungen der Räume**
- Im Menü „Room Edit“ klicken Sie auf „Name“ und wählen Sie dann mit dem Klicken denjenigen Raum aus, bei dem Sie die Bezeichnung ändern möchten. Schreiben Sie die neue Bezeichnung des Raums.
 - Bestätigen Sie diese Bearbeitung mit dem Klicken „Confirm“ und so wird die Raumbezeichnung verändert.

6

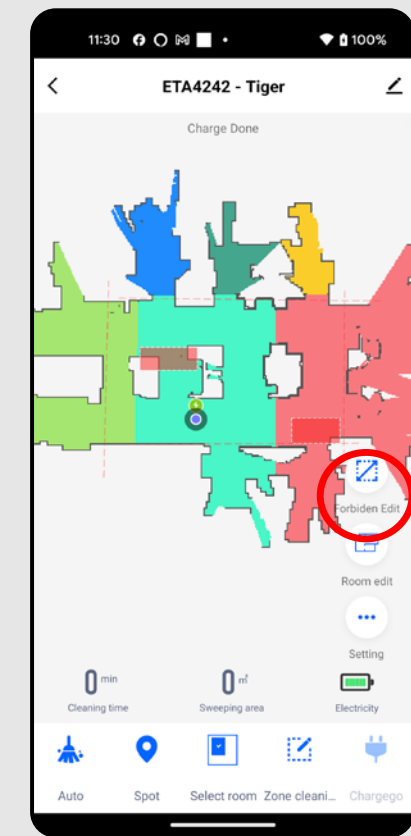

- Die verbotenen Zonen und die virtuelle Wand**
- Auf dem Hauptbildschirm klicken Sie auf „Forbidden Edit“.
 - In diesem Angebot können die verbotenen Zonen sowie virtuelle Wände eingestellt werden.

7

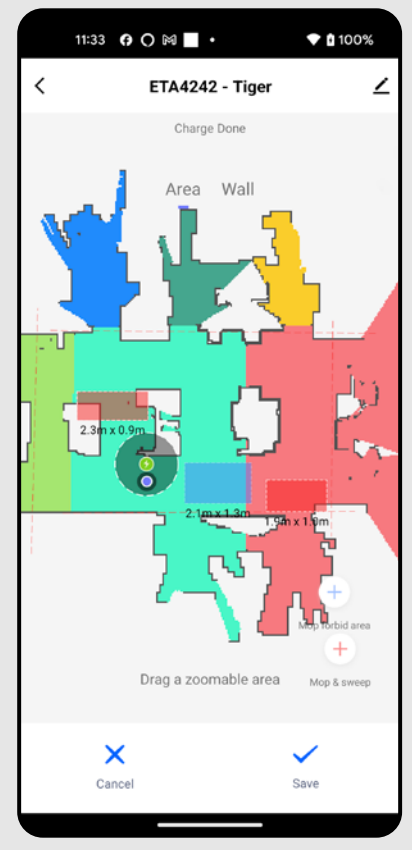

Die verbotenen Zonen


Es ist möglich, zwei Arten von verbotenen Zonen einzustellen:

- „Mop & sweep“ - absolutes Verbot einer Bewegung des Staubsaugers in der bestimmten Zone
- „Mop forbid area“ - in der bestimmten Zone ist kein Moppen möglich.

Hinzufügen der verbotenen Zone:

- Klicken Sie im Angebot auf den passenden Typ der verbotenen Zone. Die Sperrzone kann mit dem Finger auf der Karte verschoben, gedreht und in der Größe verändert werden.
- Fall Sie eine eingelegte verbotene Zone entfernen möchten, klicken Sie mit dem Finger direkt auf die Zone und dann auf „Kreuz“.
- Klicken Sie auf „Save“ und so werden die durchgeführten Veränderungen gespeichert.

8

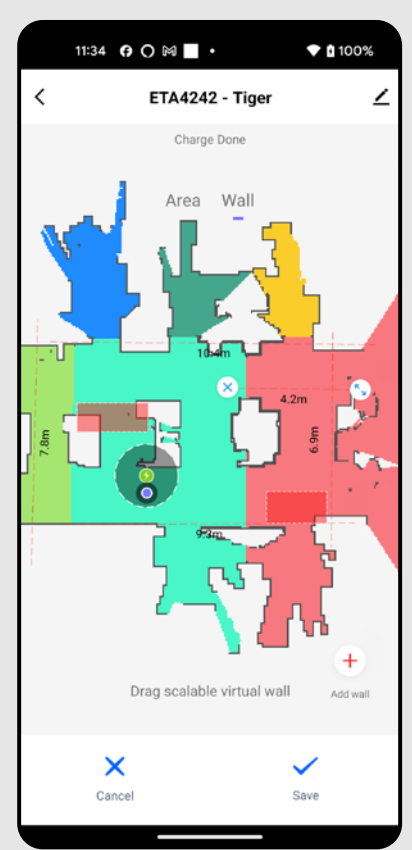

Die virtuelle Wand


- Schalten Sie die Einstellung auf „Wall“ um.
- Klicken Sie dann auf „Wall“.
- Die eingelegte virtuelle Wand kann in der Karte mit dem Finger verschoben und unterschiedlich modifiziert werden.
- Falls Sie eine virtuelle Wand entfernen möchten, klicken Sie mit dem Finger direkt darauf und danach auf „Kreuz“.
- Klicken Sie auf „Save“ und so werden die durchgeführten Veränderungen gespeichert.

ANMERKUNGEN:

- Nachdem Sie alle nötigen Einstellungen machen, speichern Sie die Karte.
- In die Karte können insgesamt 7+7 verschiedene verbotene Zonen und 10 virtuelle Wände gespeichert sein.


7. EINLESEN DER GESPEICHERTEN KARTE

1

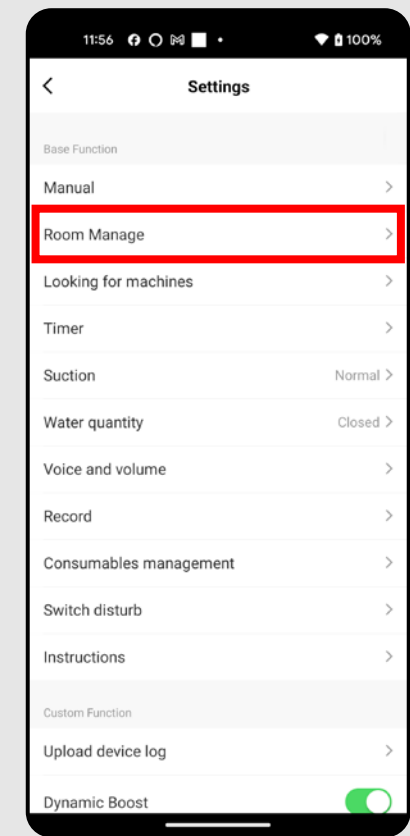

- Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf „Setting“.
- Wählen Sie dann im Menü „Room Manage“ aus.


2

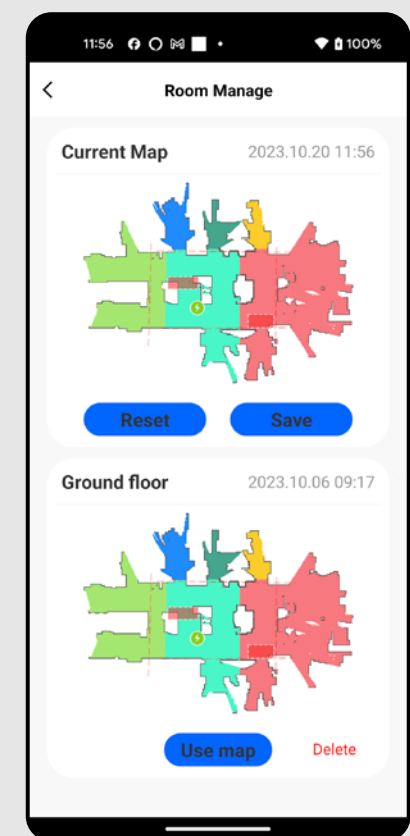

- Im Verzeichnis der gespeicherten Karten die gewünschte Karte finden.
- Klicken Sie auf „Use map“, damit wird die Karte eingelesen.


8. DAS AUTOMATISCHE AUFRÄUMEN

1

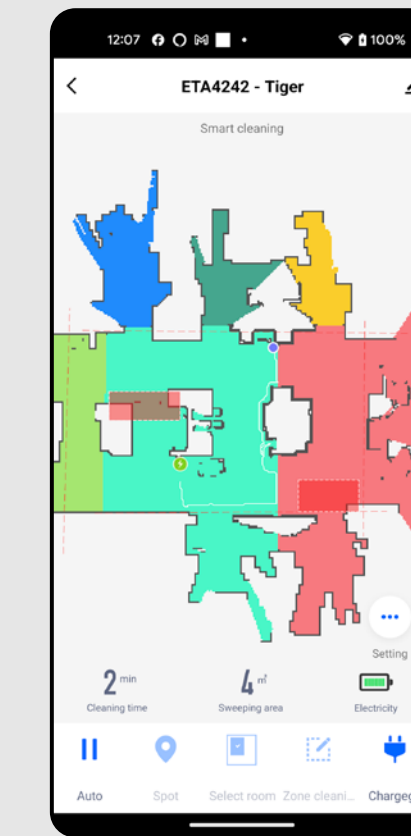

- Auf dem Hauptbildschirm klicken Sie auf „Auto“.
- Der Staubsauger besucht systematisch alle Räume in der Karte, die für ihn zugänglich sein werden.

2

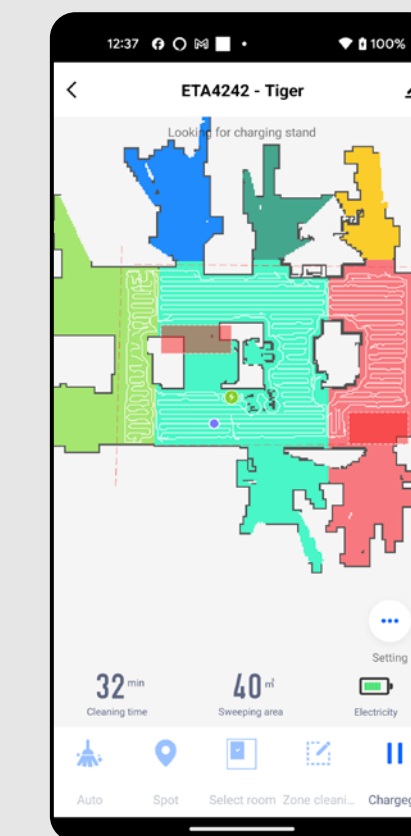


- Nachdem das Aufräumen abgeschlossen sein wird, kommt der Staubsauger automatisch in die Ladestation zurück.

ANMERKUNGEN:

- Es handelt sich um das meist benutzte Regime des Aufräumens, der Staubsauger räumt den ganzen zugänglichen Raum auf.
- Das automatische Aufräumen kann auch mit der Funktion Moppen benutzt werden. Der Staubsauger darf nur nicht auf den Teppich kommen. Falls es bei Ihnen zu Hause Teppiche gibt, kann man die Funktion der verbotenen Zonen nutzen.


9. DAS AUFRÄUMEN DES RAUMS

1

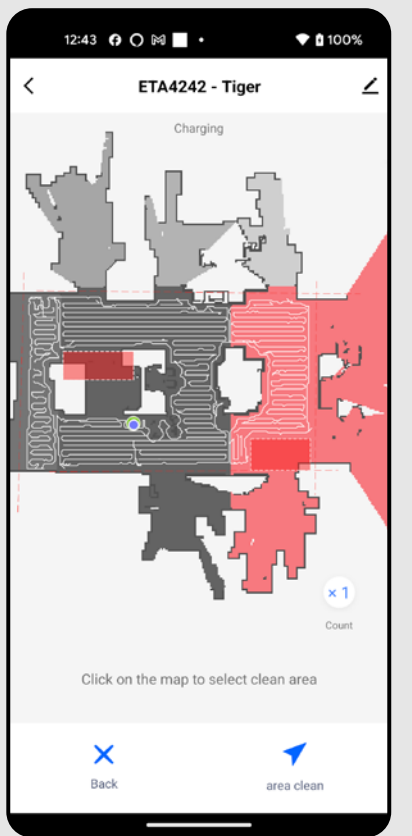

- Auf dem Hauptbildschirm wählen Sie die Möglichkeit „Select room“ aus.
- Klicken Sie dann auf denjenigen Raum, den Sie aufräumen möchten.
- Danach klicken Sie auf „area clean“ und das Aufräumen fängt an.

2

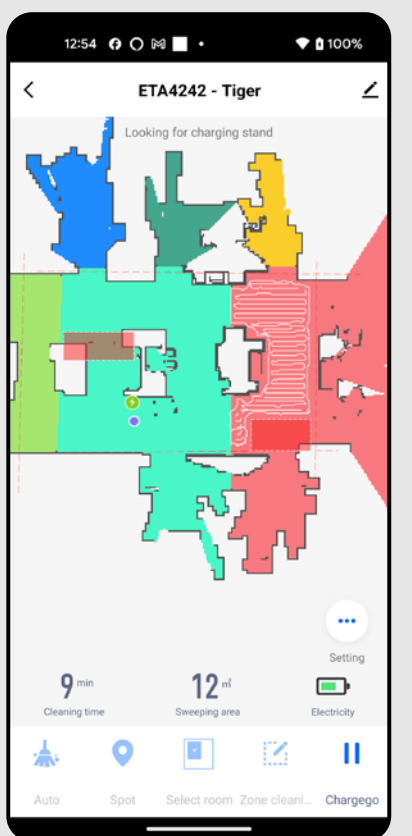


- Nachdem das Aufräumen beendet ist, kommt der Staubsauger automatisch in die Ladestation zurück.

ANMERKUNGEN:

- Bevor Sie das Regime des Aufräumens des Raums nutzen, ist es nötig, die Karte vorzubereiten.
- Während eines Aufräumens können ein Raum oder auch mehrere Räume aufgeräumt werden.


10. DAS AUFRÄUMEN LAUT DEN ZONEN

1

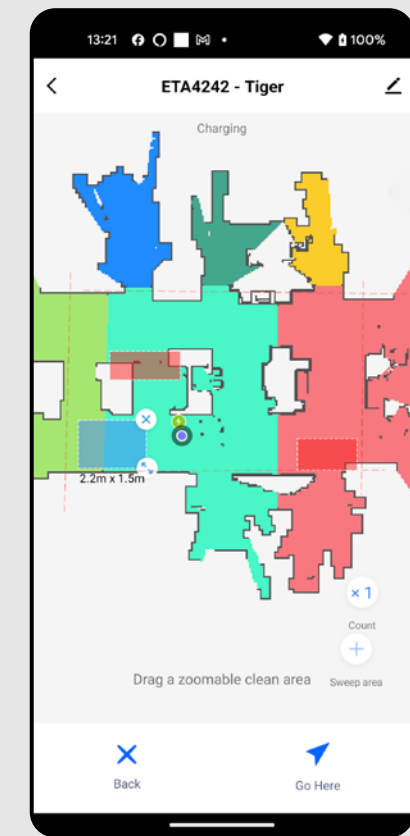


- Auf dem Hauptbildschirm klicken Sie auf „Zone cleaning“.
- Klicken Sie auf „Sweep area“ und dann erscheint diese Zone in der Karte.
- Die Zone kann in der Karte mit dem Finger beliebig verschoben werden, ihre Größe kann modifiziert sein.
- Mit der Option „Count“ können Sie einstellen, wie oft der Staubsauger die jeweilige Zone hintereinander reinigt (1x; 2x).
- Falls Sie eine Zone entfernen möchten, klicken Sie mit dem Finger direkt auf sie und danach auf „Kreuz“.

2

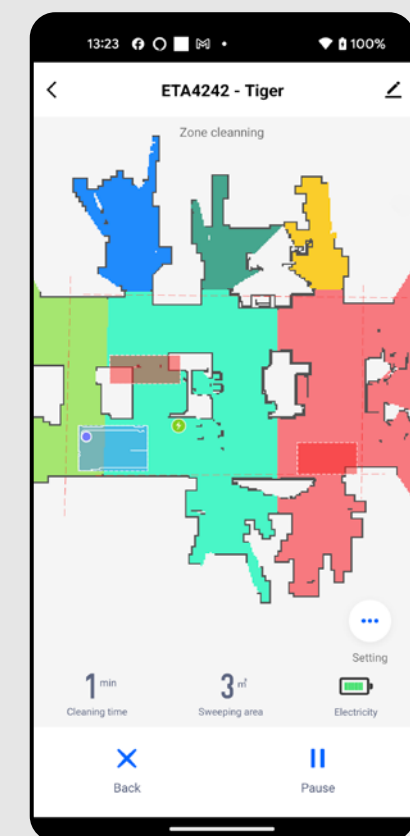

- Klicken Sie auf „Go Here“, das Aufräumen fängt an.

3

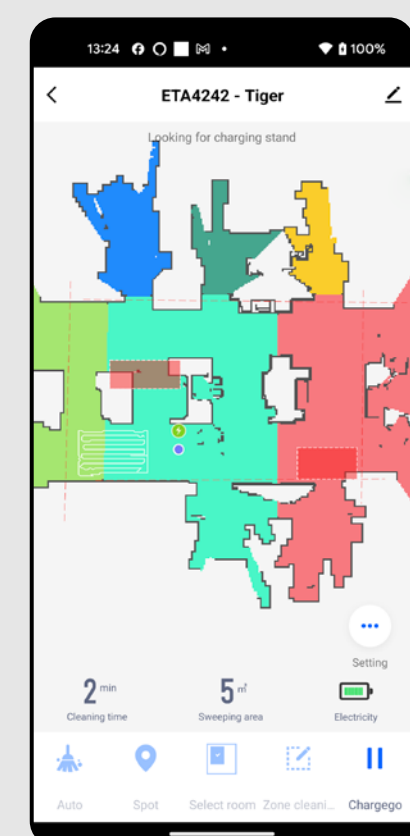


- Nachdem das Aufräumen abgeschlossen sein wird, kommt der Staubsauger automatisch in die Ladestation zurück.

ANMERKUNGEN:

- Für das Aufräumen laut den Zonen können bis 8 verschiedene Zonen eingestellt werden.
- Bei dem Aufräumen laut den Zonen werden alle eingestellten Zonen aufgeräumt.


11. DAS LOKALE AUFRÄUMEN

1

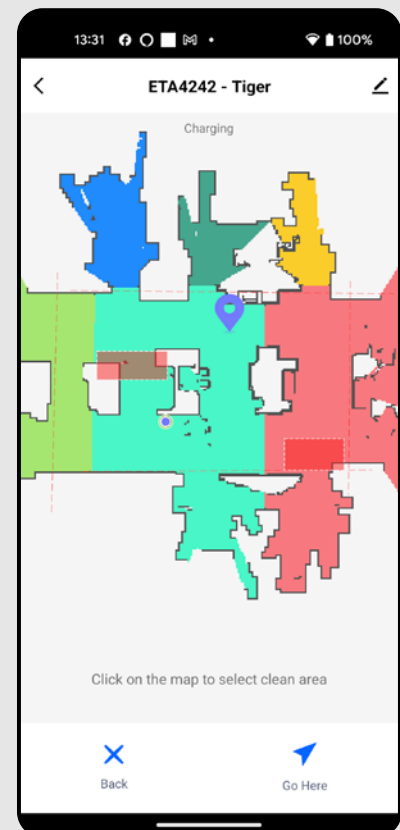

- Auf dem Hauptbildschirm wählen Sie die Möglichkeit „Spot“ aus.
- Klicken Sie dann auf denjenigen Ort in der Karte, den Sie lokal aufräumen möchten. In der Karte wird derjenige Punkt gekennzeichnet, wo das lokale Aufräumen durchgeführt wird.
- Klicken Sie dann auf „Go Here“ und das Aufräumen fängt an.

2

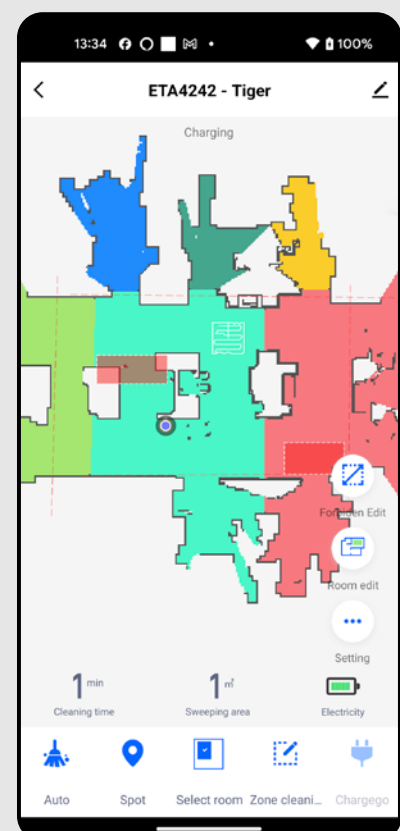


- Nachdem das Aufräumen abgeschlossen sein wird, kommt der Staubsauger automatisch in die Ladestation zurück.

ANMERKUNGEN:

- Beim lokalen Aufräumen wird das Viereck um den bestimmten Punkt 1 x 1 Meter aufgeräumt.


12. DIE EINSTELLUNG DER SAUGSTÄRKE

1

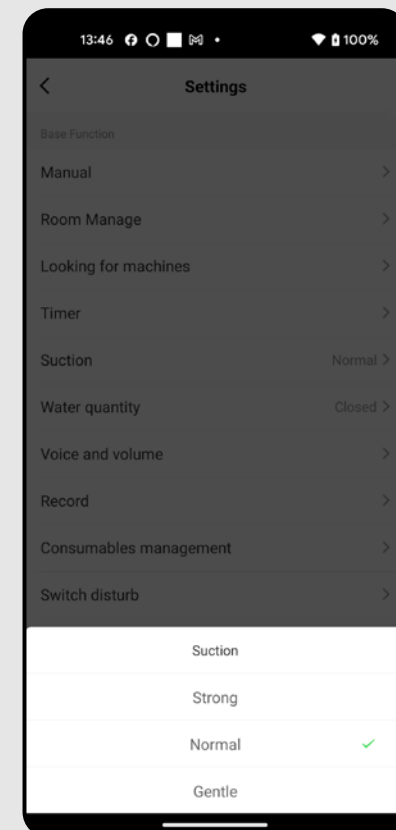

- Auf dem Hauptbildschirm wählen Sie die Möglichkeit „Setting“ aus.
- Wählen Sie dann „Suction“ aus dem Menü.
- Mit dem Klicken mit dem Finger wählen Sie die gewünschte Einstellung aus. Es gibt insgesamt 3 Saugstufen.

2

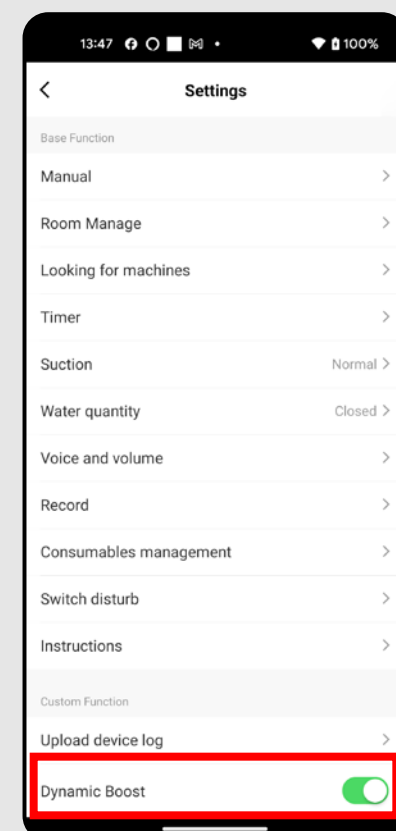


- Der Staubsauger verfügt außerdem über die Funktion, die Saugleistung bei Annäherung an den Teppich automatisch zu erhöhen.
- Klicken Sie im Hauptbildschirm auf die Option „Setting“.
- Suchen Sie im Menü nach dem Punkt „Dynamic Boost“ und Sie können die Funktion mit dem Schalter ein-/ ausschalten.

ANMERKUNGEN:

- Die Saugkraft kann in allen Regimen des Aufräumens reguliert sein.


13. DAS MOPPEN

1

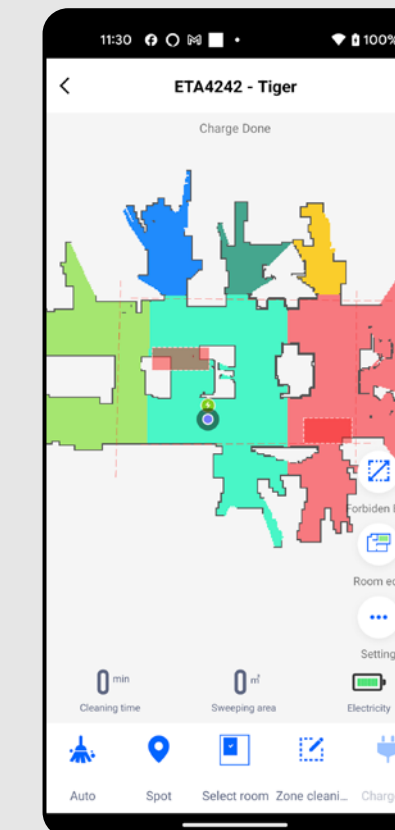

- Die Wischfunktion kann man in allen Arten der Reinigung verwenden.

2

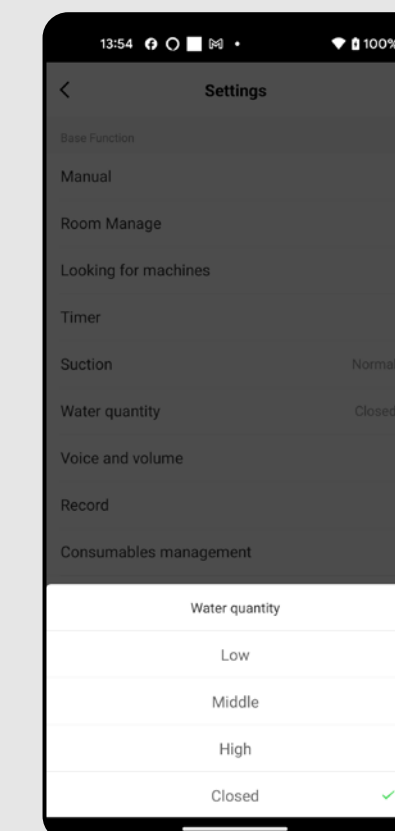


- Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf „Setting“.
- Wählen Sie dann „Water quantity“ aus dem Menü.
- Klicken Sie mit Ihrem Finger, um die gewünschte Es gibt insgesamt 3 Stufen der Wischintensität, alternativ kann das Wischen auch komplett ausgeschaltet werden.

ANMERKUNGEN:

- Für die Benutzung der Funktion des Moppens ist es nötig, in den Staubsauger laut der Betriebsanleitung den Moppenaufsatz zu installieren.
- Wenn man die Funktion Moppen benutzt, muss man das Fahren des Staubsaugers auf den Teppich vermeiden.


14. DIE PLANUNG DES AUFRÄUMENS

1

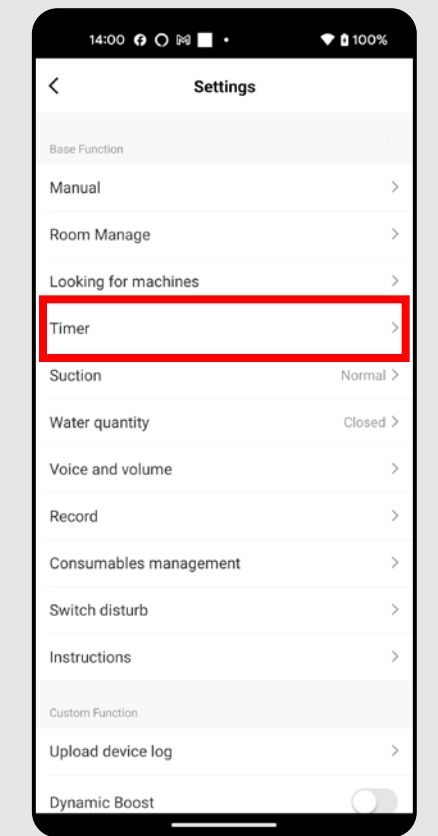


- Auf dem Hauptbildschirm klicken Sie auf die Möglichkeit „*Setting*“.
- Danach wählen Sie im Angebot „*Timer*“ aus.

2

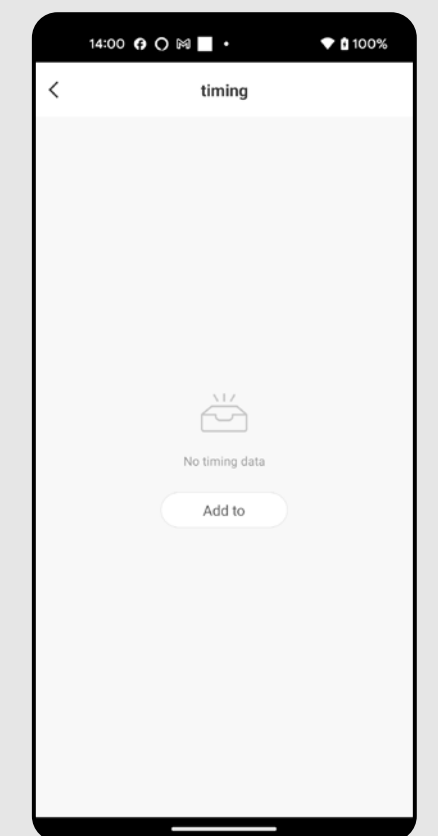


- Klicken Sie auf „*Add to*“.

3

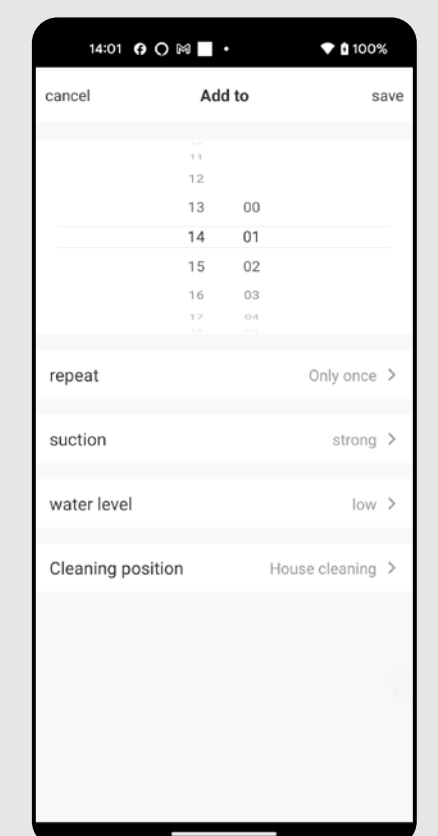

- Im oberen Teil stellen Sie die Zeit ein.
- Im Angebot „*repeat*“ können die Tage eingestellt werden, wann es wiederholt wird.
- Die Saugleistung können Sie im Menü „*suction*“ einstellen.
- Im Menü „*water level*“ stellen Sie die Wischintensität ein.
- Im Angebot „*Cleaning position*“ stellen Sie das Regime des Aufräumens auf.
- Für die Speicherung klicken Sie „*save*“ in der oberen rechten Ecke.

4

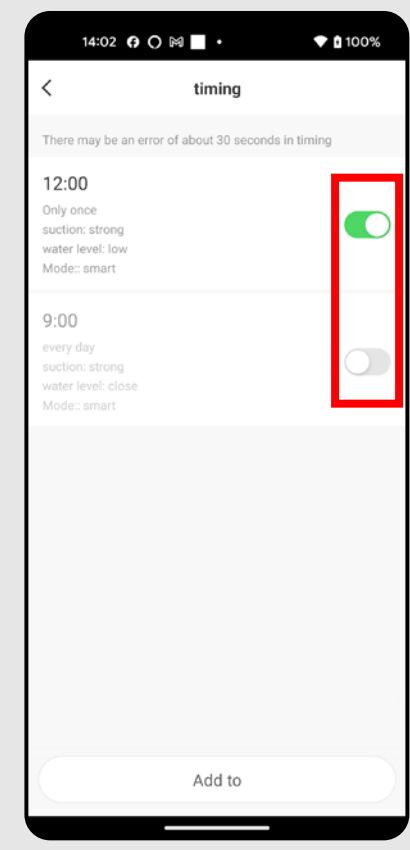


- Mit den Umschaltern kann das Aufräumen aktiviert/deaktiviert sein.
- Wenn Sie ein geplantes Aufräumen bearbeiten möchten, klicken Sie mit dem Finger kurz auf das bestimmte Aufräumen.

ANMERKUNGEN:

- Wenn Sie mehrere Karten benutzen (z.B. Haushalt mit mehreren Stockwerken), versichern Sie sich immer, dass nur diejenigen geplanten Aufräumung aktiviert werden, die zu der aktuell benutzten Karte gehören.
- Es können bis zu 8 geplante Reinigungen eingestellt werden.


15. DIE MANUELLE BEDIENUNG

1

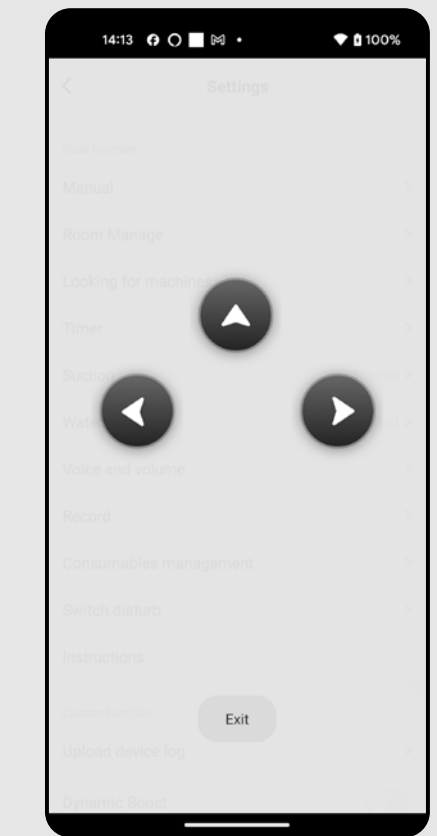

- Auf dem Hauptbildschirm wählen Sie die Möglichkeit „*Setting*“.
- Klicken Sie dann im Angebot auf „*Manual*“.
- Der Staubsauger kann jetzt ähnlich wie mit der Standardfernbedienung bedient werden.

16. DIE FUNKTION STAUBSAUGER FINDEN

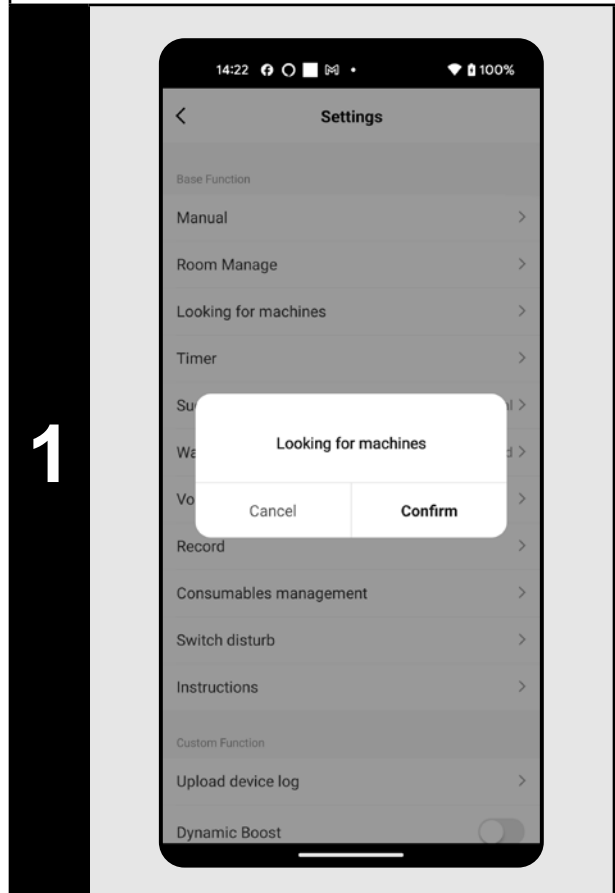


- Auf dem Hauptbildschirm wählen Sie die Möglichkeit „*Setting*“ aus.
- Danach klicken Sie im Angebot „*Looking for machines*“ und bestätigen Sie mit „*Confirm*“.
- Der Staubsauger macht Sie dann akustisch darauf aufmerksam, wo er sich befindet.


ANMERKUNGEN:

- Diese Funktion kann vor allem dann benutzt werden, wenn der Staubsauger irgendwo zu Hause hängen bleibt (z. B. unter dem Möbel).

17. DIE GESCHICHTE DES AUFRÄUMENS

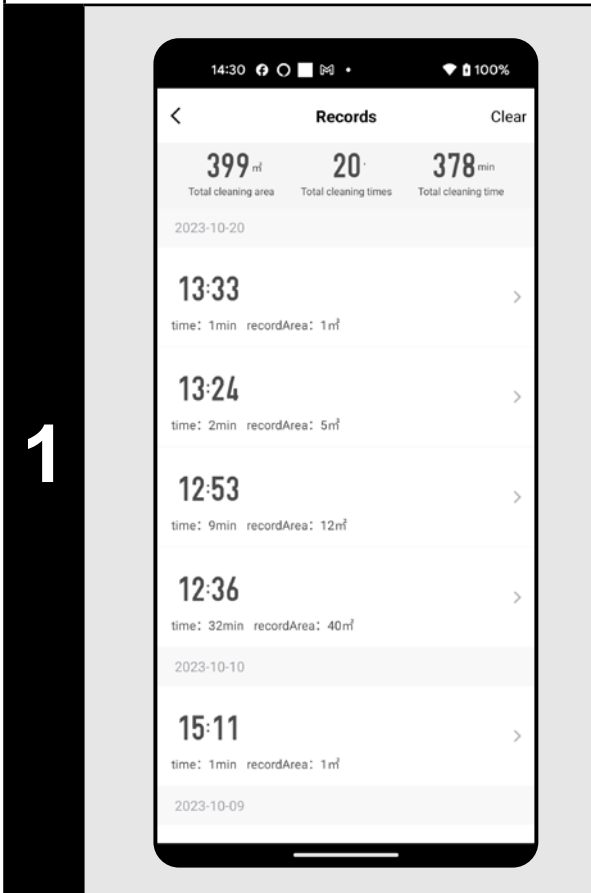


- Auf dem Hauptbildschirm wählen Sie die Möglichkeit „*Setting*“ aus.
- Danach wählen Sie aus dem Angebot die Möglichkeit „*Record*“ aus.
- Jetzt sehen Sie ein Verzeichnis der durchgeführten Aufräumungen.

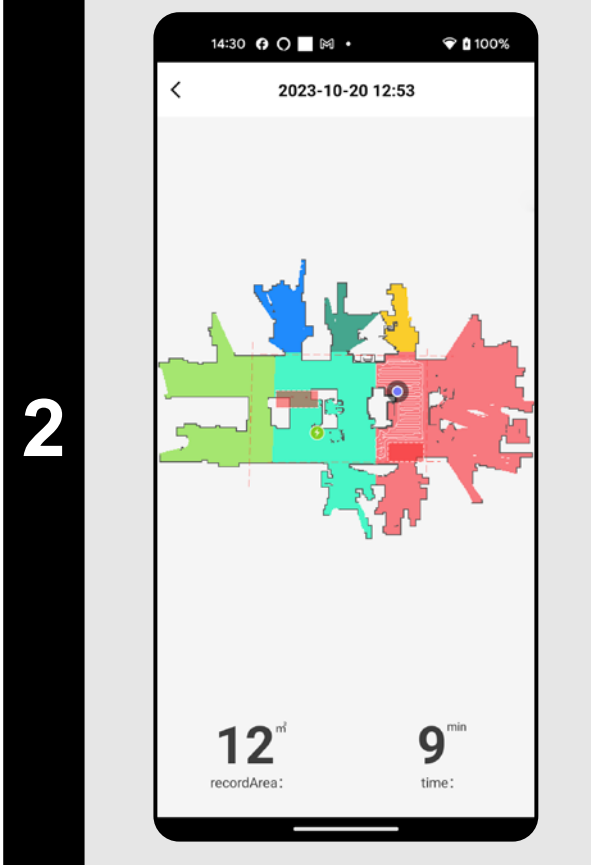

- Wenn Sie im Verzeichnis der Geschichte eine bestimmte Aufräumung anklicken, sehen zu dieser Aufräumung nähere Details.


18. SPRACHALARM, TON UND LAUTSTÄRKE

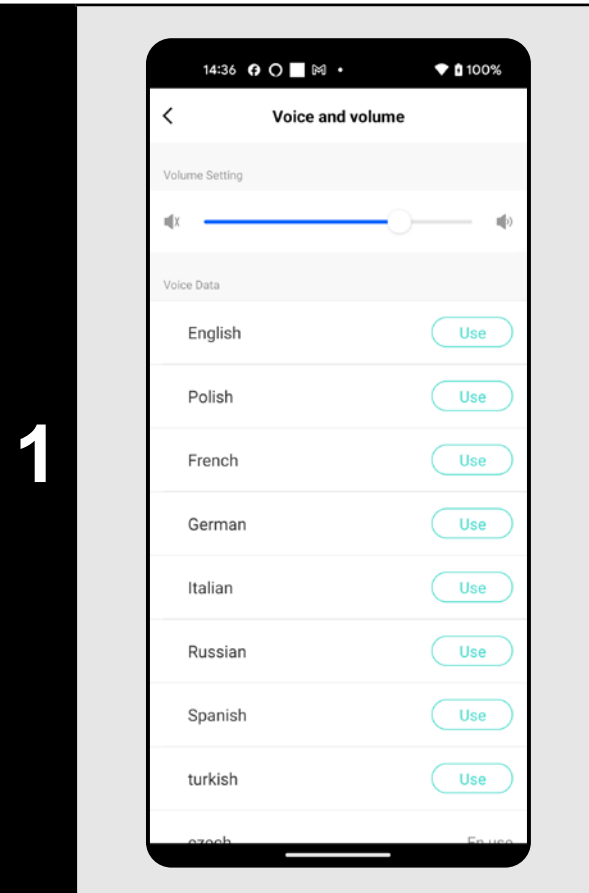

- Auf dem Hauptbildschirm wählen Sie die Möglichkeit „*Setting*“ aus.
- Wählen Sie dann aus dem Angebot die Möglichkeit „*Voice and volume*“ aus.
- Jetzt können Sie die Lautstärke (akustische Signale und Sprachalarme) und die Sprache der Sprachalarme einstellen oder die akustischen Alarme und Sprachalarme ganz ausschalten.

19. DAS REGIME NICHT STÖREN

1

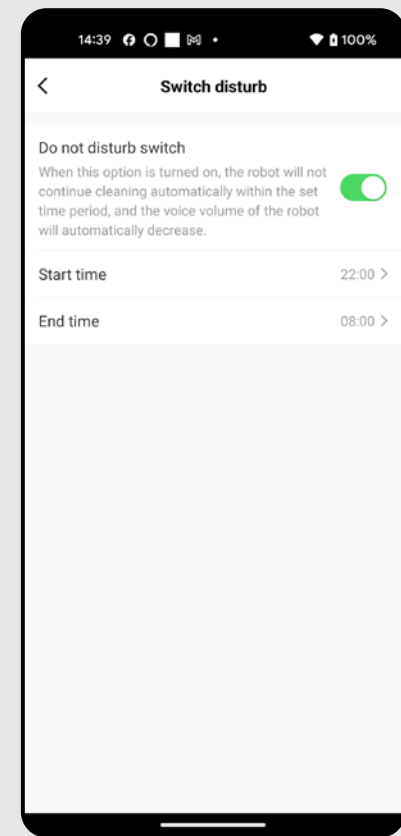


- Auf dem Hauptbildschirm wählen Sie die Möglichkeit „*Setting*“ aus.
- Wählen Sie dann aus dem Angebot „*Switch disturb*“ aus.
- Jetzt können Sie den Zeitbereich für diesen Modus festlegen.
- Das Regime kann mit dem Umschalter in der rechten oberen Ecke aktiviert sein.

ANMERKUNGEN:

- Ist der „*Switch disturb*“-Modus aktiv, werden die Sprachbenachrichtigungen für den eingestellten Zeitraum stummgeschaltet und die akustische Signalisierung komplett abgeschaltet.


20. DAS BEOBACHTEN DER LEBENSDAUER VON KOMPONENTEN

1

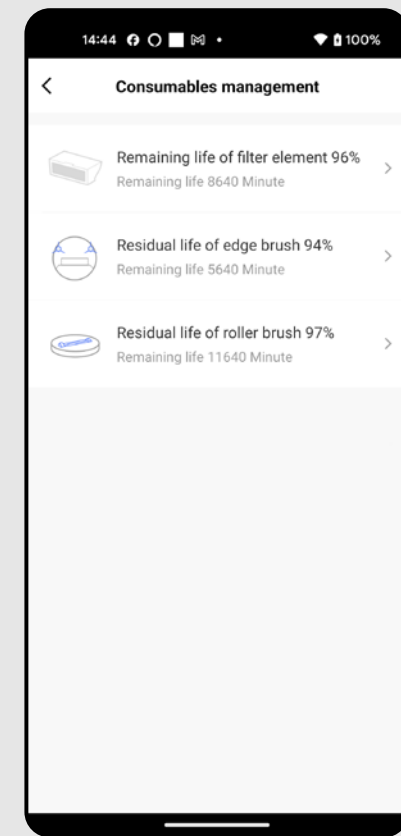

- Auf dem Hauptbildschirm wählen Sie die Möglichkeit „*Setting*“ aus.
- Wählen Sie dann aus dem Angebot „*Component life*“ aus.
- Hier sehen Sie die Informationen über die Lebensdauer von einzelnen Komponenten des Staubsaugers (HEPA Filter, Seitenbürsten, Hauptbürste).

2

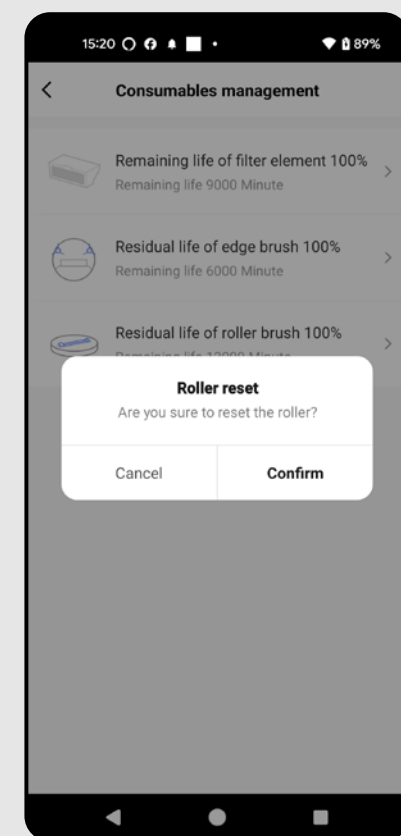


- Wenn eine Komponente getauscht wird, muss Reset durchgeführt sein, damit die Prozente wieder von 100 % abgezogen werden.
- Das machen Sie, wenn Sie die konkrete Komponente anklicken.
- Bestätigen Sie Reset mit „*Confirm*“.

ANMERKUNGEN:

- Die Lebensdauer einzelner Komponente wird in Prozent und Minuten dargestellt (wieviel Prozent/Minuten übrig bleiben).
- Nach dem Ablauf der Lebensdauer empfehlen wir die Komponenten umzutauschen, um die Wirksamkeit des Staubsaugers am längsten zu bewahren und um die eventuelle Beschädigung des Staubsaugers zu vermeiden.


21. DIE TEILENEINSTELLUNG

1

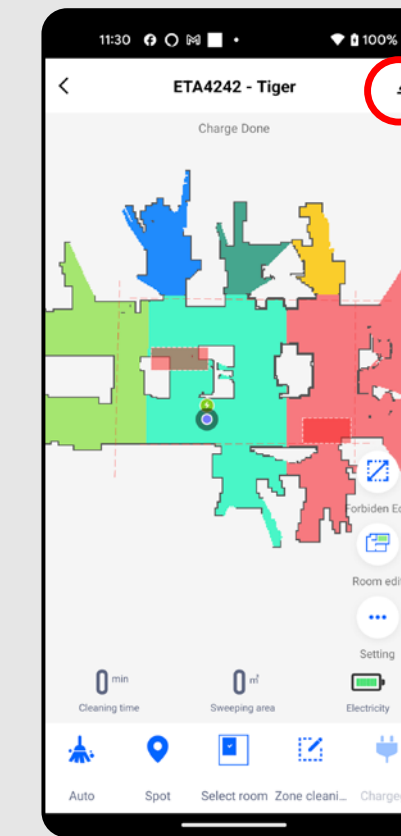


- Auf dem Hauptbildschirm klicken Sie auf das Symbol des Bleistiftes in der rechten oberen Ecke.

2

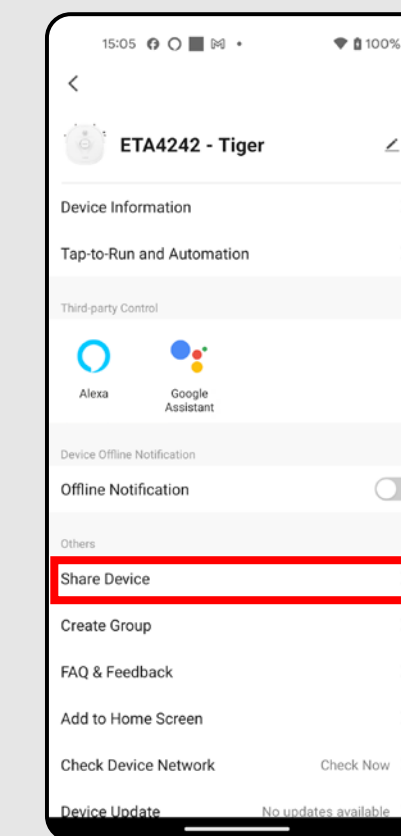


- Wählen Sie die Möglichkeit „*Share Device*“ aus.

3

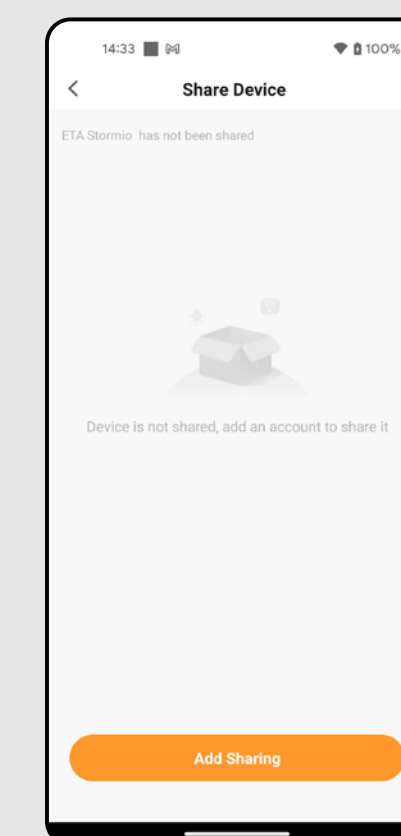


- Klicken Sie auf „*Add Sharing*“.

4

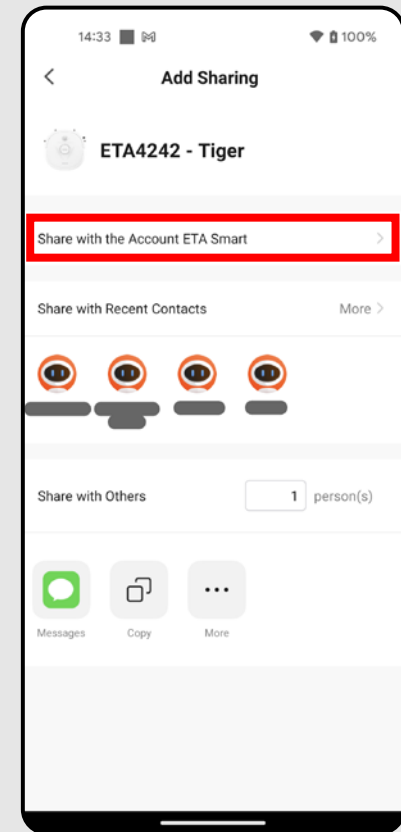


- Auf „Share with the Account ETA Smart“ klicken.

5

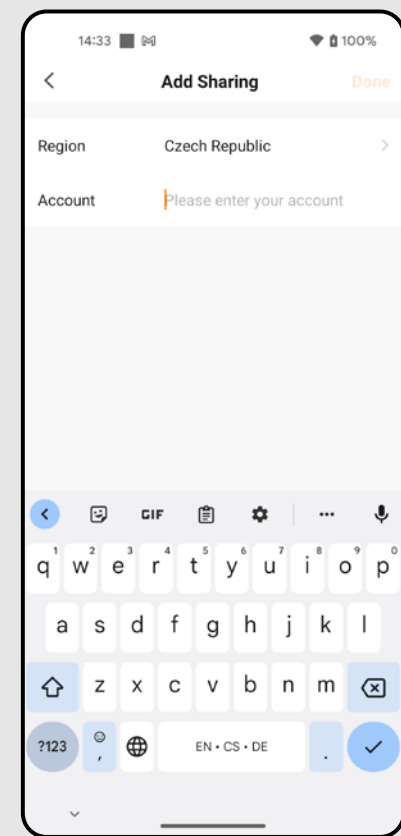

- Das Land aufsuchen und E-Mail-Adresse des Accounts eingeben, mit dem der Saugroboter geteilt werden soll
- Nach der Eingabe auf „Done“ klicken. Danach wird an den Account eine Nachricht über die Teilung des Staubsaugers gesendet.

6

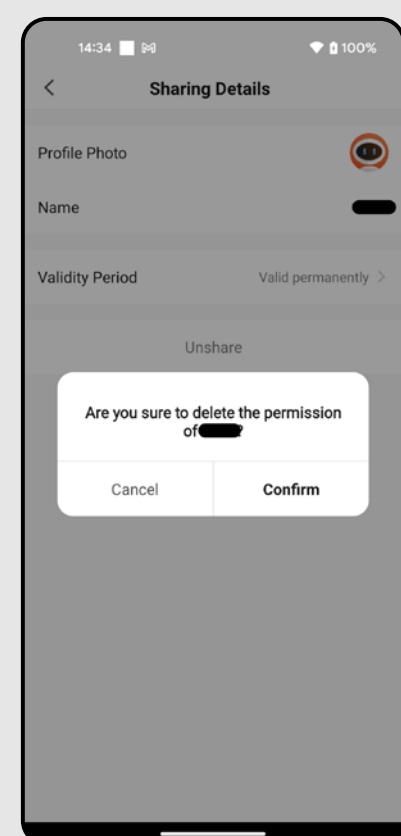


- Wenn Sie die Teilung aufheben wollen, in Menu „Share device“ auf den entsprechenden Account klicken.
- Auf „Unshare“ klicken.
- Mit Klicken auf „Confirm“ die Wahl bestätigen.

ANMERKUNGEN:

- Die Benutzer, mit denen Sie Ihren Staubsauger teilen, können den Staubsauger auch bedienen, ihre Möglichkeiten sind jedoch teilweise begrenzt.
- Der Benutzer, dem Sie das Teilen einstellen möchten, muss über sein eigenes Konto in der Applikation ETA SMART verfügen.

22. DIE AKTUALISIERUNG VON FIRMWARE


1

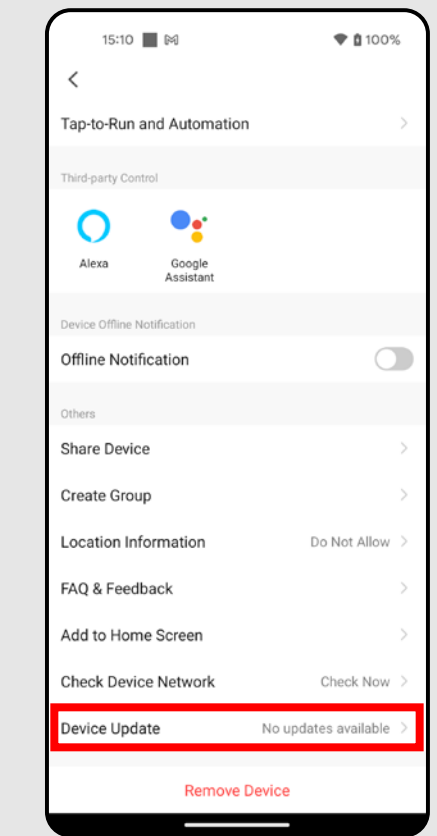

Der Staubsauger enthält im inneren Gedächtnis die Programmausstattung, die Firmware genannt ist. Falls eine neuere Version herausgegeben wird, ist es nötig, die Aktualisierung durchzuführen.

- Auf dem Hauptbildschirm klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf das Symbol des Bleistiftes.
- Aus dem Angebot wählen Sie die Möglichkeit „Device Update“ aus.

2

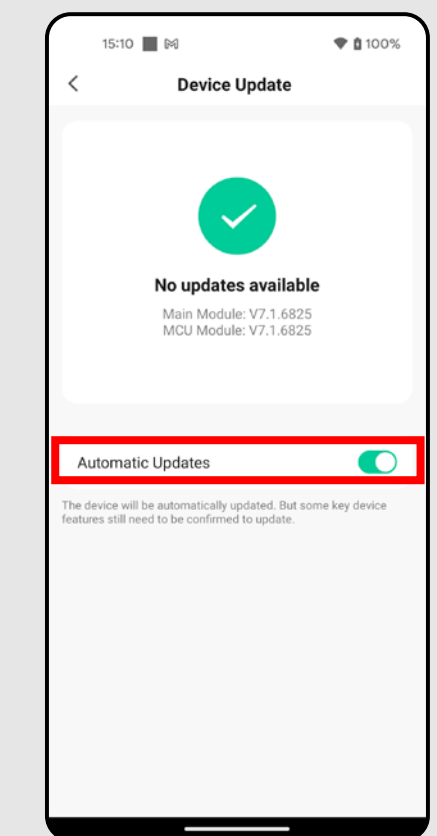

Wenn eine neue Version zur Verfügung steht, bestätigen Sie die Aktualisierung. Bei der Aktualisierung geben Sie den Staubsauger in die Ladestation. Der Staubsauger muss an das WiFi Netz mit der Internetverbindung angeschlossen sein.

- Wenn Sie sich die automatische Kontrolle von neuen verfügbaren Versionen wünschen, können Sie die Funktion „Automatic Updates“ aktivieren.

DIE PROBLEMLÖSUNG

Problem	Lösung
Die Applikation bleibt hängen oder sie „einfriert“.	Starten Sie die Applikation neu und falls es nicht hilft, starten Sie auch Ihre Smart Einrichtung neu.
Die Applikation reagiert nicht, obwohl sie immer problemlos funktionierte.	Diese Situation ist wahrscheinlich durch eine Veränderung in Ihrem Handy (z. B. Installation von weiteren Applikationen, Systemaktualisierung usw.) oder im WiFi Netz verursacht. Falls es nicht hilft, die Veränderungen in Ihrem Handy oder im WiFi zurückzugeben, deinstallieren Sie die Applikation ETA SMART und versuchen Sie sie nochmal zu installieren.
Es ist nicht möglich, den Staubsauger mit WiFi erfolgreich zu paaren	Überprüfen Sie die Version des Operationssystems in Ihrem Handy und nutzen Sie nur die unterstützten Versionen (Android 7.0 und neuer; IOS 11.0 und neuer).
	Benutzen Sie einen hochwertigen WiFi Router, der für Ihren Haushalt genügend ist.
	Beim Paaren halten Sie Ihr Handy in der unmittelbaren Nähe des Staubsaugers (circa bis 2 Meter).
	Den Vorgang nach dem Anleitungsvideo für Paaren des Saugroboters ETA424290000 TIGER beachten. Er ist auf www.eta.cz/robot unter dem angewählten Saugrobotermodell zu finden.

eta