



## Rychlý průvodce / (Quick Start Guide)

### Popis výrobku / (Parts Name)

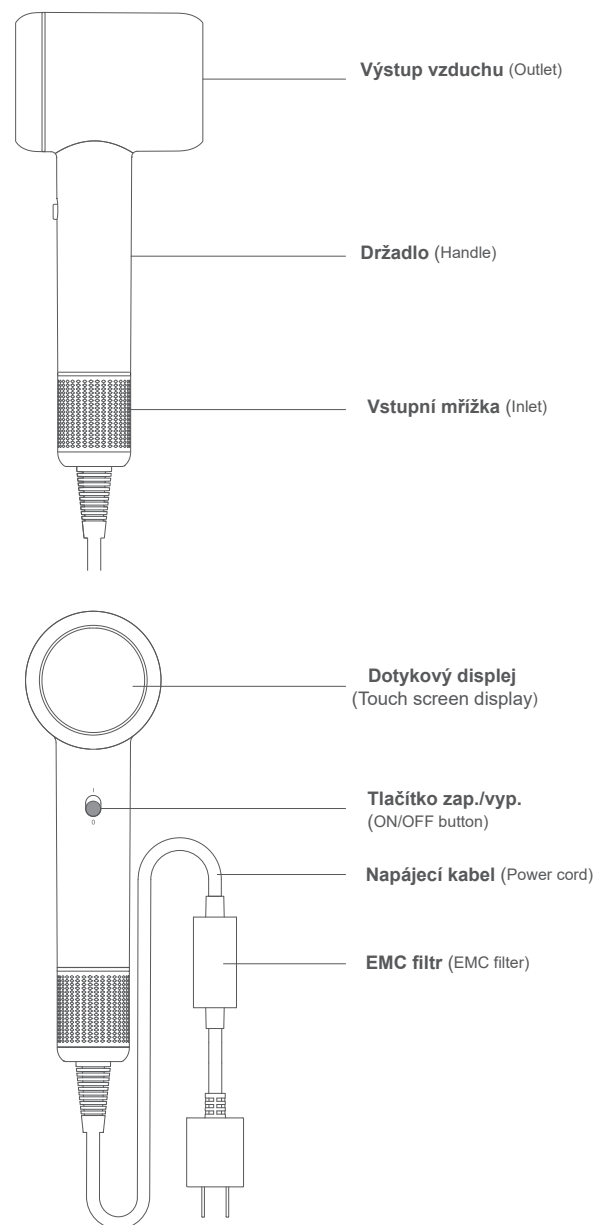


### Použití výrobku / (Use of Product)

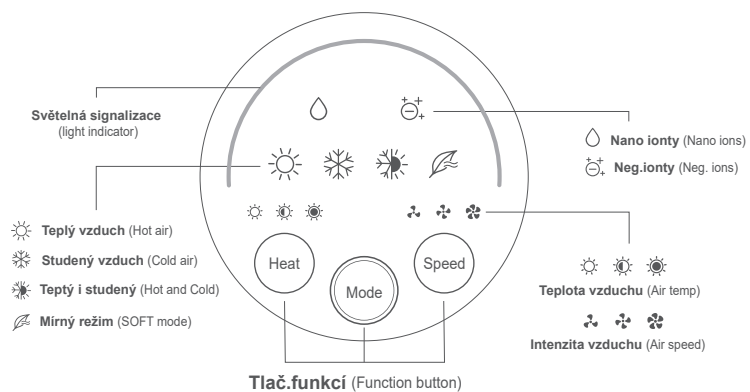

Nejprve přesuňte spínač ZAP./VYP. do polohy VYP. (O), poté zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Spotřebič zapnete přesunutím spínače ZAP./VYP. do polohy (I). Pomocí tlačítek nastavení rychlosti, teploty a režimu si zvolte požadované nastavení.

(First, push the ON/OFF button to the OFF (O) position, then plug in the socket. Push the ON/OFF button to (I) position to turn ON the machine. Press desired speed/heat/mode button to choose desired settings.)

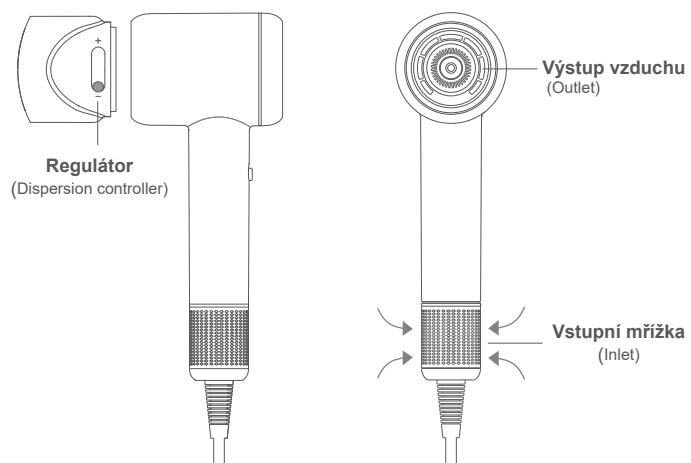

Spotřebič je vybaven snadno vyměnitelnými magnetickými nástavci, které lze otáčet v rozsahu 360 °C. Po zapnutí je k dispozici možnost přepnutí režimu kde lze nastavit foukání teplého vzduchu, studeného vzduchu, střídání studeného a teplého vzduchu a mírného režimu.

(The product is equipped with easily disassemble magnetic nozzle, which can spin 360 °C. After switching on, press mode button to choose hot/cool mode, heat/cool circulation mode or Soft mode.)


### Koncentrátor QUICK Dry / (Quick Dry Nozzle)



Díky koncentrovanému paprsku proudu vzduchu umožňuje rychlé vysoušení vlasů.

Regulátor rozptýlu vzduchu (směrem k „+“ = větší rozptyl; směrem k „-“ = více koncentrovaný paprsek vzduchu)

(Quickly dry the hair through smooth, wide air flow. Air dispersion controller - (towards „+“ = more dispersion; towards „-“ = more concentrated air beam)

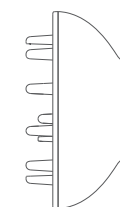


### Difuzér / (Diffuser Nozzle)

Rozptýlený proud vzduchu pomůže vytvořit rovnoměrně přirozené vlny a dodá vlasům objem.

(Dispersing wind can make hair style have stereo feeling, make natural curly, make curly hair look more fluffy.)

### Údržba a skladování / (Maintenance and Storage)

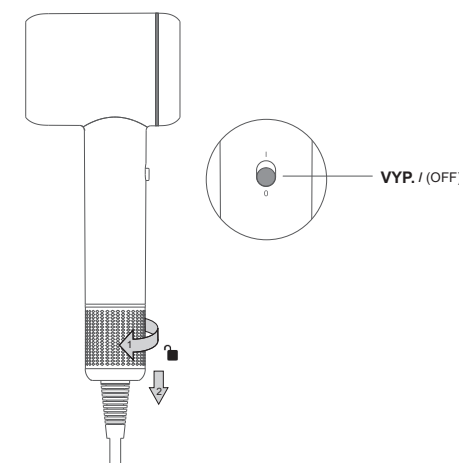

Před údržbou vypněte spotřebič do polohy VYP. a odpojte kabel z el. zásuvky. Pro čištění vstupní a výstupní části použijte ubrousek, případně zubní kartáček. Pro čištění filtru odejměte sací mřížku. Nepoužívejte nehty či ostré předměty k tlačení na vstupní či výstupní část. K čištění nepoužívejte alkohol, odlakovače nehtů či jiné agresivní látky.

(Please make sure the button is in the OFF position and then unplug the socket before cleaning. Regularly use the towel, cotton bud or tooth brush to clean the inlet and outlet. To clean the filter, remove the suction grid. Please do not use nail or sharp article to press and rub the inlet and outlet to avoid products damage. Please do not use alcohol, nail polish remover or detergent to clean the product, otherwise, it will cause failure, crack or colour fading.)