

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI ETA SMART

CZ



**LEONE PRO**  
ETA624490000




**LEONE**  
ETA524490000



## OBSAH

ZÁKLADNÍ STRUKTURA HLAVNÍHO OVLÁDACÍHO MENU V APLIKACI	3
ZÁKLADNÍ STRUKTURA HLAVNÍHO OVLÁDACÍHO MENU V APLIKACI - STYLY ZOBRAZENÍ	5
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI ETA SMART	6
1. INSTALACE APLIKACE	6
2. VYTVOŘENÍ ÚČTU	6
3. PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	7
4. ZRYCHLENÉ PÁROVÁNÍ POMOCÍ BLUETOOTH	8
5. VYTVOŘENÍ MAPY	8
6. ÚPRAVA A PŘIZPŮSOBENÍ MAPY	9
7. NAČTENÍ ULOŽENÉ MAPY	10
8. AUTOMATICKÝ ÚKLID	11
9. ÚKLID MÍSTNOSTI	11
10. ZÓNOVÝ ÚKLID	12
11. LOKÁLNÍ ÚKLID	12
12. NASTAVENÍ SÍLY SÁNÍ	13
13. MOPOVÁNÍ	13
14. PLÁNOVÁNÍ ÚKLIDU	14
15. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	15
16. FUNKCE ROZPOZNÁVÁNÍ KOBERCŮ	15
17. FUNKCE POKRAČOVÁNÍ V ÚKLIDU	16
18. NABÍJECÍ STANICE - NASTAVENÍ ODSÁVÁNÍ NEČISTOT	16
19. DĚTSKÝ ZÁMEK	17
20. REŽIM NERUŠIT	17
21. NASTAVENÍ JEDNOTEK POLOCHY	17
22. FUNKCE NAJÍT VYSAVAČ	18
23. HISTORIE ÚKLIDŮ	18
24. ZVUK A HLASITOST	18
25. SLEDOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENTŮ	19
26. NASTAVENÍ SDÍLENÍ	19
27. AKTUALIZACE FIRMWARU	20
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	20

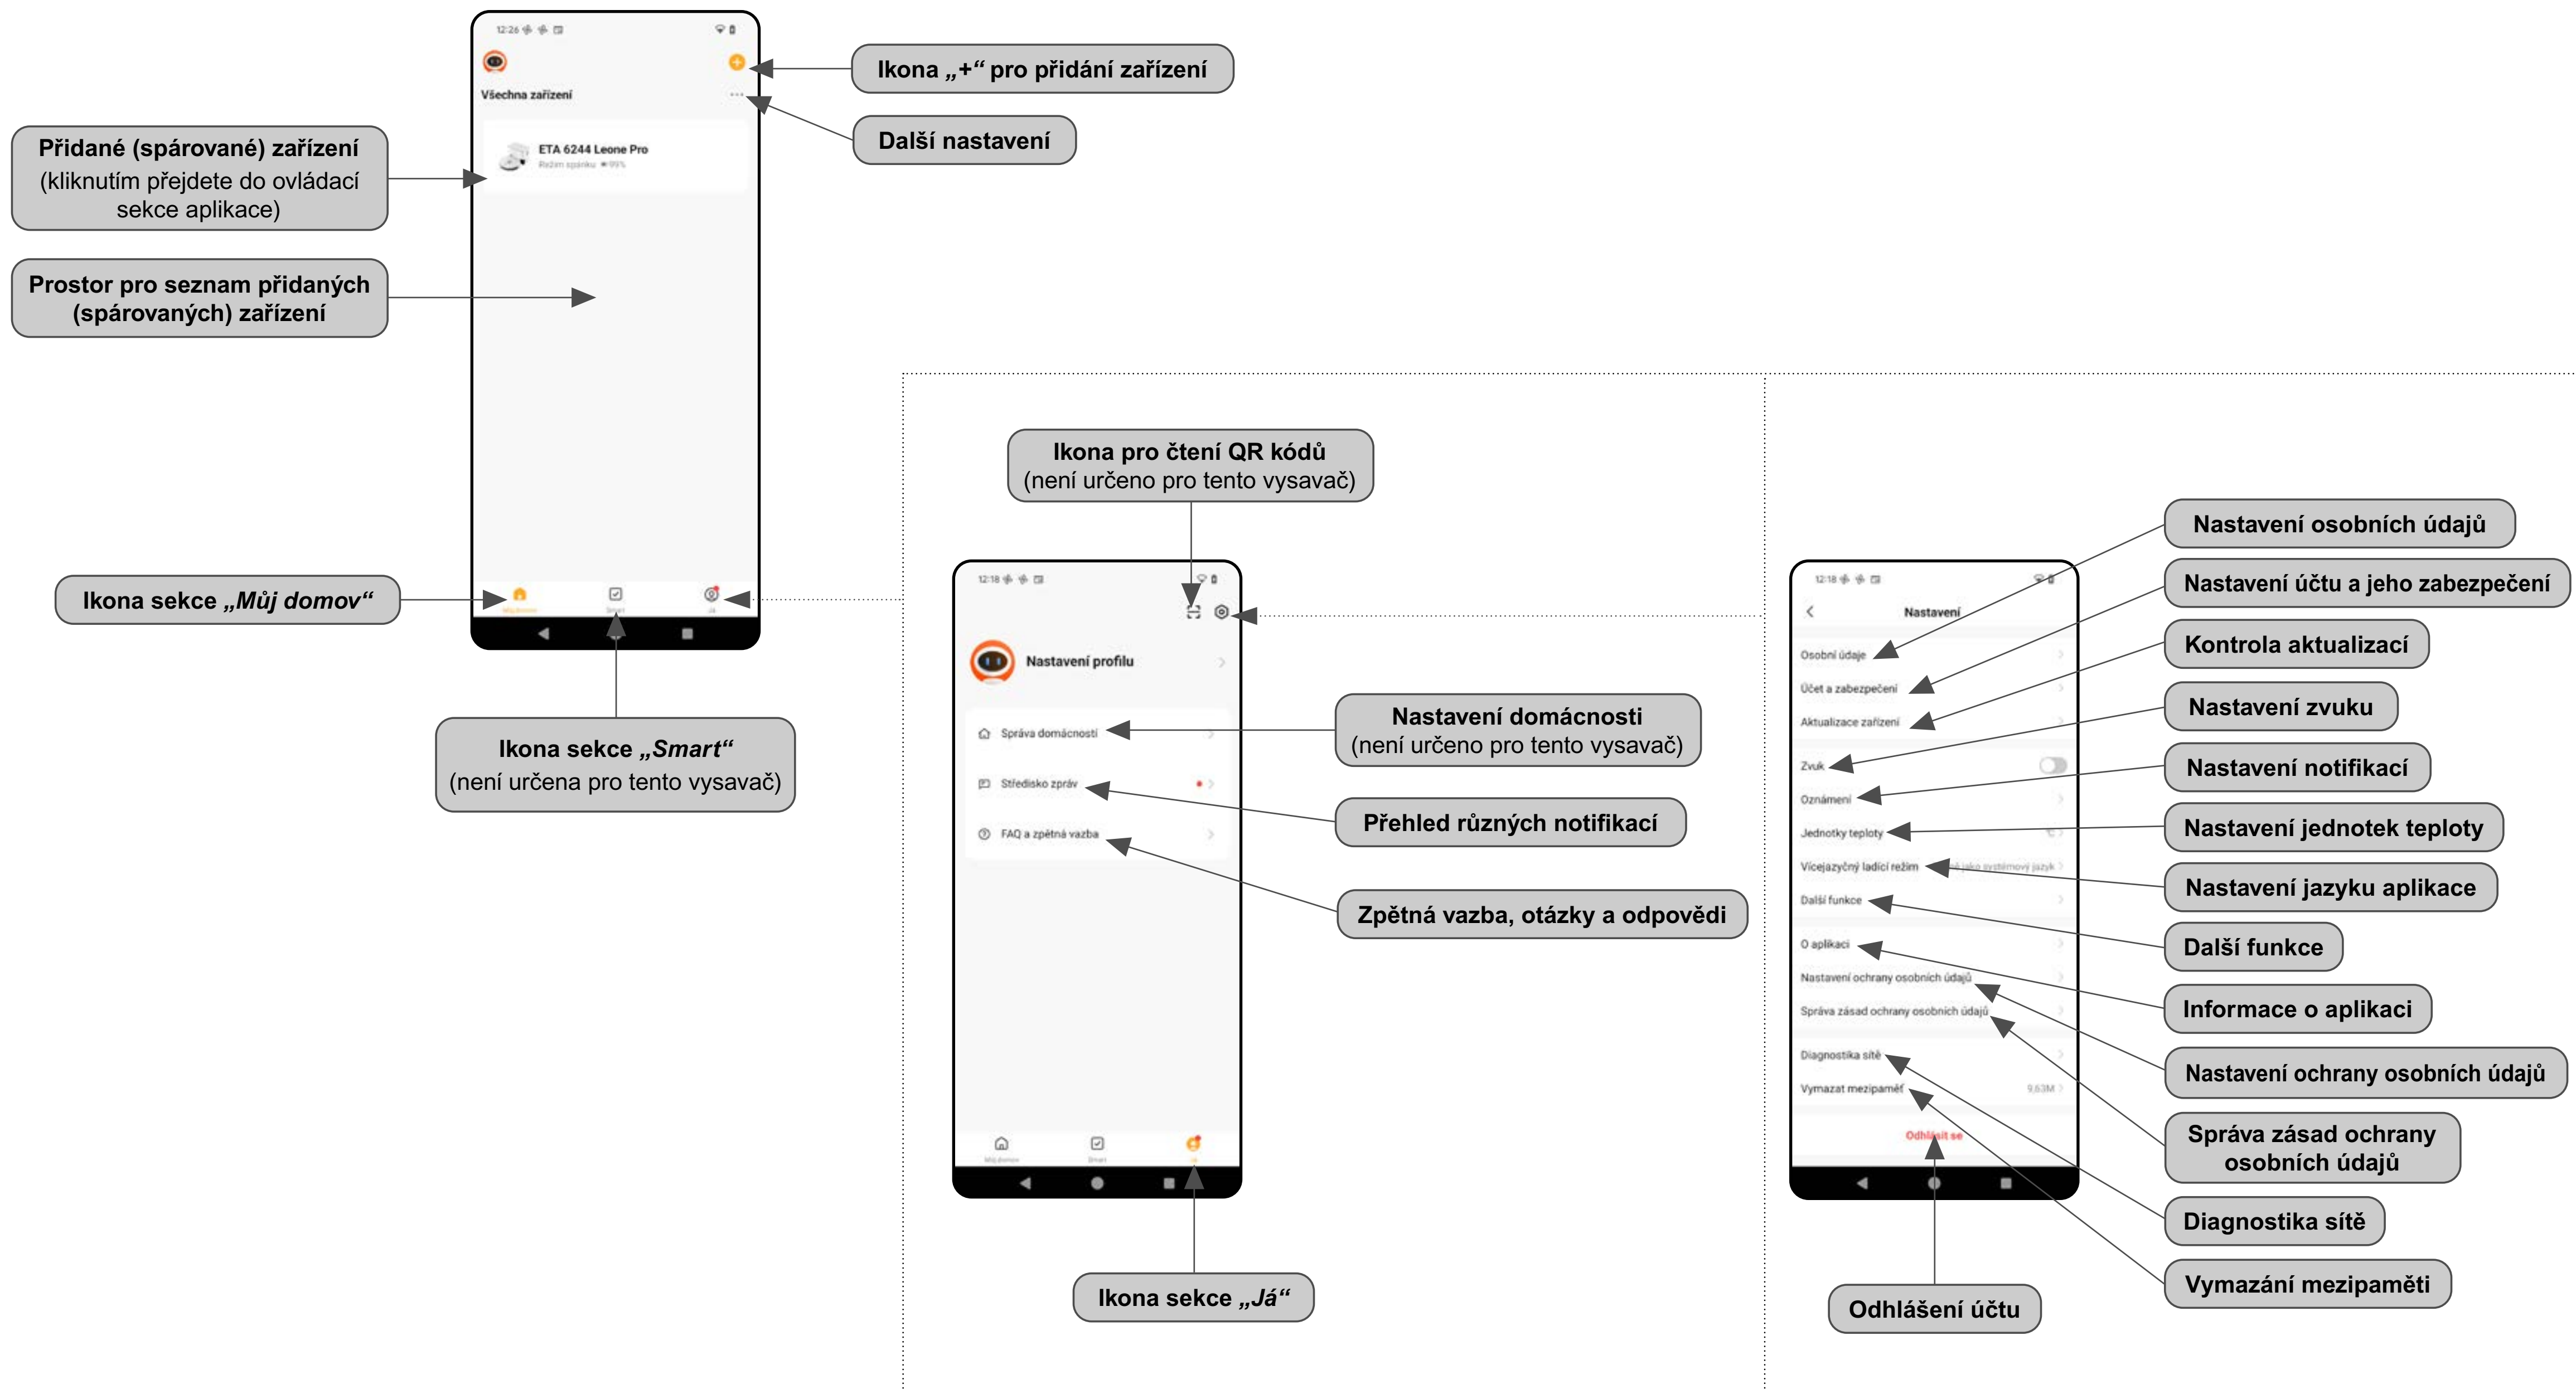

**Krok zpět**

**Stav vysavače**

**Název vysavače**

**Aktuální mapa**

**Nastavení místností**

**Nastavení sací síly a intenzity mopování**

**Start - zahájení úklidu**

**Doba úklidu (min)**

**Uklizená plocha (m<sup>2</sup>)**

**Stav akumulátoru**

**Nastavený režim úklidu**

**Nabíjení - návrat do nabíjecí stanice**

**Název vysavače**

**Editace charakteristik vysavače**

**Podrobnější informace o zařízení**

**Hlasoví asistenti kompatibilní s robotem**  
(možnosti této služby jsou popsány v samostatném souboru na [www.eta.cz/robot](http://www.eta.cz/robot))

**Vytváření skupin** (není určeno pro tento vysavač)

**Nastavení automatizace** (není určeno pro tento vysavač)

**Nastavení sdílení s dalšími uživateli**

**Kontrola kvality Wifi signálu**

**Placené služby** (není určeno pro tento vysavač)

**Zapnutí/vypnutí upozornění, že je vysavač offline**

**Sledování životnosti komponentů**

**Podrobná historie úklidů**

**Manuální ovládání vysavače**

**Lokální úklid**

**Nastavení vysavače**

**Ukládání a nahrávání map**

**Nastavení hlasových upozornění, zvuku a hlasitosti**

**Nastavení plánovaného úklidu**

**Funkce najít vysavač**

**Návod k použití**

**Podrobnější informace o zařízení a zpětná vazba (hlášení chyb pro komunikaci s vývojáři aplikace)**

**Styl zobrazení rozložení aplikace (viz strana níže)**

**Zpětná vazba, otázky a odpovědi**


**Přidání aplikace na domovskou obrazovku**

**Informace o firmwaru**


**Odebrání vysavače z účtu**

Lze zvolit 2 styly zobrazení aplikace:

1.  
**KLASICKÝ STYL**  
(nastaven jako výchozí)

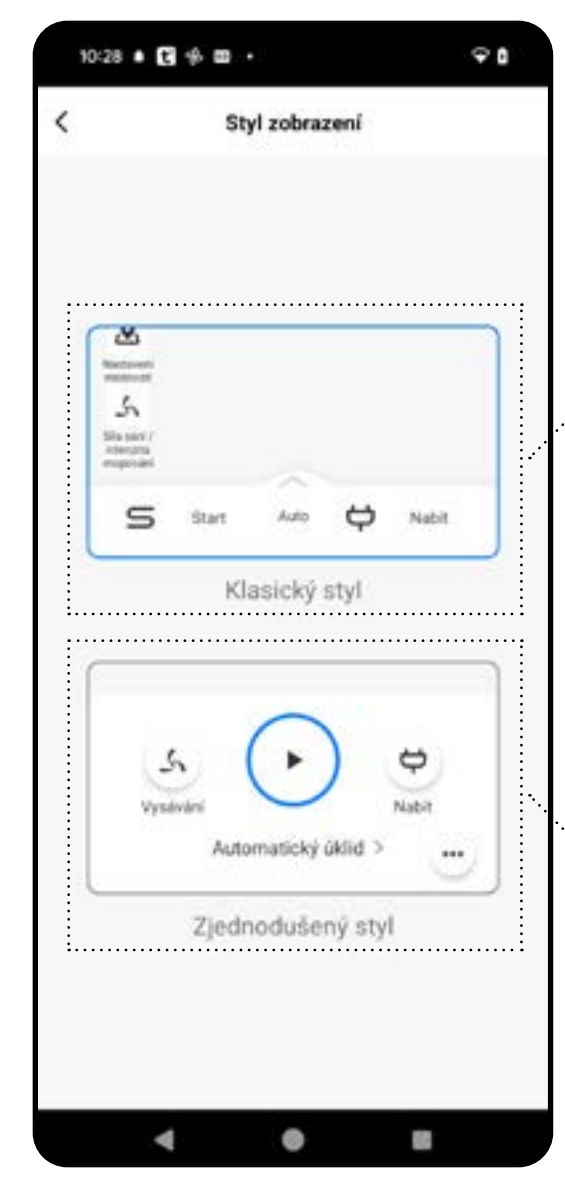

2.  
**ZJEDNODUŠENÝ STYL**  
(upraví vzhled hlavních sekcí aplikace)

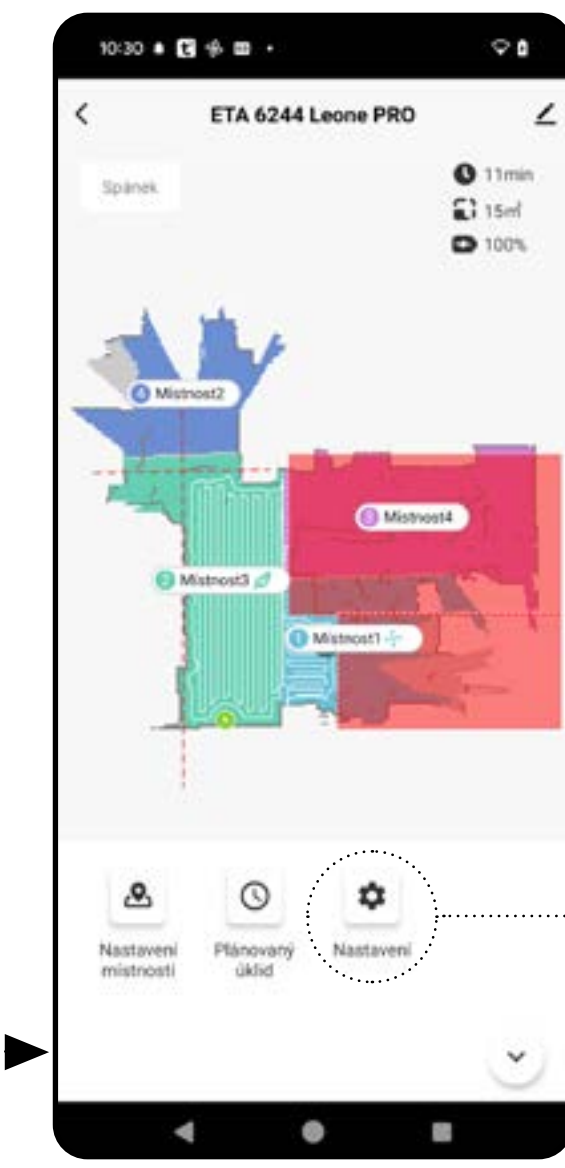

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI ETA SMART

Vážený zákazníku,

Děkujeme za Vaši důvěru v produkty značky ETA. Tato příručka je určena všem majitelům vysavače ETA524490000 LEONE / ETA624490000 LEONE PRO, kteří chtějí naplno využít jeho potenciál pomocí aplikace ETA SMART. Naleznete zde jednoduché návody a postupy, jak pracovat s Vaším novým robotickým kamarádem.

Další informace, rady a tipy k Vašemu vysavači naleznete také našich webových stránkách:

[www.eta.cz/robot/](http://www.eta.cz/robot/)

Tyto webové stránky neustále aktualizujeme a shromažďujeme zde nejnovější poznatky o daném výrobku.

## 1. INSTALACE APLIKACE

Aplikaci naleznete v databázi aplikací Apple Store či Google Play, nebo můžete pro urychlení použít následující QR kód:



Aplikaci si stáhněte a nainstalujte do Vašeho mobilního telefonu (tabletu).

### KOMPATIBILITA


Operační systém mobilního telefonu (tabletu)	Android 8.0 a vyšší
	IOS 11.0 a vyšší
Wifi síť	2,4 GHz
	zabezpečení WPA1 a WPA2 (doporučeno WPA2)

### UPOZORNĚNÍ

Zařízení nelze provozovat na Wifi sítích zabezpečených protokolem IEEE 802.1X (zpravidla firemní Wifi sítě).


## 2. VYTVOŘENÍ ÚČTU

1

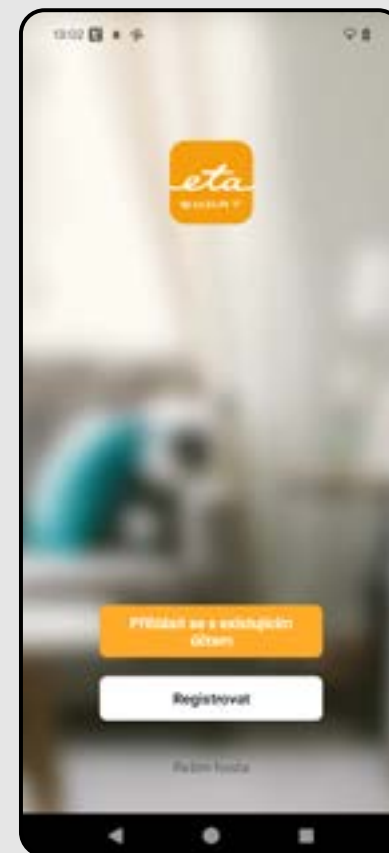


- Zapněte aplikaci ETA SMART.

2

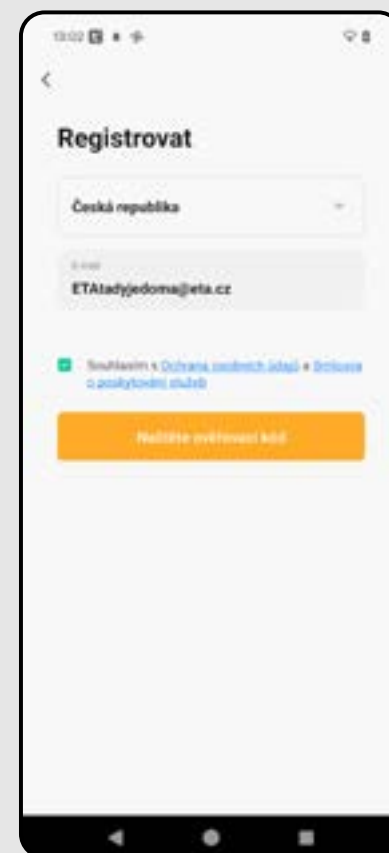

- Klikněte na „*Registrovat*“.
- Poté je nutné odsouhlasit zásady ochrany osobních údajů.
- Vyplňte email, na který chcete Váš uživatelský účet založit.
- Následně klikněte na „*Načtěte ověřovací kód*“.

3

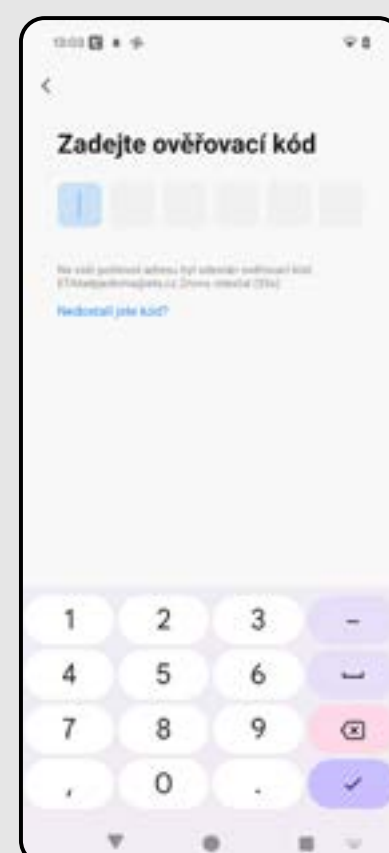


- Na Váš email bude poté zaslán individuální ověřovací kód.
- Zadejte ověřovací kód.

4



- Nastavte heslo a dokončete vytvoření Vašeho účtu.


5

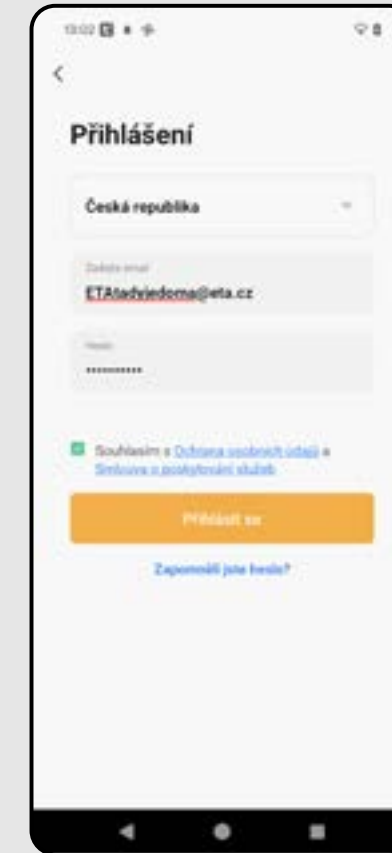

- Přihlaste se do aplikace pod tímto účtem.


### 3. PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

1

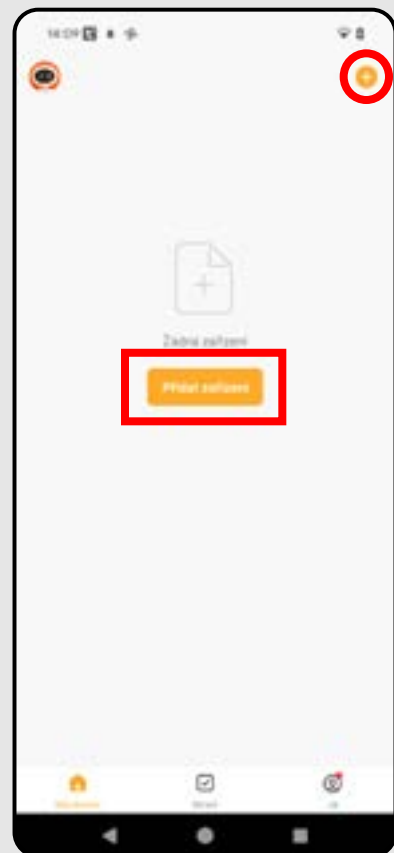


- Připojte mobilní telefon (tablet) k Vaší Wifi síti.
- Zapněte aplikaci ETA SMART a přihlaste se pod Vaším účtem.
- Poté klikněte na „Přidat zařízení“ (případně na „+“ v pravém horním rohu).

2

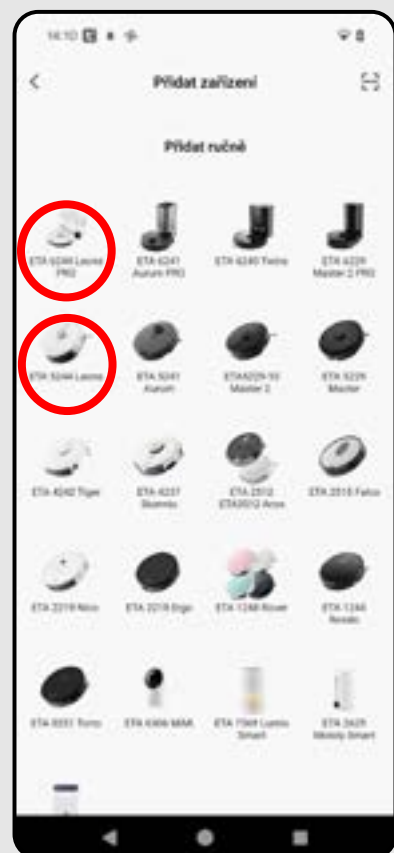

- Z nabídky vyberte vysavač „ETA 5244 Leone“ / „ETA 6244 Leone PRO“.

3

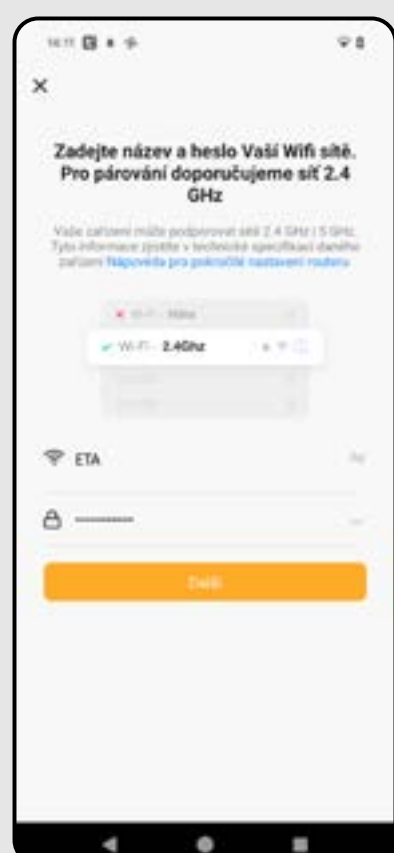

- Zadejte název a heslo Vaší Wifi sítě.

4




- Zkontrolujte a případně zapněte vysavač.
- Stiskněte a podržte současně tlačítko nabíjení a lokálního úklidu po dobu cca 3 sekund, dokud neuslyšíte hlasové upozornění.
- Potvrďte, že kontrolka Wifi bliká.
- Poté klikněte na „Další“.

5




- Klikněte na „Připojit“ a poté budete automaticky přesměrováni do seznamu Wifi sítí dostupných ve vašem telefonu (tablet).
- Vyberte Wifi síť vysavače s názvem „ETA-Robot-...“ a vyčkejte na připojení s vysavačem. Následně se zobrazí „Internet nemusí být dostupný“, což je v pořádku. Mobilní telefon (tablet) je připojen k vysavači a v dalším kroku dojde k procesu párování. Nyní se vraťte zpět do aplikace ETA SMART.

6

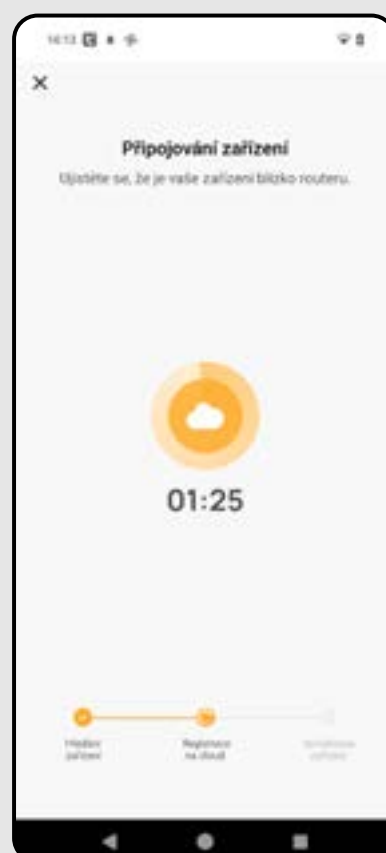

- Vyčkejte, než správně proběhnou všechny tři kroky procesu párování.

7

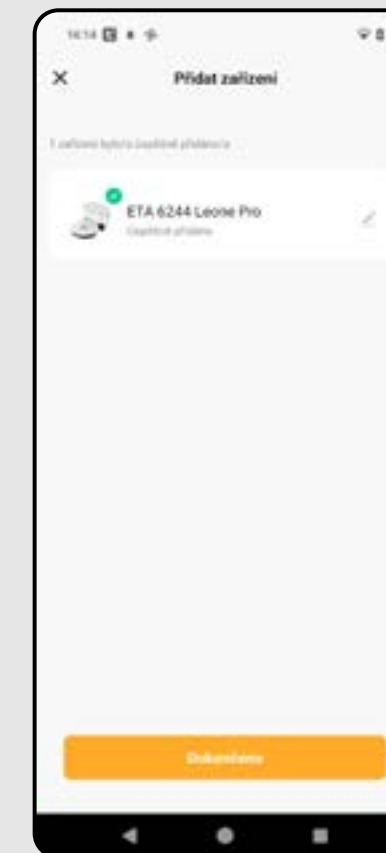

- Aplikace Vás nakonec bude informovat o úspěšném párování.

#### POZNÁMKY:

- Před párováním doporučujeme vysavač plně nabít (minimum je alespoň 30% kapacity akumulátoru).
- Pozorně sledujte informace a jednotlivé kroky v aplikaci.

### 4. ZRYCHLENÉ PÁROVÁNÍ POMOCÍ BLUETOOTH

1



- Připojte mobilní telefon (tablet) k Vaší Wifi síti.
- Zapněte aplikaci ETA SMART a přihlaste se pod Vaším účtem.
- Poté klikněte na „Přidat zařízení“ (případně na „+“ v pravém horním rohu).

2



- Aktivujte si ve vašem zařízení funkci Bluetooth.
- Stiskněte a podržte současně tlačítko nabíjení a lokálního úklidu po dobu cca 3 sekund, dokud neuslyšíte hlasové upozornění.
- V horní části obrazovky se objeví v nalezených zařízení vysavač „ETA 5244 Leone“ / „ETA 6244 Leone PRO“.
- Klikněte na „Přidat“.

3



- Zadejte název a heslo Vaší Wifi sítě.

4



- Vyčkejte na dokončení procesu párování.
- Aplikace Vás nakonec bude informovat o úspěšném párování.

**POZNÁMKY:**

- Před párováním doporučujeme vysavač plně nabít (minimum je alespoň 30% kapacity akumulátoru).
- Pozorně sledujte informace a jednotlivé kroky v aplikaci.

### 5. VYTVOŘENÍ MAPY

1




- Dle instrukcí v návodu k obsluze správně umístěte nabíjecí stanici.
- Poté vysavač umístěte na nabíjecí stanici a nechte ho plně nabít.

2



- Zpřístupněte všechny místnosti, ve kterých chcete pravidelně provádět úklid (pootvírejte dveře a odstraňte veškeré překážky, které by mohly vysavači bránit v pohybu).
- Na hlavní obrazovce rozklikněte nabídku s volbou režimu úklidu a vyberte možnost „Automatický úklid“.
- Vysavač nejdříve zmapuje dostupný prostor pomocí funkce „Rychlé mapování“ (ozve se hlasové upozornění) a poté zahájí samotný „Automatický úklid“, který následně provede.

3

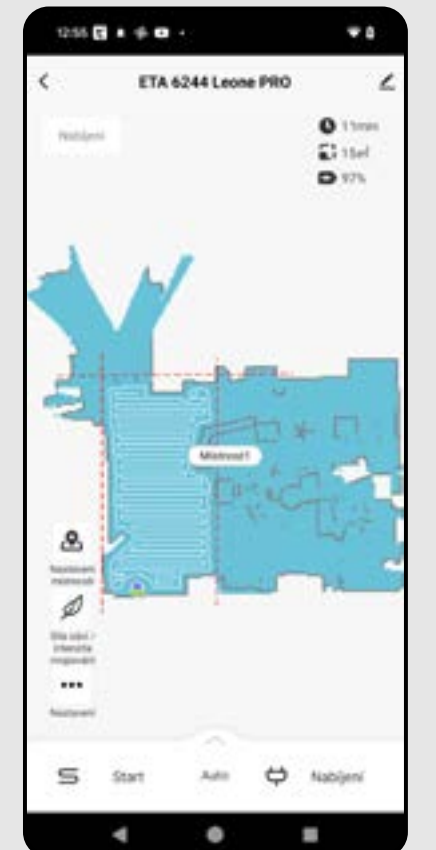

- Vyčkejte, než vysavač dokončí úklid a vytvoří mapu.
- Poté lze mapu uložit a dále s ní pracovat.

**Tip:** Během automatického úklidu, který probíhá po funkci „Rychlé mapování“ lze vysavač pozastavit a do mapy vložit zakázané zóny nebo virtuální zdi, pokud chcete z nějakého důvodu omezit prostor, po kterém se vysavač bude pohybovat. Tyto zakázané zóny a virtuální zdi lze pak dodatečně dle potřeby upravit.



6. ÚPRAVA A PŘIZPŮSOBNÍ MAPY

4



- Chcete-li mapu uložit, tak klikněte na hlavní obrazovce na „Nastavení“.
- Z nabídky vyberte možnost „Správa map“.
- Poté kliknutím na „Uložit“ mapu uložíte.
- Kliknutím na „Přejmenovat“ můžete upravit název mapy.
- Kliknutím na „Reset“ můžete mapu editovat.
- Kliknutím na „Použít“ nastavíte příslušnou mapu jako aktuální.
- Kliknutím na „Vytvořte novou mapu“ lze vytvořit další mapu (např.: u vícepatrových domácností).

**POZNÁMKY:**

- Každou mapu, kterou chcete dlouhodobě používat, tak si ji uložte.
- Lze vytvořit a uložit celkem 5 map, což je možno využít zejména u vícepatrových domácností.

1



- Automatické rozčlenění mapy na místnosti**
- Pokud správně proběhne vytvoření mapy, aplikace ji automaticky rozdělí do místností, které barevně rozliší.

2



- Možné úpravy mapy v menu „Nastavení místnosti“**
- Kliknutím na „Nastavení místnosti“ na hlavní obrazovce lze provádět následující úpravy:
- „Zakázané zóny / virtuální zdi“ (v této nabídce lze vkládat do mapy zakázané zóny a virtuální zdi);
  - „Úprava místnosti“ (v této nabídce lze editovat místnosti - sloučení, rozdělení a název);
  - „Vlastní nastavení“ (v této nabídce lze nastavit režim úklidu v dané místnosti - síla sání a intenzita mopování);
  - „Pořadí místnosti“ (v této nabídce lze nastavit pořadí, ve kterém budou místnosti uklizeny).

3



- Zakázané zóny / virtuální zdi**
- „Virtuální zeď“ - kliknutím vložíte virtuální zeď, kterou můžete prstem posouvat a modifikovat;
  - „Zóna - neuklízet“ - kliknutím vložíte zakázanou zónu, kde se vysavač nebude při úklidu pohybovat. Zónu lze prstem v mapě posouvat a modifikovat;
  - „Zóna - nemopovat“ - kliknutím vložíte zakázanou zónu, kde se vysavač nebude při úklidu pohybovat v případě, že má nainstalovaný mopovací a aktivní funkci mopování. Zónu lze prstem v mapě posouvat a modifikovat.
- Po provedení všech změn klikněte na „Uložit“ v pravém horním rohu.
- Pokud chcete zakázanou zónu nebo virtuální zeď smazat, klikněte na symbol „Křížku“.

4




- Úprava místností => Rozdělit**
- V nabídce „Úprava místnosti“ klikněte na možnost „Rozdělit“.
  - Poté klikněte na požadovanou místnost.
  - Nyní se v mapě objeví nástroj (úsečka), pomocí které lze rozdělit danou místnost na dvě části.
  - Rozdělení potvrdíte kliknutím na symbol „Fajfky“ v pravém dolním rohu.

5



- Úprava místností => Spojit**
- V nabídce „Úprava místnosti“ klikněte na možnost „Spojit“.
  - Poté vyberte kliknutím prstem vyberte 2 sousední místnosti, které chcete sloučit.
  - Sloučení potvrdíte kliknutím na symbol „Fajfky“ v pravém dolním rohu.

6

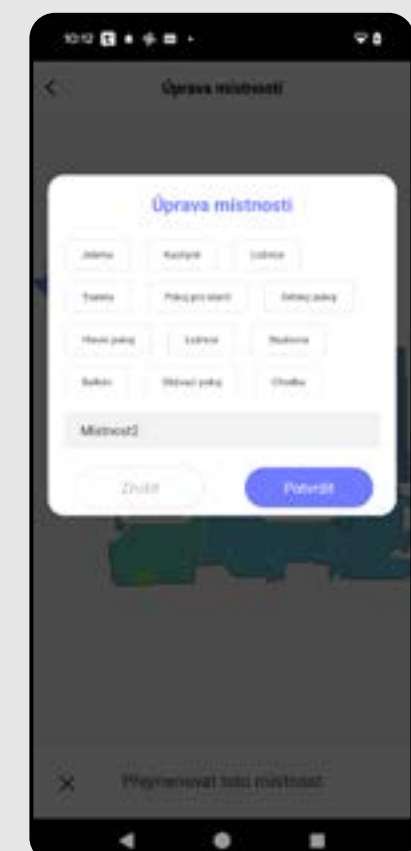

- Úprava místností => Název**
- V nabídce „Úprava místnosti“ klikněte na možnost „Název“.
  - Poté vyberte kliknutím prstem vyberte místnost, u které chcete změnit název.
  - Následně můžete vybrat některý z přednastavených názvů nebo můžete vytvořit svůj vlastní název.
  - Změnu názvu potvrdíte kliknutím na „Potvrdit“.

7



### Vlastní nastavení

- V nabídce „Úprava místností“ klikněte na možnost „Vlastní nastavení“.
- Poté vyberte kliknutím prstem místnost, u které chcete provádět změny
- Následně můžete nastavit sílu sání a intenzitu mopování v dané místnosti.
- Zvolené nastavení potvrdíte kliknutím na „Potvrdit“.
- Jakmile provedete potřebné úpravy u všech místností, tak nastavení uložíte kliknutím na „Uložit“ v pravém horním rohu.
- Vlastní nastavení lze smazat kliknutím na „Vymazat režim“ v levém spodním rohu.

**Pozor:** Toto nastavení je nadřazeno před manuálním nastavením síly sání a intenzity mopování a vysavač se bude řídit pouze ním. Vysavač **nebude** reagovat na manuální přenastavení.

8



### Pořadí místností

- V nabídce „Úprava místností“ klikněte na možnost „Pořadí místností“.
- Poté kliknutím prstem nastavte pořadí místností (u názvu místnosti se objeví číslice).
- Pořadí potvrdíte kliknutím na „Uložit“ v pravém horním rohu.
- Nastavené pořadí lze smazat kliknutím na „Smazat pořadí“ v levém spodním rohu.

9



- V menu „Úprava místností“ lze také přepínat mezi uloženými mapami a provádět v nich veškeré výše popsané změny.
- Do seznamu uložených map přejdete kliknutím do horní části nabídky, kde je zobrazen název mapy.

### POZNÁMKY:

- Po provedení všech potřebných nastavení si mapu uložte.
- Do mapy lze vložit celkem 10+10 různých zakázaných zón a 10 virtuálních zdí.


### 7. NAČTENÍ ULOŽENÉ MAPY

1



- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Poté vyberte z nabídky možnost „Správa map“.

2

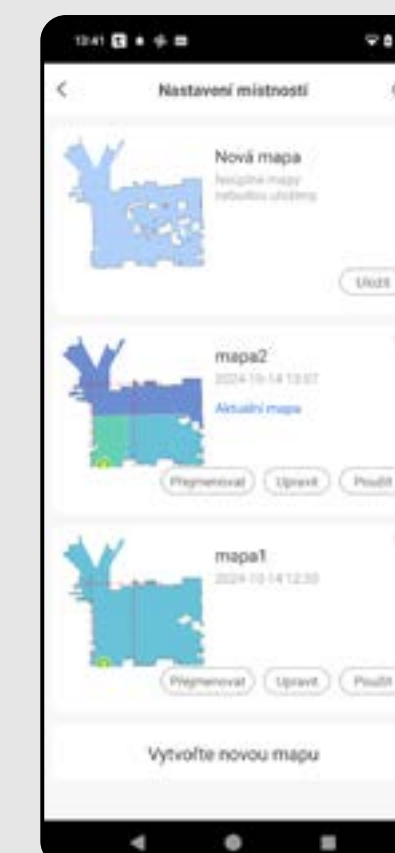

- Ze seznamu uložených map vyberte tu, kterou chcete načíst.
- Klikněte na „Použít“ a tím dojde k načtení uložené mapy.

### 8. AUTOMATICKÝ ÚKLID

1



- Na hlavní obrazovce rozklikněte nabídku s volbou režimu úklidu a vyberte možnost „Automatický úklid“.
- Vysavač systematicky projede všechny místnosti v mapě, kam mu bude umožněn přístup.

2



- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

**POZNÁMKY:**

- Jedná se o jeden z nejpoužívanějších režimů úklidu, kdy vysavač uklidí celý dostupný prostor.
- Automatický úklid lze používat i s funkcí mopování. Zde je akorát nutné zabránit vysavači v najetí na koberce. Pokud máte v domácnosti koberce, tak lze použít funkci zakázaných zón nebo funkci „Vyhýbat se kobercům“.

### 9. ÚKLID MÍSTNOSTI

1



- Na hlavní obrazovce rozklikněte nabídku s volbou režimu úklidu a vyberte možnost „Úklid místnosti“.

2



- Kliknutím vyberte místnosti, které chcete uklidit.
- Poté klikněte na „Start“ a tím spustíte úklid.

3



- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

**POZNÁMKY:**

- Před použitím režimu úklidu místnosti je nutné nejdříve vytvořit mapu.
- Lze uklízet jednu místnost nebo i více místností během jednoho úklidu.

### 10. ZÓNOVÝ ÚKLID

1



- Na hlavní obrazovce rozklikněte nabídku s volbou režimu úklidu a vyberte možnost „Zónový úklid“.

2




- Klikněte na „Přidat zónu“ a tím vložte zónu do mapy.
- Zónu lze prstem v mapě libovolně posouvat a modifikovat její velikost.
- Možností „Počet úklidů“ můžete nastavit kolikrát za sebou vysavač danou zónu uklidí (1x; 2x; 3x).
- Pokud chcete nějakou zónu odstranit, klikněte prstem přímo na ni a poté klikněte na „Křížek“.

3



- Klikněte na „Start“ a tím spustíte úklid.

4

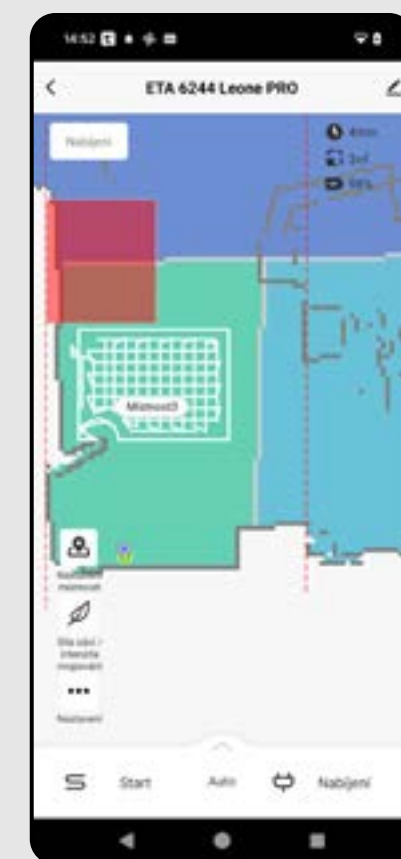


- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

#### POZNÁMKY:

- Lze nastavit až 5 různých zón pro zónový úklid.
- Při zónovém úklidu vysavač uklidí všechny nastavené zóny.

### 11. LOKÁLNÍ ÚKLID

1

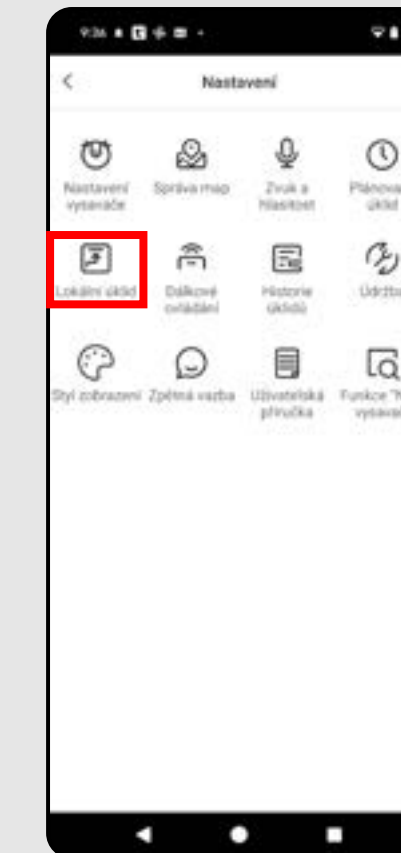

- Na hlavní obrazovce klikněte na „Nastavení“ a z nabídky vyberte možnost „Lokální úklid“.

2



- Nejdříve kliknutím prstem do mapy vyberte místo, kde chcete provést lokální úklid.
- Poté klikněte na možnost „Přemístit se“.

3




- Vysavač se přemístí do cílového bodu (ozve se hlasové upozornění) a v daném bodě se zastaví.
- Poté klikněte na možnost „Lokální úklid“.
- Vysavač následně provede lokální úklid kolem zvoleného bodu.

4



- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

5

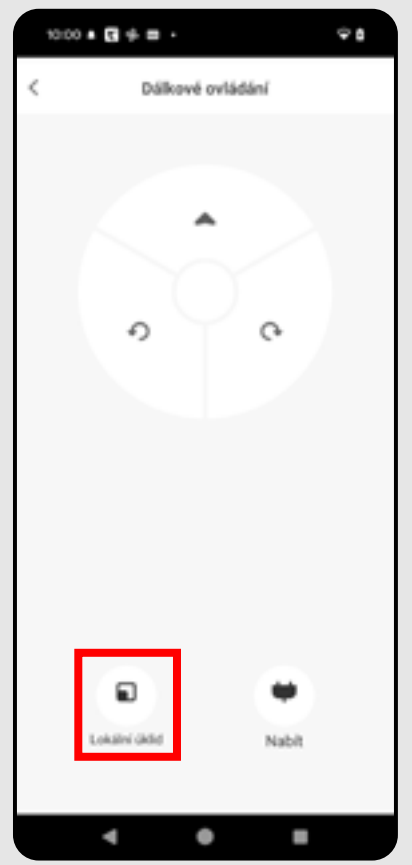


- Lokální úklid lze také spustit v režimu „Dálkové ovládání“, kde vysavač manuálně můžete navést do cílového místa (bodu) úklidu (viz kapitola 15. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ).
- Po dosažení cílového místa klikněte na možnost „Lokální úklid“.
- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

**POZNÁMKY:**

- Při lokálním úklidu vysavač uklidí čtverec okolo zadaného bodu o rozměrech cca 1,5 x 1,5 m.

## 12. NASTAVENÍ SÍLY SÁNÍ

1

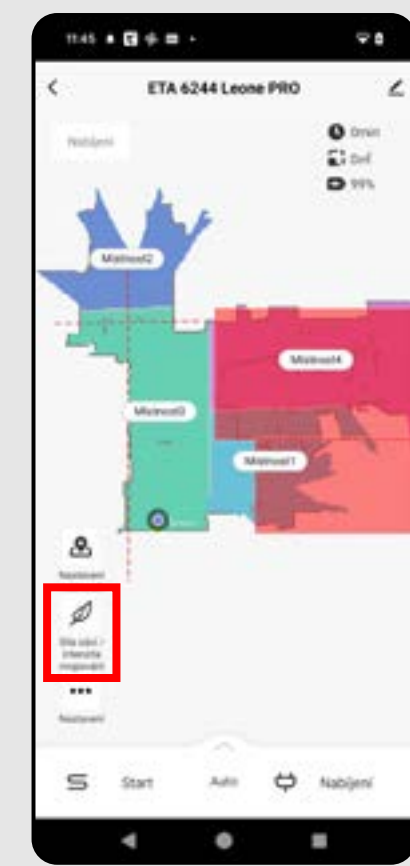

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Sílka sání / intenzita mopování“.

2




- Kliknutím prstem vyberte požadované nastavení. K dispozici jsou celkem 4 stupně síly sání.
- V režimu mopování (viz kapitola 13. MOPOVÁNÍ) jsou k dispozici pouze 2 stupně síly sání nebo ho lze úplně vypnout („OFF“).
- Nastavení potvrdíte kliknutím na „Potvrdit“.

**POZNÁMKY:**

- Sací sílu lze regulovat ve všech režimech úklidu (automatický úklid, úklid místnosti, zónový úklid a lokální úklid).
- Máte-li aktivní „Vlastní nastavení“ (viz kapitola 6. ÚPRAVA A PŘÍZPUSOBENÍ MAPY), tak nelze sílu sání upravit manuálně.
- Vysavač také disponuje funkcí automatického zvýšení sacího výkonu („Autoboost“) při najetí na koberec (viz kapitola 16. FUNKCE ROZPOZNÁVÁNÍ KOBERCŮ). Tuto funkci lze libovolně zapnout/vypnout.

## 13. MOPOVÁNÍ

1

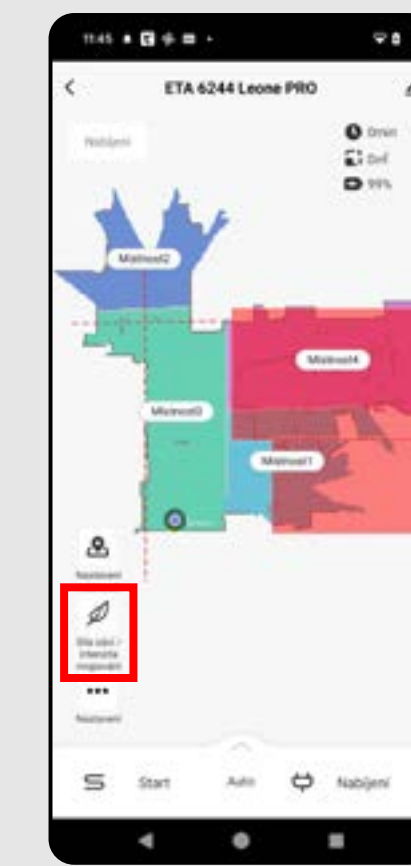


- Mopování lze použít se všemi typy úklidů.
- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Sílka sání / intenzita mopování“.

2



- Po nasazení mopovacího nástavce v nabídce přibude sekce s nastavením možnosti nastavení intenzity mopování.
- Kliknutím prstem vyberte požadované nastavení. K dispozici jsou celkem 4 stupně intenzity mopování, případně lze mopování zcela vypnout.
- Nastavení potvrdíte kliknutím na „Potvrdit“.

3

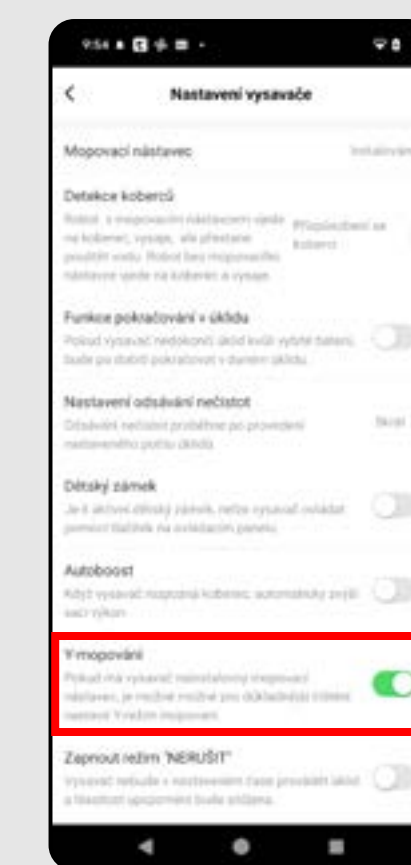

- Vysavač také disponuje funkcí „Y-mopování“, která slouží pro zvýšení efektu mopování.
- Tuto funkci nastavíte tak, že na hlavní obrazovce přejdete do „Nastavení“ a z nabídky vyberete možnost „Nastavení vysavače“.
- Zde můžete funkci „Y-mopování“ pomocí přepínače zapnout/vypnout.

**POZNÁMKY:**

- Pro používání funkce mopování je nutné do vysavače nainstalovat dle návodu k použití mopovací nástavec.
- Při používání funkce mopování je nutné zabránit vysavači v najetí na koberec (viz kapitola 6. ÚPRAVA A PŘÍZPUSOBENÍ MAPY a kapitola 16. FUNKCE ROZPOZNÁVÁNÍ KOBERCŮ).
- V režimu mopování je síla sání omezena pouze na 2 stupně.

**14. PLÁNOVÁNÍ ÚKLIDU**

1




- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Poté v nabídce klikněte na „Plánovaný úklid“.

2




- Klikněte na „+“.

3

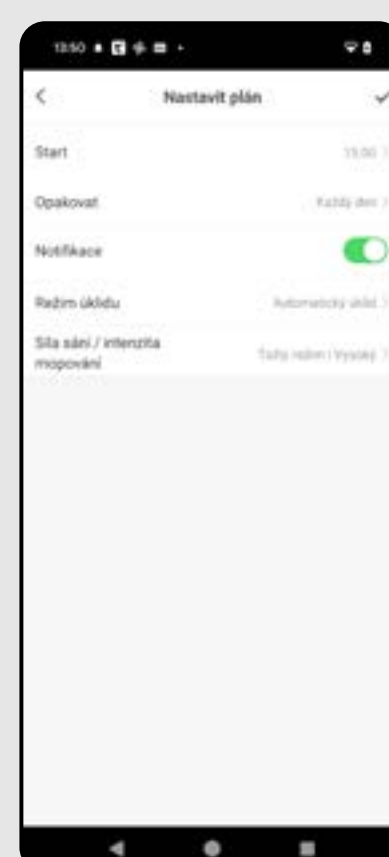

- V nabídce „Start“ nastavíte čas úklidu.
- V nabídce „Opakovat“ nastavíte dny, kdy chcete úklid opakovat.
- V nabídce „Notifikace“ lze zapnout/vypnout notifikace daného úklidu.
- V nabídce „Režim úklidu“ nastavíte režim úklidu.
- V nabídce „Síla sání / intenzita mopování“ nastavíte sílu sání a intenzitu mopování.
- Nastavení uložíte kliknutím na symbol „Fajfky“ v pravém horním rohu.

4

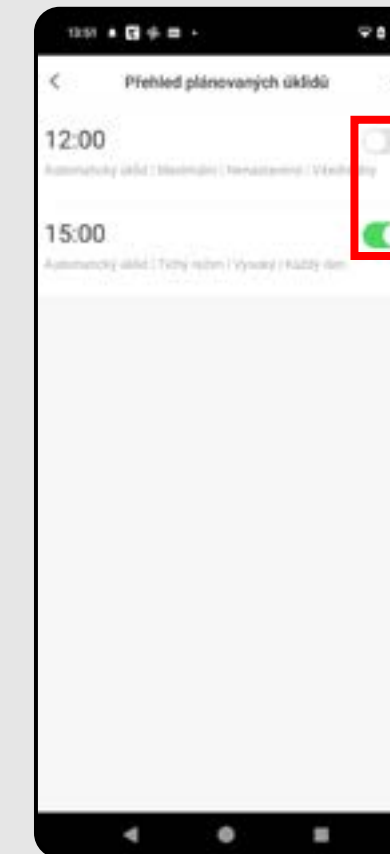

- Pomocí přepínačů lze jednotlivé úklidy aktivovat/deaktivovat.
- Chcete-li provádět úpravy některého z plánovaných úklidů, tak krátce prstem klikněte na daný úklid.

5




- Chcete-li některý z plánovaných úklidů vymazat, tak na daném úklidu přejeďte prstem směrem vlevo dokud se neobjeví možnost „vymazat“ a klikněte na ni.
- Poté smazání potvrďte kliknutím na „Potvrdit“.

**POZNÁMKY:**

- Používáte-li více map (např. vícepodlažní domácnost), tak se ždy ujistěte, že budete aktivovat pouze ty plánované úklidy, které přísluší k dané aktuálně používané mapě.
- Lze nastavit až 30 plánovaných úklidů.
- Máte-li aktivní „Vlastní nastavení“ (viz kapitola 6. ÚPRAVA A PŘÍZPUSOBENÍ MAPY), tak se vysavač bude i při plánovaném úklidu řídit tímto nastavením (síla sání a intenzita mopování) bez ohledu na to, jakou sílu sání a intenzitu mopování nastavíte u daného plánovaného úklidu.


## 15. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

1

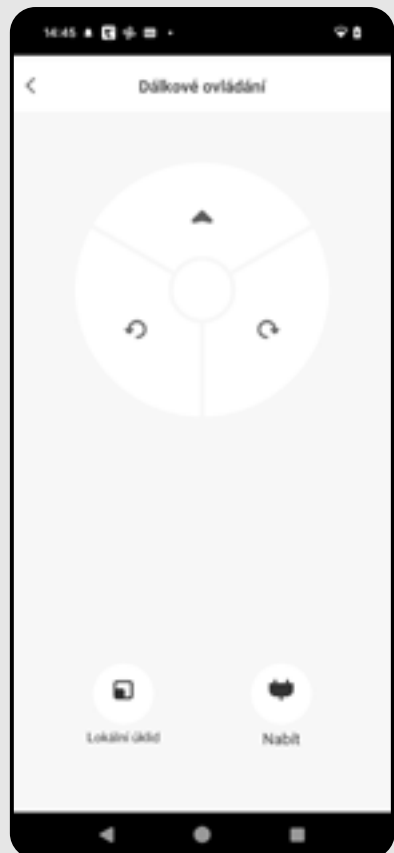

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Poté v nabídce klikněte na „Dálkové ovládání“.
- Nyní lze vysavač ovládat podobně jako se standardním dálkovým ovladačem.


2

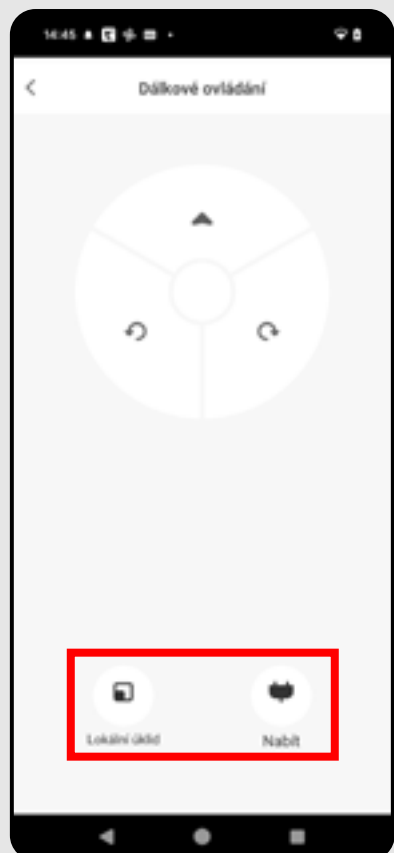

- Kliknutím na „Lokální úklid“ spustíte lokální úklid.
- Kliknutím na „Nabít“ odešlete vysavač do nabíjecí stanice.


## 16. FUNKCE ROZPOZNÁVÁNÍ KOBERCŮ

1

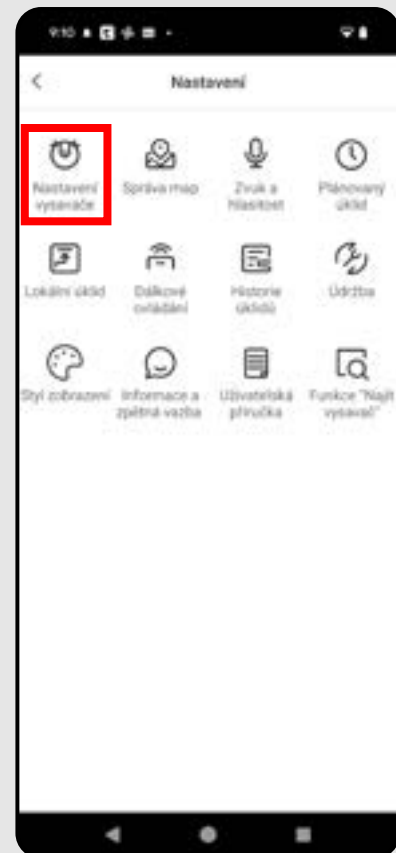


- Vysavač disponuje senzorem, který dokáže rozpoznávat koberec. Pomocí aplikace lze nastavit různé chování vysavače v případě, že rozpozná koberec.
- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení vysavače“.

2

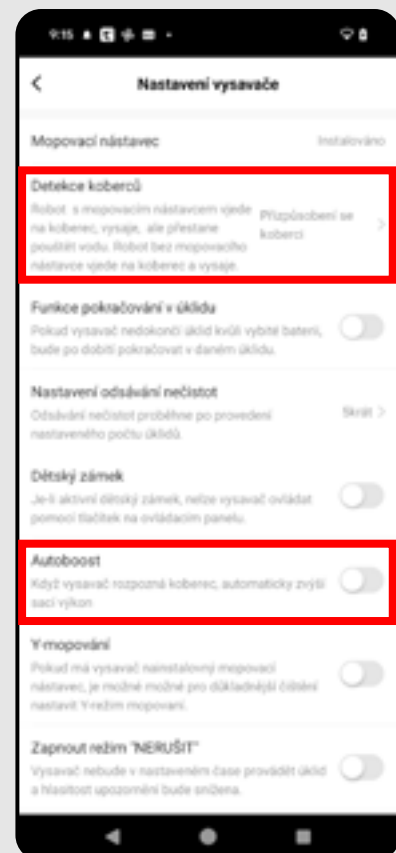

- Funkce rozpoznávání koberců se nastavuje v sekci „Detekce koberců“ a „Autoboost“.


3

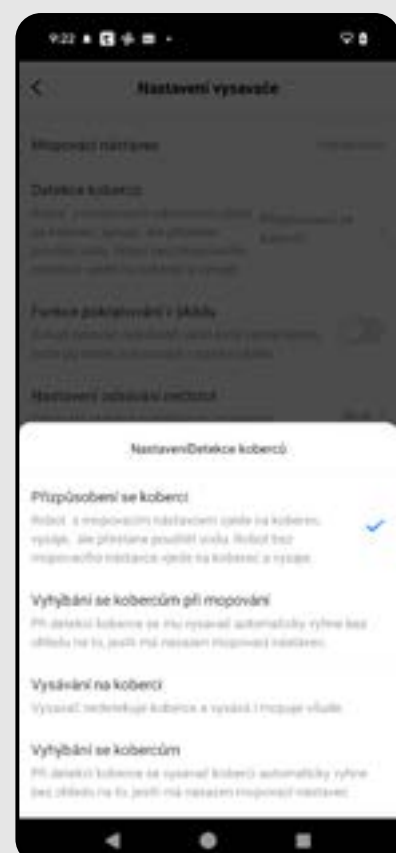

### Detekce koberců

- „*Přizpůsobení se koberci*“ - v případě, že vysavač najede na koberec a mopuje, tak automaticky vypne vlhčení mpu.
- „*Vyhýbání se kobercům při mopování*“ - v případě, že vysavač rozpozná koberec a mopuje, tak se koberci automaticky vypne.
- „*Vysávání na koberci*“ - vysavač se bude vždy pohybovat i na koberci.
- „*Vyhýbání se kobercům*“ - vysavač se bude vždy vyhýbat kobercům.

4

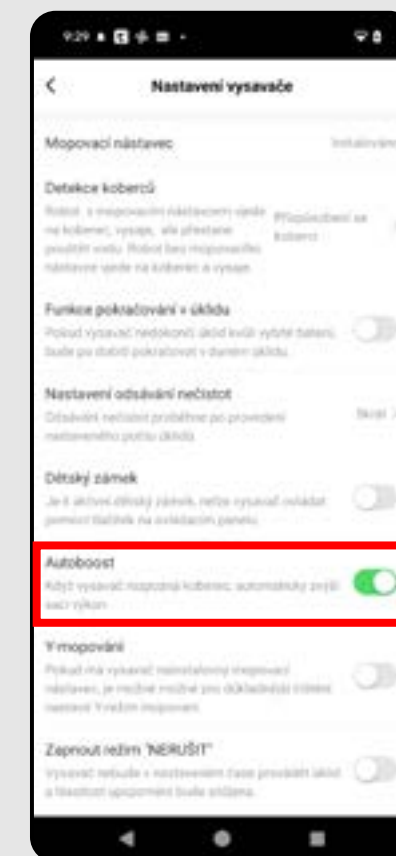

### Autoboost


- V případě, že je tato funkce aktivní, tak vysavač při njetí na koberec automaticky zvýší sací výkon na maximum.

### POZNÁMKY:

- Berte na vědomí, že existuje celá řada různých druhů koberců. Proto senzor pro rozpoznávání koberců nemusí vždy koberec správně vyhodnotit. Ve většině případů by ale nemělo docházet k problémům.
- Při prvotním použití této funkce doporučujeme vysavač sledovat a poté přizpůsobit nastavení.
- Chcete-li mít větší jistotu, že se vysavač na koberci nebude pohybovat (např. při mopování), tak můžete využít funkce zakázaných zón a virtuálních zdí (viz kapitola 6. ÚPRAVA A PŘÍZPUSOBENÍ MAPY).


### 17. FUNKCE POKRAČOVÁNÍ V ÚKLIDU

1

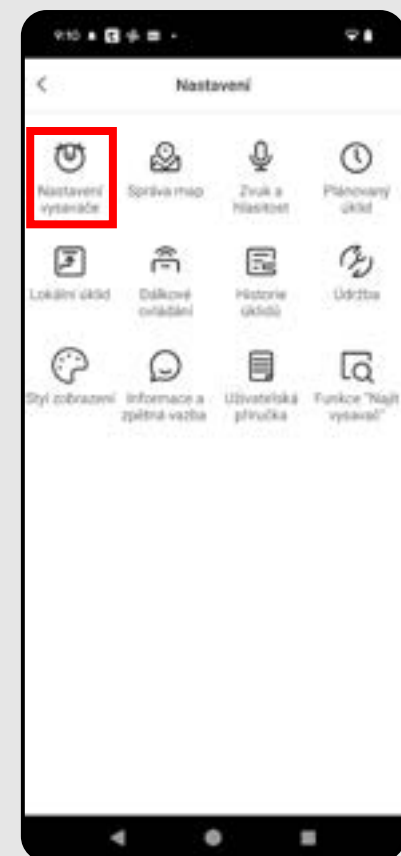

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení vysavače“.


2

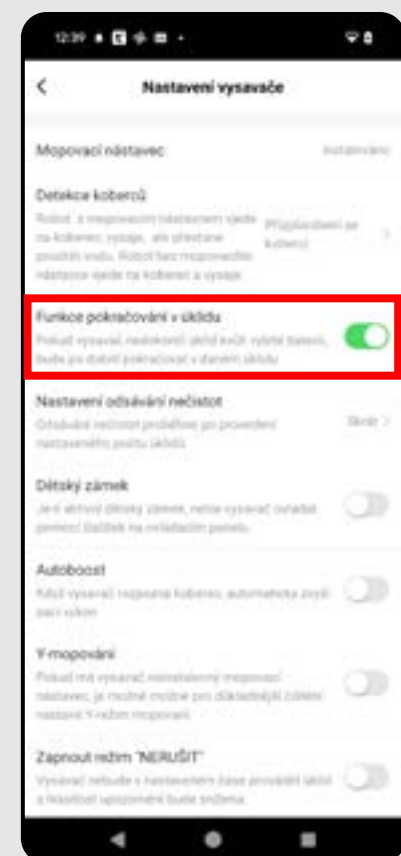

- Pomocí přepínače lze funkci zapnout/vypnout.


### 18. NABÍJECÍ STANICE - NASTAVENÍ ODSÁVÁNÍ NEČISTOT

1

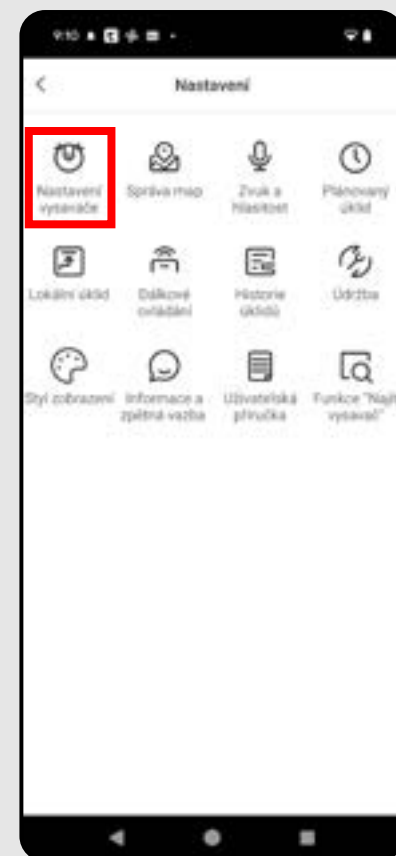


- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení vysavače“.

2

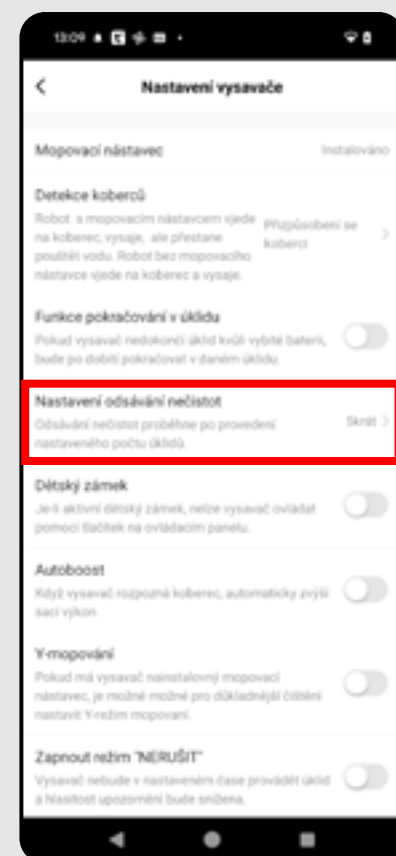

- Klikněte na možnost „Nastavení odsávání nečistot“.

3

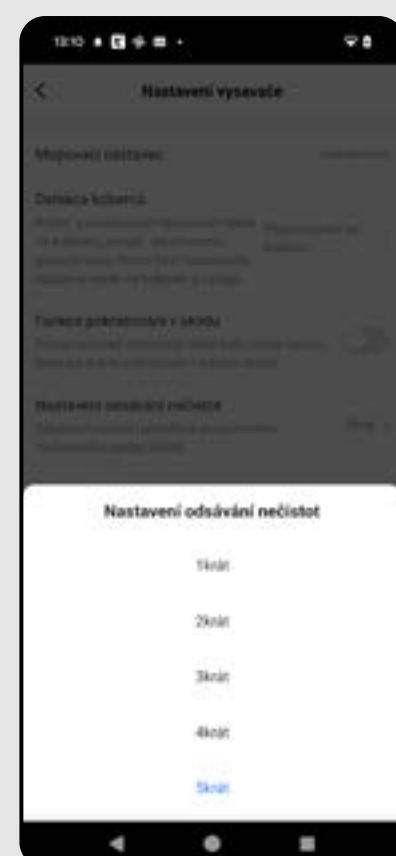

- Nyní lze nastavit, kolikrát vysavač provede úklid, než dojde k odsání nečistot („1krát“; „2krát“; „3krát“; „4krát“; „5krát“).


#### POZNÁMKY:

- Do celkového počtu úklidů se nezapočítává lokální úklid a zónový úklid.
- Tato kapitola platí pouze pro provedení ETA 6244 Leone PRO, které disponuje nabíjecí stanicí s odsávací jednotkou.




### 19. DĚTSKÝ ZÁMEK

**1**

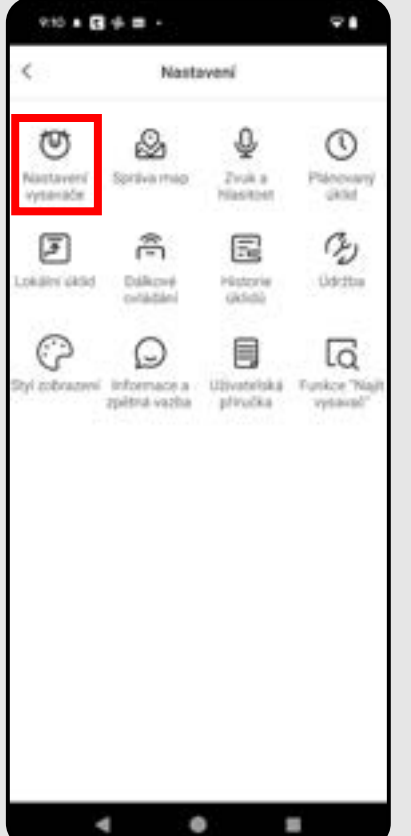

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení vysavače“.

**2**

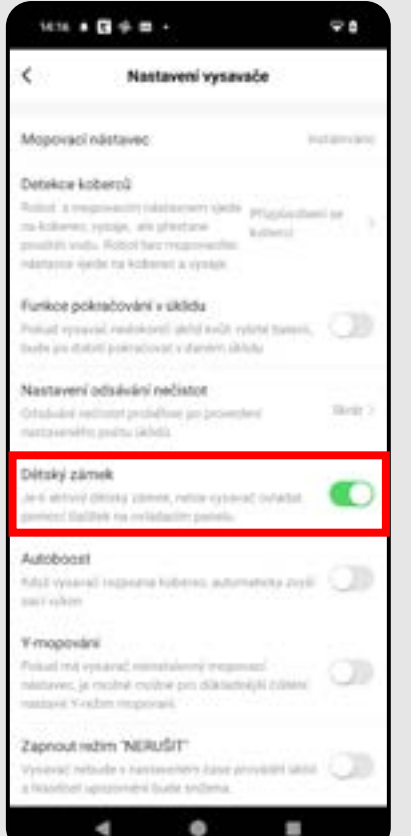


- Pomocí přepínače lze „Dětský zámek“ zapnout/vypnout.

**POZNÁMKY:**

- Aktivací dětského zámku dojde k uzamčení tlačítek na ovládacím panelu vysavače (tlačítka nebudou reagovat na stisknutí).
- Pomocí aplikace lze vysavač stále standardně ovládat.


### 20. REŽIM NERUŠIT

**1**

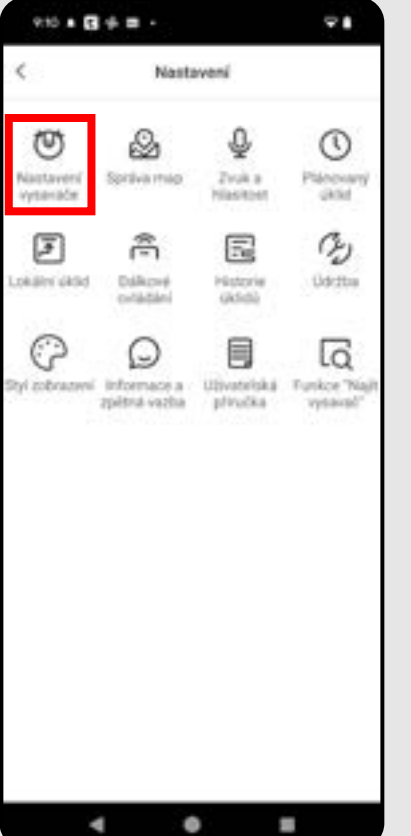

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení vysavače“.

**2**

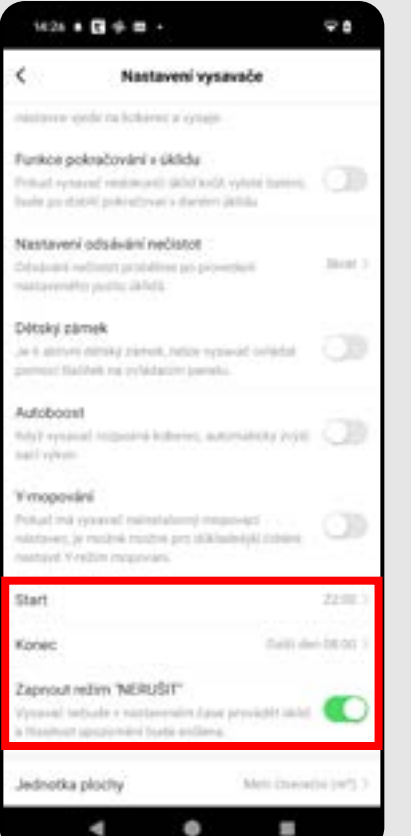


- Pomocí přepínače lze režim „NERUŠIT“ zapnout/vypnout.
- V sekci „Start“ nastavíte čas zahájení.
- V sekci „Konec“ nastavíte čas ukončení.

**POZNÁMKY:**

- Při aktivaci režimu „NERUŠIT“ bude v nastaveném časovém úseku snížena hlasitost hlasových upozornění.


### 21. NASTAVENÍ JEDNOTEK POLOCHY

**1**

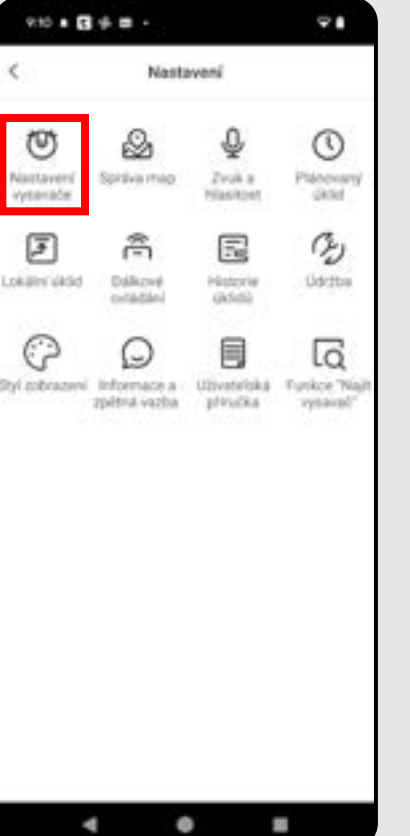


- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení vysavače“.

**2**

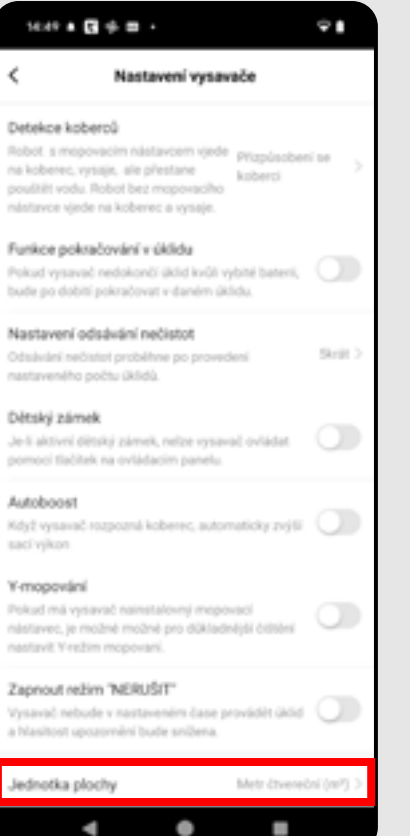

- Zvolte možnost „Jednotka plochy“.

**3**



- Nyní můžete z nabídky vybrat a kliknutím nastavit požadované jednotky.

### 22. FUNKCE NAJÍT VYSAVAČ



- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Z nabídky vyberte možnost „Funkce Najít vysavač“.
- Vysavač Vás pak následně akusticky upozorní na to, kde se nachází.


**POZNÁMKY:**

- Tuto funkce lze využívat zejména když se vysavač zasekne v nějaké části domácnosti (např. pod nábytkem).


### 23. HISTORIE ÚKLIDŮ



- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Poté z nabídky vyberte možnost „Historie úklidů“.
- Nyní získáte snadný přehled o provedených úklidech.

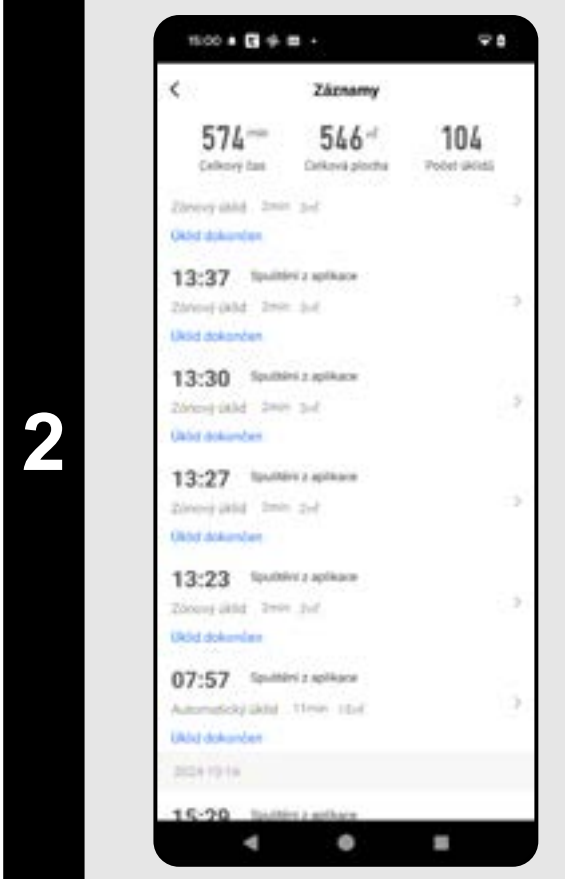


- Nyní získáte snadný přehled o provedených úklidech.

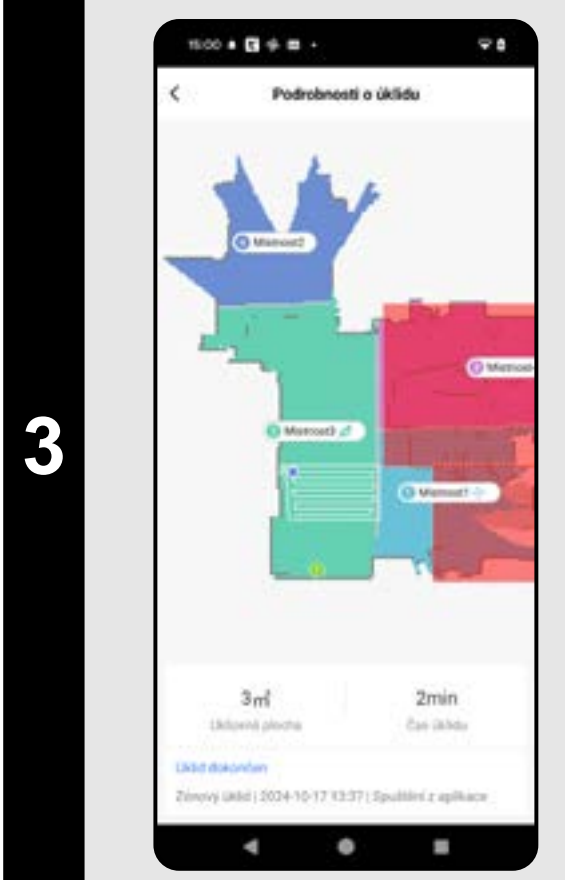


- Po rozkliknutí konkrétního úklidu ze seznamu v historii získáte podobnější informace o daném úklidu.

### 24. ZVUK A HLASITOST

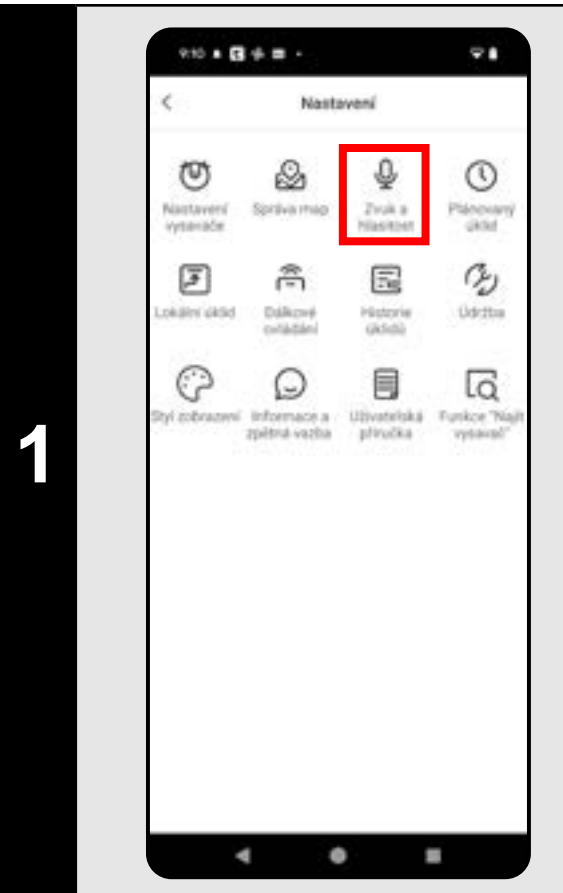


- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Poté z nabídky vyberte možnost „Zvuk a hlasitost“.

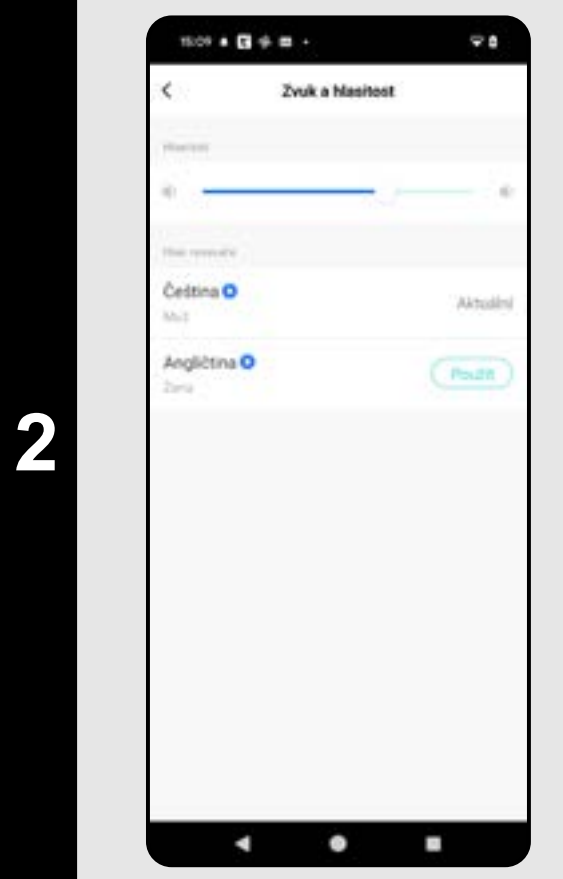

- Nyní můžete nastavit hlasitost a jazyk hlasových upozornění nebo hlasová upozornění úplně vypnout.


## 25. SLEDOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENTŮ

1

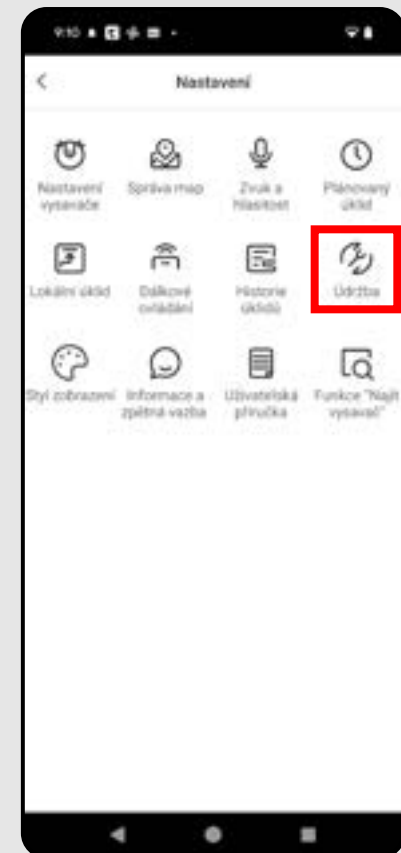

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení“.
- Poté z nabídky vyberte možnost „Údržba“.
- Zde potom snadno získáte informace o životnosti jednotlivých komponentů vysavače (HEPA filtr, boční kartáče, hlavní kartáč).

2

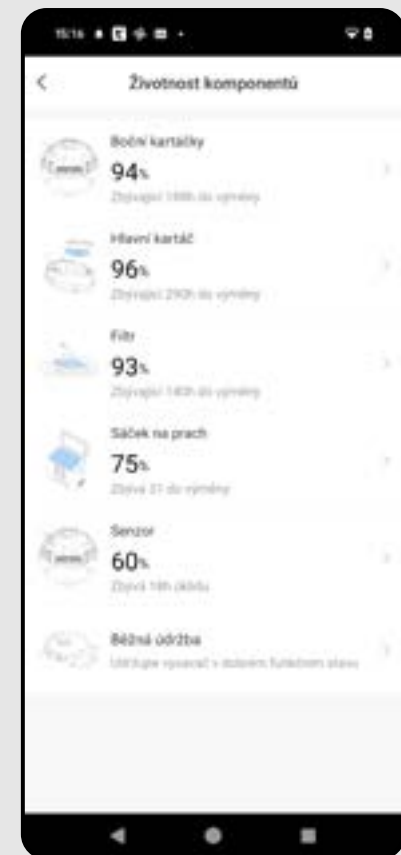

- Zde potom snadno získáte informace o životnosti jednotlivých komponentů vysavače.
- V sekci „Běžná údržba“ získáte bližší informace o údržbě vysavače.

3



- Po výměně některého z komponentů je nutné provést reset, aby se procenta znovu odečítala od 100%.
- To provedete kliknutím na příslušný komponent.
- Následně pak potvrdíte reset kliknutím na „Resetovat“.

### POZNÁMKY:

- Životnost jednotlivých komponentů se postupně odpočítává a je udávána v % a minutách (kolik životnosti ještě zbývá).
- Po uplynutí životnosti doporučujeme komponenty vyměnit, aby byla co nejlépe zachována účinnost vysávání a aby se předcházelo případnému poškození vysavače.


## 26. NASTAVENÍ SDÍLENÍ

1



- Na hlavní obrazovce klikněte na symbol „Tužky“ v pravém horním rohu.

2

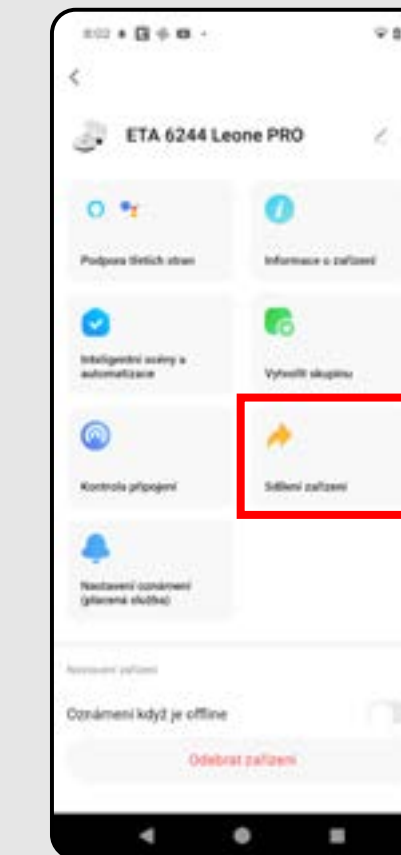


- S nabídky vyberte možnost „Sdílení zařízení“.

3




- Klikněte na „Přidat“.

4

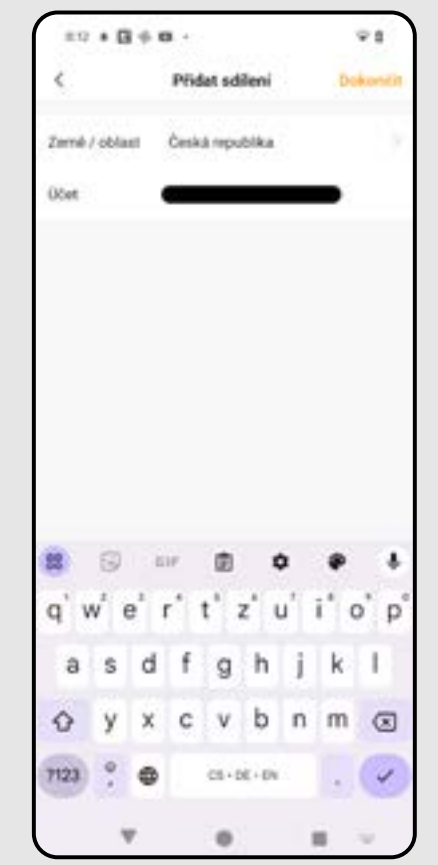

- Vyberte zemi a zadejte email účtu, se kterým chcete vysavač sdílet.
- Po vyplnění klikněte na „Dokončeno“. Následně na zadaný účet bude zaslána zpráva o sdíleném zařízení.

5

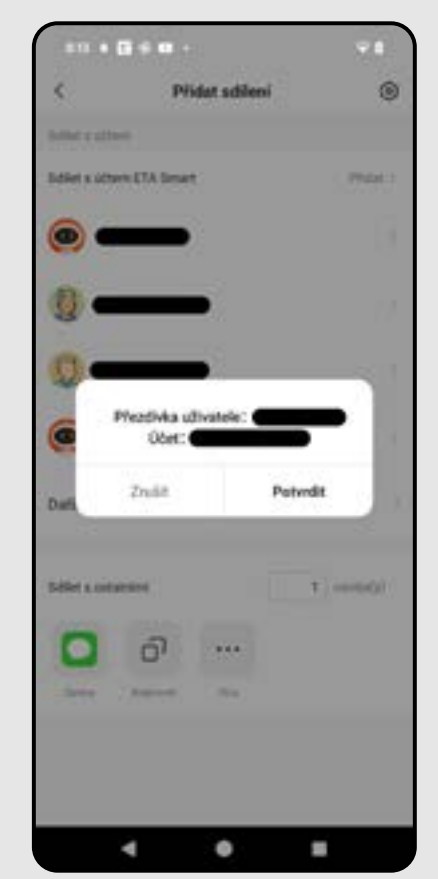


- Chcete-li sdílení odstranit, tak v menu „Sdílení zařízení“ vyberte příslušný účet a dlouze na něj klikněte.
- Kliknutím na „Potvrdit“ potvrdíte volbu.

**POZNÁMKY:**

- Uživatelé, se kterými sdílíte Váš vysavač, mohou rovněž vysavač ovládat, ale mají částečně omezené možnosti.
- Uživatel, kterému požadujete nastavit sdílení si musí založit vlastní účet v aplikaci ETA SMART.

27. AKTUALIZACE FIRMWAREU


1

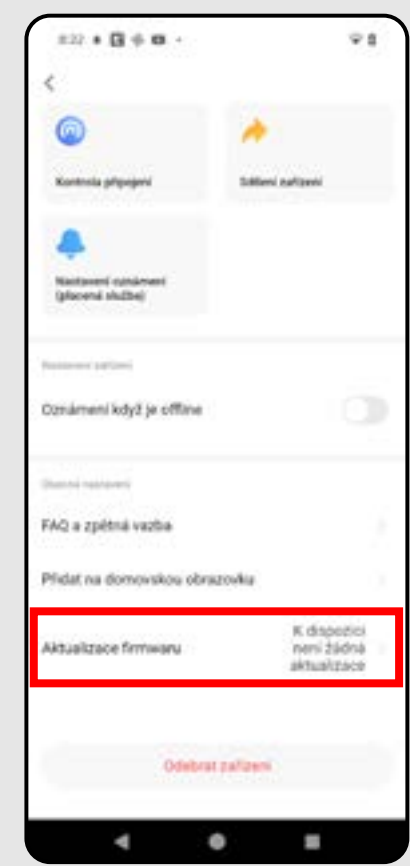

Vysavač má ve vnitřní paměti programové vybavení, které se nazývá Firmware. Pokud bude vydána novější verze, je potřeba ji aktualizovat.

- Na hlavní obrazovce klikněte na symbol „Tužky“ v pravém horním rohu.
- S nabídky vyberte možnost „Aktualizace firmwaru“.

2

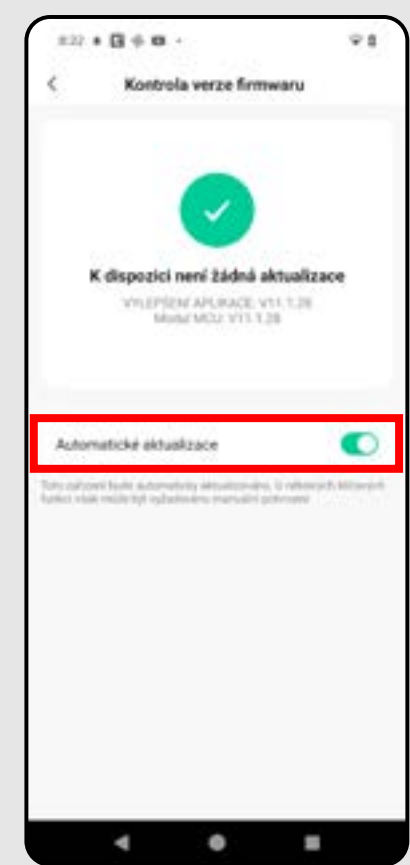

Pokud bude nová verze dostupná, potvrďte aktualizaci. Při aktualizaci umístěte vysavač do nabíjecí stanice. Vysavač musí být připojen k Wifi síti s dostupným internetovým připojením.

- Pokud požadujete automatickou kontrolu nových dostupných verzí, můžete si zapnout volbu „Automatická aktualizace“.

Problém	Řešení
Aplikace se zasekává nebo „zamrzá“.	Proveďte restart aplikace a pokud to nepomůže, tak restartujte i Vaše smart zařízení.
Aplikace na nic nereaguje, přestože vždy fungovala správně.	Situace je pravděpodobně zapříčiněna nějakou změnou, která proběhla ve Vašem telefonu (např. instalace dalších aplikací, aktualizace systému apod.) nebo na Wifi síti. Pokud problém nedokážete vyřešit vrácením změn na svém telefonu či Wifi síti, aplikaci ETA SMART odinstalujte a znovu nainstalujte.
Nedaří se úspěšně spárovat vysavač s Wifi sítí.	Zkontrolujte verzi operačního systému ve Vašem mobilním telefonu a používejte pouze podporované verze (Android 8.0 a novější; IOS 11.0 a novější). Používejte kvalitní Wifi router, který dostatečně pokryje Vaši domácnost. Při párování udržujte Váš mobilní telefon v dostatečné blízkosti vysavače (do vzdálenosti cca 2 m) Postupujte podle instruktážního videa pro párování vysavač ETA624490000 LEONE PRO. Naleznete na <a href="http://www.eta.cz/robot">www.eta.cz/robot</a> pod zvoleným modelem vysavače.

*eta*