

Popis:

- díky jednoduchému odnětí vršku (potiskem směrem dolů a otočením) lze mobil nabíjet pomocí bezdrátové nabíječky, i když ho máte vytuněný PopSocketem
- vyměňte si vršek podle nálady, oblečení nebo jen tak, aby nezevšedněl
- nabízí bezpečný a pevný úchop, takže můžete psát jednou rukou či udělat lépe fotky
- pokud jej použijete jako stojánek, videa můžete sledovat, aniž byste museli držet telefon
- je možné jej odlepit a opět přilepit na většinu zařízení a krytů (**POZOR!** Nemusí pořádně držet na krytech ze silikonu nebo s voděodolnou povrchovou úpravou)
- je kompatibilní se všemi PopSockets držáky, které momentálně nabízíme (obj. č. 43103200 nalepovací a obj. č. 43109000 na větrací mřížku do auta)
- **NEJLÉPE se přilepí na HLADKÉ TVRDÉ KRYTY**
- nemusí se pořádně nebo vůbec přilepit na silikonové kryty, kryty s nerovným povrchem nebo výraznou texturou a na mnoho měkkých krytů
- součástí balení je lepicí kolečko pro nalepení přímo na telefon, který má skleněnou zadní stranu (nejprve na telefon přilepíte kolečko a potom na kolečko přilepíte svůj PopSocket)



UCHOPENÍ TELEFONU

Dvakrát popotáhněte pro pohodlné a bezpečné držení telefonu.



USCHOVÁNÍ TELEFONU DO KAPSY

Zaklapněte naplocho.



SLEDOVÁNÍ VIDEÍ

Vytáhněte PopGrip a použijte ho jako stojánek.




PŘEMÍSTĚNÍ

Nehtem nadzvedněte spodek základny, zvedněte a nalepte na jiné místo. Pokud drží příliš silně, použijte např. zubní nit.



VYČIŠTĚNÍ

Spodní lepicí část omyjte pod tekoucí vodou a nechte volně vyschnout.

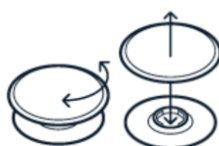

VÝMĚNA VRŠKU

PopSocket zaklapněte naplocho, přitlačte směrem dolů a otočte. Vršek se odcvakne a můžete jej vyměnit za jiný design, který připevníte nasazením, přitlačením a otočením, dokud zaklapne.



HANDS-FREE POUŽITÍ

V autě, doma, kanceláři.

V kombinaci s univerzálním nalepovacím držákem Multi-Surface Mount (obj. č. 43103200) nebo držákem na ventilační mřížku ve vozidle Car Vent Mount (obj. č. 43109000).



BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ

Chcete-li telefon nabíjet pomocí bezdrátové nabíječky, sejměte vršek.

LEPICÍ KOLEČKO PRO ZAŘÍZENÍ SE SKLENĚNOU ZADNÍ STRANOU

Pokud máte telefon se skleněnou zadní stranou a používáte ho bez obalu/krytu, použijte lepicí kolečko, které je připevněno na fólii uvnitř originálního balení. Toto kolečko může být přemístěno max. 3x.

1. Odlepte kolečko z fólie.
2. Lepicí stranou nalepte na zadní stranu telefonu na požadované místo.
3. Po odstranění ochranné fólie z lepicí základny PopGripu nalepte PopGrip přímo na kolečko.

Podrobná videa najdete zde:

https://www.youtube.com/channel/UCK177Y_V5ou08-RtJ2GXY7g

Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz

Popis:

- vďaka jednoduchému odňatiu vršku (potlač smerom dole a otoč) je možné mobil nabíjať pomocou bezdrôtovej nabíjačky, aj keď ho máte vytunovaný PopSocketom
- vymeňte si vršok podľa nálady, oblečenia, alebo len tak, aby nezovšednel
- ponúka bezpečný a pevný úchop, takže môžete písať jednou rukou či urobiť lepšie fotky
- ak ho použijete ako stojanček, videá môžete pozeriť bez toho, aby ste museli držať telefón
- je možné ho odlepiť a opäť prilepiť na väčšinu zariadení a krytov (**POZOR!** nemusí poriadne držať na krytoch zo silikónu, alebo s vode odolnou povrchovou úpravou)
- je kompatibilný so všetkými PopSockets držiakmi, ktoré momentálne ponúkame (obj. č. 43103200 nalepovací a obj. č. 43109000 na vetráciu mriežku do auta)

- NAJLEPŠIE SA PRILEPÍ NA HLADKÉ TVRDÉ KRYTY

- nemusí sa poriadne, alebo vôbec prilepiť na silikónové kryty, kryty s nerovnomerným povrchom alebo výraznou textúrou a veľa mäkkých krytov
- súčasťou balenia je lepiace koliesko pre nalepenie priamo na telefón, ktorý má sklenenú zadnú stranu (najprv na telefón prilepíte koliesko a potom na koliesko prilepíte svoj PopSocket)



UCHOPENIE TELEFÓNU

Dvakrát potiahnite pre pohodlné a bezpečné držanie telefónu.



SCHOVANIE TELEFÓNU DO VRECKA

Zaklapnite naplocho.



POZERANIE VIDEÍ

Vytiahnite PopGrip a použite ho ako stojanček.




PREMIESTNENIE

Nechtom nadvihnete spodok základne, zdvihnite a nalepte na iné miesto. Ak drží príliš silno, použite napr. zubnú niť.



VYČISTENIE

Spodnú lepiacu časť umyte pod tečúcou vodou a nechajte voľne vyschnúť.

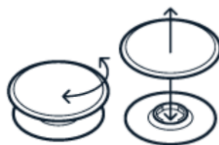

VÝMENA VRŠKU

PopSocket zaklapnite naplocho, potlačte smerom dolu a otočte. Vršok sa odcvakne a môžete ho vymeniť za iný dizajn, ktorý pripevníte nasadením, potlačením a otočením, až kým nezacvakne.



HANDS-FREE POUŽITIE

V aute, doma, kancelárii.
V kombinácii s univerzálnym nalepovacím držiakom Multi-Surface Mount (obj. č. 43103200) alebo držiakom na ventilačnú mriežku vo vozidle Car Vent Mount (obj. č. 43109000).



BEZDRÔTOVÉ NABÍJANIE

Ak chcete telefón nabíjať pomocou bezdrôtovej nabíjačky, odnímate vršok.

LEPIACE KOLIESKO PRE ZARIADENIA SO SKLENENOU ZADNOU STRANOU

Ak máte telefón so sklenenou zadnou stranou a používate ho bez obalu/krytu, použite lepiace koliesko, ktoré je pripevnené na fólii vo vnútri originálneho balenia. Toto koliesko môže byť premiestnené max. 3x.

1. Odlepte koliesko z fólie.
2. Lepiacou stranou nalepte na zadnú stranu telefónu na želané miesto.
3. Po odstránení ochranné fólie z lepiacej základne PopGripu nalepte PopGrip priamo na koliesko.

Podrobné videá nájdete tu:

https://www.youtube.com/channel/UCK177Y_V5ou08-RtJ2GXY7g

Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk