




Vodovodní baterie pro beztlakové ohřívače • NÁVOD K OBSLUZE **CZ** 4-7

Vodovodné batérie pre beztlakové ohrievače • NÁVOD NA OBSLUHU **SK** 8-11



07.10.2020

*eta*

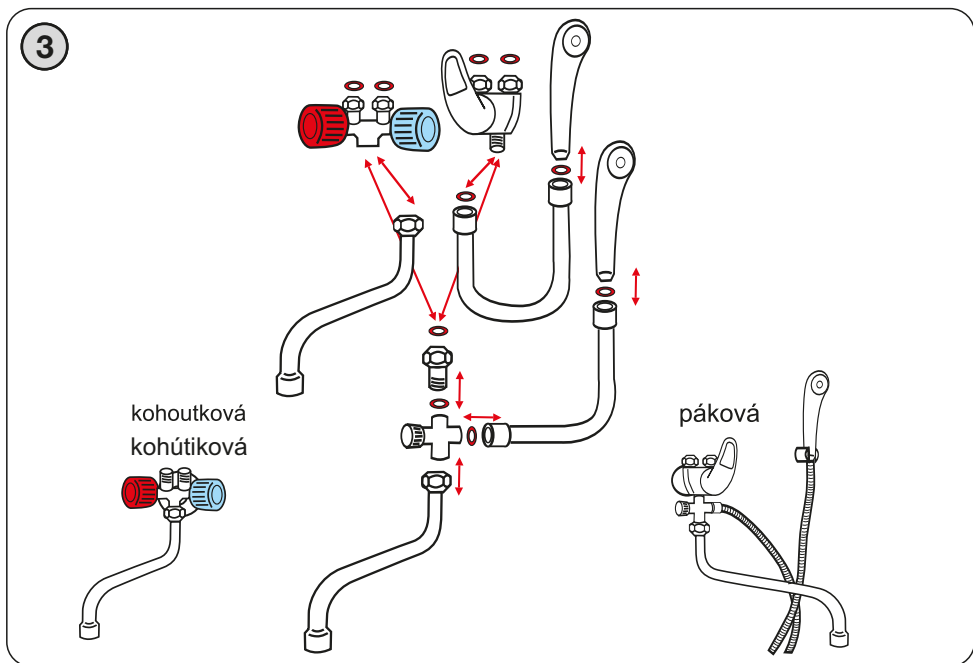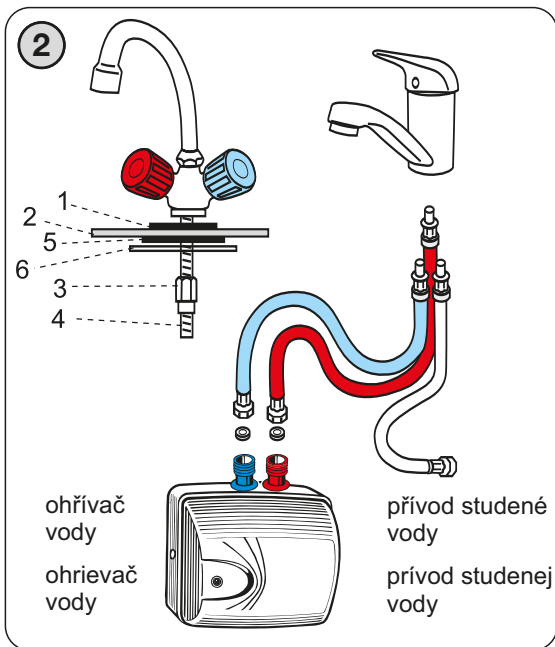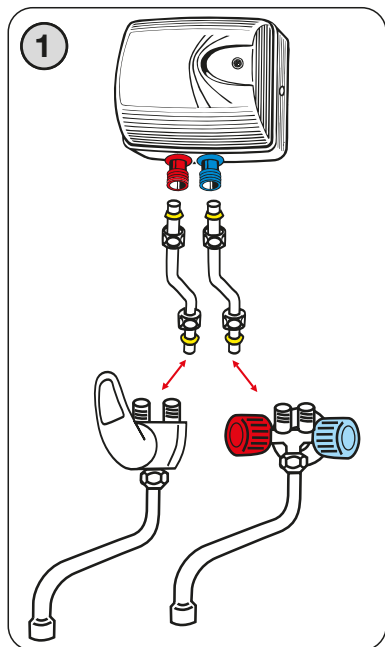

Obrázky jsou pouze ilustrační. Obrázky sú len ilustračné

CZ	I. POKYNY K OBSLUZE	4
	II. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
	III. POKYNY K MONTÁŽI	5
	IV. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	6
	V. EKOLOGIE	7
	VI. TECHNICKÉ ÚDAJE	7
SK	I. POKYNY NA OBSLUHU	8
	II. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	8
	III. NÁVOD NA MONTÁŽ	9
	IV. ČISTENIE A ÚDRŽBA	10
	V. EKOLÓGIA	11
	VI. TECHNICKÉ ÚDAJE	11

## Vodovodní baterie pro malé beztlakové ohřivače vody

# eta 0907

### NÁVOD K OBSLUZE

Zakoupili jste si speciální nízkotlakou směšovací vodovodní baterii, která je určena pro malé beztlakové průtokové ohřivače vody. Tyto baterie jsou konstruovány tak, že uzavírají tlak vody před napojeným spotřebičem. Zabezpečuje vypouštění, zastavení a směšování vytékající vody z ohřivače.

## I. POKYNY K OBSLUZE

**V případě nedodržení návodu může dojít k poškození nebo nefunkčnosti výrobku!** Při tlaku vody v potrubí trvale vyšším než 6 barů je třeba pro správnou funkci baterie instalovat redukční ventil. Pro bezproblémové užívání baterie a splnění záručních podmínek je nutné užití filtru na vstupu do domovního (bytového) rozvodu. Přívod studené vody je označen modrou značkou, výtok teplé vody červenou značkou.

## II. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před uvedením do provozu si pečlivě přečtete návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení na obrázcích a návod si uschovejte pro pozdější použití.
- Tato vodovodní baterie se nesmí použít pro systém tlakového rozvodu vody, tzn. nelze s ní z jednoho ohřivače napájet více odběrných míst.
- **Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a pro podobné účely** (v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Jedná se o **výrobek** přístupný široké veřejnosti, určený pro umístění v obytných nebo komerčních budovách.
- **Vodovodní instalace musí odpovídat platným předpisům a normám.**
- Tento výrobek mohou používat děti ve věku 3 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání výrobku bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou s výrobkem hrát.
- Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět samotné děti bez dozoru.
- **UPOZORNĚNÍ** – Některé části tohoto výrobku (např. výtokové rameno, perlátor) se mohou stát horkými, způsobit popálení a opaření. Zvláštní pozornost věnujte přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí.
- Před prvním spuštěním a vždy po případné opětovné montáži k vodovodnímu potrubí, popřípadě při přerušení dodávky vody, proveďte odvzdušnění.
- Minimální a maximální tlak vody v přívodním potrubí musí odpovídat hodnotám uvedeným v technických údajích výrobku.

- Připojit lze pouze klasickou sprchovou růžici, nikdy nepřipojovat žádné přídavné zařízení k omezování toku vody (např. masážní kartáče, spršky s ventilem atd.).
- Pravidelně kontrolujte průtok a odstraňujte vodní kámen z perlátoru a sprchy (viz. **IV. Čištění a údržba**).
- Aby se zajistila bezpečnost a správná funkčnost výrobku používejte jen originální náhradní díly a výrobcem schválené příslušenství.
- **Vyvarujte se mechanického poškození spotřebiče a poškození mrazem.**
- Výrobek nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu! Nedodržáním pokynů uvedených výrobcem zaniká právo na záruční opravu.
- Výrobce neručí za škody způsobené nesprávnou instalací a zacházením s výrobkem (např. popálení, opaření, vyplavení vodou atd.) a není odpovědný ze záruky za výrobek v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

**Dbejte na pravidelné čištění sítka v přívodu studené vody do ohřívače, perlátoru, případně sprchové vložky. Ucpání těchto součástí může mít za následek snížení průtoku vody.**

### **Bezpečnostní upozornění**

Důkladně prostudujte a řiďte se také bezpečnostními pokyny, které jsou uvedeny v návodu k obsluze průtokového ohřívače.

## **III. POKYNY K MONTÁŽI**

### **Připojení vody – nadúrovňová instalace**

**Směšovací baterie pro nástěnné beztlakové průtokové ohřívače umístěné nad odběrným místem.** Vodovodní baterii připojte ke spotřebiči dle obrázku 1.

- před instalací baterie je nutno důkladným propláchnutím odstranit nečistoty v rozvodu vody. Poté uzavřete hlavní přívod vody,
- nástěnné baterie se instalují na přípojku rozvodu vody G1/2“,
- pro dosažení těsnosti spoje je potřeba použít na závit vhodný těsnící prostředek,
- na závit se nasadí kruhová krytka a baterie se dotáhne do polohy závitky nahoru,
- do otvorů se závitky v horní části baterie se zasunou kovové propojovací trubičky s navlečeným gumovým těsněním, které se posune po trubičkách až do otvorů a na závitky se našroubují převlečné matice,
- stejně se postupuje s napojením kovových trubiček do otvorů se závitky na spodní části zásobníkového ohřívače umístěného nad baterií, konické gumové těsnění se posune až do otvorů a na závitky se našroubují převlečné matice,
- po vystředění propojovacích kovových trubiček je třeba rovnoměrně dotáhnout převlečné matice na baterii a na průtokovém ohřívači,
- na výtokovém ramínku baterie demontujte perlátor,
- odzkoušejte průtočnost studené vody, funkci směšovače a těsnost spojů,
- po odzkoušení namontujte perlátor zpět.

### **Připojení vody – podúrovňová instalace**

**Stojánkové baterie pro beztlakové průtokové ohřívače vody umístěné pod odběrným místem.** Vodovodní baterii připojte ke spotřebiči dle obrázku 2.

- před instalací baterie je nutno důkladným propláchnutím odstranit nečistoty v rozvodu vody. Poté uzavřete hlavní přívod vody,

- stojánkové baterie se instalují na přípojku rozvodu vody G 3/8“ (rohový ventil), pomocí kovové flexibilní hadice (bez označení),
- na spodek baterie nasadíte gumový těsnící kroužek (pozice 1), zkontrolujte těsnost hadic, do kohoutkové baterie zašroubujte montážní šroub (pozice 4) - umístěn vpředu a baterii usadíte na otvor v pracovní desce nebo umyvadle (pozice 2),
- zesponu přitáhněte baterii maticí (pozice 3) přes gumové těsnění (pozice 5) a kovovou podložku (pozice 6),
- neoznačenou hadici s těsněním napojte na přívod vody, označení hadice napojte dle barev na spotřebič a rovnoměrně dotáhněte klíčem,
- na výtokovém ramínku baterie demontujte perlátor,
- odzkoušejte průtočnost studené vody, funkci směšovače a těsnost spojů,
- po odzkoušení namontujte perlátor zpět.

**Nástěnné baterie** (se směšovací baterií a se sprchou / se směšovací baterií otočným ramínkem a se sprchou) **pro beztlakové průtokové ohřivače vody.** Vodovodní baterii připojte ke spotřebiči dle obrázku 3.

- před instalací baterie je nutno důkladným propláchnutím odstranit nečistoty v rozvodu vody. Poté uzavřete hlavní přívod vody,
- nástěnné baterie se instalují na přípojku rozvodu vody G 1/2“,
- pro dosažení těsnosti spoje je třeba použít na závit vhodný těsnící prostředek,
- na závit se nasadí kruhová krytka a baterie se dotáhne do polohy maticemi nahoru,
- do těchto matic se vloží přiložené těsnění a našroubuje průtokový ohřivač,
- na výtokovém ramínku baterie demontujte perlátor,
- odzkoušejte průtočnost studené vody, funkci směšovače a těsnost spojů,
- po odzkoušení namontujte perlátor zpět.

## IV. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Údržba je velice snadná. Je omezena pouze na udržování jeho povrchové čistoty, kontroly čistoty sítka v přívodu studené vody a čištění perlátoru nebo sprchové vložky.

**Nepoužívejte agresivní roztoky a drsné čisticí prostředky.**

### ČIŠTĚNÍ POVRCHU

Vnější povrch otřete vlhkým hadříkem s přidávkem saponátu. Případné usazeniny vodního kamene čas od času odstraňte roztokem kyseliny citrónové nebo octu. Po čištění důkladně opláchněte čistou vodou a otřete do sucha

### Perlátor

Vodní kámen na výtocích z armatur odstraníte běžnými prostředky k odstranění vodního kamene. Při čištění odšroubujte perlátor z otočného ramínka. Vyjměte vložku a vyčistěte její otvory. Montáž proveďte opačným postupem. Výtokové ramínko bez perlátoru má za následek pokles teploty vytékající vody u průtokových ohřivačů až o 10 °C.

### Sprchová vložka

Při čištění sprchové vložky povolte šroub na čelní výtokové ploše. Vyjměte jednotlivé vložky a pročistěte průtokové kanálky na obvodu vložek např. měkkým kartáčkem. Montáž proveďte opačným postupem. V případě, že i po výše uvedeném čištění je průtok vody ohřivače nižší, je nutné vyčistit sítko v přívodu vody do ohřivače.

## Čištění sítka v přívodu vody

Doporučuje se čištění sítka po opravách vodní instalace, silném znečištění vody nebo roce používání. Odpojte nejdříve spotřebič jisticím prvkem od el. sítě a seznamte ostatní uživatele ohřívače s jeho odpojením. Poté uzavřete přívod vody. Demontujte ohřívač ze zdi a od přívodu vody. Vyčistěte sítko a montáž spotřebiče proveďte opačným postupem.

## V. EKOLOGIE



Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545 nebo na internetové adrese [www.eta.cz](http://www.eta.cz).

## VI. TECHNICKÁ DATA

Minimální tlak vody v potrubí (MPa)	0,08
Maximální tlak vody v potrubí (MPa)	0,6
Pracovní (dynamický) tlak (MPa)	0,1 – 0,5
Přetlak (MPa)	0
Přípoj na studenou vodu	G 1/2"
Maximální teplota vody (°C)	65

**Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem.**

### UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:

*HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti.*



*TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. – Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček*

*v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.*

Symbol  znamená UPOZORNĚNÍ.

## Vodovodné batérie pre malé beztlakové prietokové ohrievače

# eta 0907

### NÁVOD NA OBSLUHU

Kúpili ste si špeciálnu vodovodnú batériu, ktorá je určená pre beztlakové prietokové ohrievače vody. Tieto batérie sú konštruované tak, že uzatvárajú tlak vody pred napojeným spotrebičom. Zabezpečuje vypúšťanie, zastavenie a zmiešavanie vytekajúcej vody z ohrievača.

## I. POKYNY NA OBSLUHU

V prípade nedodržania návodu sa môže výrobok poškodiť alebo prestať fungovať! Pri tlaku vody v potrubí trvale vyšším než 6 barů je treba pro správnou funkci baterie instalovat redukční ventil. Pro bezproblémové užívání baterie a splnění záručních podmínek je nutné užití filtru na vstupu do domovního (bytového) rozvodu. Prívod studenej vody je označený modrou značkou, výtok teplej vody červenou značkou.

## II. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Pred prvým uvedením do prevádzky si starostlivo prečítajte návod na obsluhu, prehladnite vyobrazenie a návod uschovajte na neskoršie použitie.
- Táto vodovodná batéria sa nesmie použiť pre systém tlakového rozvodu vody, tzn. nemožno s ňou z jedného ohrievača napájať viacerých odberných miest.
- **Vodovodná inštalácia musí zodpovedať platným predpisom podľa STN.**
- **Výrobok je určený len na použitie v domácnostiach a podobné účely** (v obchodoch, kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, motelloch a iných obytných prostrediach, v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Výrobok je dostupný širokej verejnosti, je určený do obytných i komerčných budov.
- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 3 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní výrobku bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že sa nebudú s výrobkom hrať.
- Čistenie a údržbu, ktorú má vykonávať používateľ, nesmie vykonávať samotné deti bez dozoru.
- **UPOZORNENIE** — Niektoré časti tohto výrobku (napr. výtokové ramienko, perlič) sa môžu stať horúcimi, spôsobiť popálenie a obarenie. Zvláštna pozornosť musí byť venovaná pri prítomnosti detí a hendikepovaných ľudí.
- Pred prvým spustením a vždy po prípadnej opätovnej montáži k vodovodnému potrubiu, prípadne pri prerušení dodávky vody, vykonajte odvzdušnenie.
- Minimálny a maximálny tlak vody v prívodnom potrubí musí zodpovedať hodnotám uvedeným v technických údajoch výrobku.



- Pripojiť lze iba klasickú sprchovú ružicu nikdy nepripojovať žiadne prídavné zariadenie k obmedzovaniu toku vody (napr. masážne kefy, spřšky s ventilom).
- Pravidelne kontrolujte prietok a odstraňujte vodný kameň z perliča a sprchy (pozri **IV. Čistenie a údržba**).
- Aby se zajistila bezpečnosť a správna funkčnosť výrobku, používajte len originálne náhradní díly a výrobcom schválené príslušenství.
- **Chrňte výrobok pred mechanickým poškodením a mrazom.**
- Výrobok nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a opísaný v tomto návode! Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou a zaobchádzaním s výrobkom (napr. **popálenie, obarenie, vyplavenie vodou**) a nie je povinný poskytnúť záruku na výrobok v prípade nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení.

**Pravidelne čistite sitko v prívode studenej vody do ohrievača, perliča alebo sprchovej vložky. Ich zanesenie môže znížiť prietok vody.**

### Bezpečnostné upozornenia

Dôkladne preštudujte a riaďte sa tiež bezpečnostnými pokynmi, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu prietokového ohrievača.

## III. NÁVOD NA MONTÁŽ

### Pripojenie vody — nadúrovňová inštalácia

**Zmiešavacia nástenná batéria pre beztlaké prietokové ohrievače umiestené nad odberným miestom.** Batériu pripojte ku spotrebiču podľa obr. 1.

- před instalací baterie je nutno důkladným propláchnutím odstranit nečistoty v rozvodu vody. Potom zatvorte hlavný prívod vody,
- nástenné batérie sa inštalujú na prípojku rozvodu vody „G 1/2“,
- na dosiahnutie tesnosti spoja treba použiť na závit vhodný tesniaci prostriedok,
- na závit sa nasadí kruhový kryt a batéria sa dotiahne do polohy závitmi nahor,
- do otvorov so závitmi v hornejčasti batérie sa zasunú kovové prepájacie trubičky s navlečenými kónickými gumovými tesneniami, ktoré sa posunú po trubičkách až do otvorov a na závit sa naskrutkujú prevlečné matice,
- rovnako sa postupuje s napojením kovových trubičiek do otvorov so závitmi v spodnej časti zásobníkového ohrievača umiesteného na stene nad bateriou, kónické gumové tesnenie sa posune až do otvorov a na závit sa naskrutkujú prevlečné matice,
- po vystredění prepájacích kovových trubičiek treba rovnomerne dotiahnuť prevlečné matice na batérii a na prietokovom ohrievači,
- na výtokovom ramienku batérie sa demontuje perlič,
- odskúšajte prietok studenej vody, funkciu zmiešavača a tesnosť spojov,
- po kontrole namontujte perlič späť.

### Pripojenie vody — podúrovňová inštalácia.

**Stojančekové batérie pre beztlakové prietokové ohrievače vody pod odberným miestom.** Batériu pripojte ku spotrebiču podľa obr. 2.

- před instalací baterie je nutno důkladným propláchnutím odstranit nečistoty v rozvodu vody. Potom zatvorte hlavný prívod vody,

- nástenné batérie sa inštalujú na prípojku rozvodu vody G 3/8" (rohový ventil), pomocou kovovej flexibilnej hadice (bez označenia),
- na spodnú časť batérie nasadíte gumový tesniaci krúžok (pozície 1), skontrolujte, či hadice tesnia, do ventilovej batérie zaskrutkujte montážnu skrutku (pozície 4),
- umiestenú vpredu a batériu usadíte na otvor v pracovnej doske alebo umývadl (pozície 2),
- zospodu pritiahnite batériu maticou (pozície 3) cez gumové tesnenie (pozície 5) a kovovú podložku (pozície 6),
- neoznačenú hadicu s tesnením napojte na prívod vody, oznažené hadice napojte podľa farieb na spotřebič a rovnomerne dotiahnite kľúčom,
- na výtokovom ramienku batérie demontujte perlič,
- odskúšajte prietok studenej vody, funkciu zmiešavača a těsnosť spojov,
- po kontrole namontujte perlič naspäť.

**Nástenné batérie** (so zmiešavacou batériou a so sprchou / so zmiešavacou batériou, s otočným ramienkom a so sprchou) **pre beztlakové prietokové ohrievače vody.** Batériu pripojte ku spotřebiču podľa obr. 3.

- pred instaláciou batérie je nutno dôkladným propláchnutím odstrániť nečistoty v rozvode vody. Potom zatvorte hlavný prívod vody,
- nástenné batérie sa inštalujú na prípojku rozvodu vody G 1/2",
- na dosiahnutie tesnosti spoja je treba použiť na závit vhodný tesniaci prostriedok,
- na závit sa nasadí kruhový kryt a batéria sa dotiahne do polohy maticami nahor,
- do týchto matic sa vloží priložené tesnenie a naskrutkuje sa prietokový ohrievač,
- na výtokovom ramienku batérie sa demontuje perlič,
- odskúšajte prietok studenej vody, funkciu zmiešavača a těsnosť spojov,
- po kontrole namontujte perlič späť.

## IV. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Údržba je veľmi jednoduchá. Obmedzuje sa na udržiavanie povrchovej čistoty, kontroly čistoty sitka v prívode studenej vody a čistenie perliča alebo sprchovej vložky

**Nepoužívajte agresívne roztoky a drsné čistiace prostriedky!**

### ČISTENIE POVRCHU

Vonkajší povrch utrite vlhkou handričkou s prídavkom saponátu. Prípadné usadeniny vodného kameňa čas od času odstráňte roztokom kyseliny citrónovej alebo octu. Po čistení dôkladne opláchnite čistou vodou a utrite do sucha.

### Perlič

Vodný kameň na výtokoch z armatúr odstránite bežnými prostriedkami na odstránenie vodného kameňa. Pri čistení perlič odskrutkujte z otočného ramienka. Vyberte vložku a vyčistite jej otvory. Montáž urobte opačným spôsobom. Výtokové ramienko bez perliča má za následok pokles teploty vytekajúcej vody u prietokových ohrievačov až o 10 °C.

### Sprchová vložka

Pri čistení sprchovej vložky povoľte skrutku na čelnej výtokovej ploche. Vyberte jednotlivé vložky a vyčistite prietokové kanáliky po obvode vložiek napríklad mäkkou kefkou. Montáž urobte opačným postupom. Ak je aj po čistení prietok vody ohrievača nižší, treba vyčistiť sitko v prívode vody do ohrievača.

## Čistenie sitka v prívode vody

Doporučuje sa čistenie sitka po opravách vodnej inštalácie, silnom znečistení vody alebo po roku používania. Najskôr spotrebič ističom odpojte od elektrickej siete a oboznámte ostatných užívateľov ohrievača, že je odpojený. Potom zatvorte prívod vody. Odmontujte ohrievač zo steny a od prívodu vody. Vyčistite sitko a spotrebič namontujte späť opačným postupom.

## V. EKOLÓGIA



Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke +420 545 120 545 alebo na internetovej adrese [www.eta.sk](http://www.eta.sk).

## VI. TECHNICKÉ ÚDAJE

Minimálny tlak vody v potrubí (MPa)	0,08
Maximálny tlak vody v potrubí (MPa)	0,6
Dynamický tlak (prevádzkový), (MPa)	0,1 — 0,5
Pretlak (MPa)	0
Prípoj na studenú vodu	G 1/2"
Maximálna teplota vody (°C)	65

**Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstvo podľa modelu výrobku je vyhradená výrobcem.**


### UPOZORNENIA A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTREBIČI, OBALOCH ALEBO V NÁVODE:

*HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti.*



*TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. — Nebezpečenstvo udusenía. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských*

*ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.*

Symbol  znamená UPOZORNENIE.





**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze.

**Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:**

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
- nesprávné údržby výrobku.
- nepravidelného čištění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Případné další dotazy zasílejte na [info@eta.cz](mailto:info@eta.cz), nebo volejte +420 545 120 545.

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České republiky.

Typ výrobku:

Datum prodeje:

Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:

**ZÁRUČNÝ LIST****ZÁRUČNÉ PODMIENKY**

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsaťštyri mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho ktorý výrobok predal spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona možné, alebo osoby oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv. Pri reklamácií je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený záručný list.

Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na **info@eta.cz** alebo volajte +420 545 120 545.

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.

Typ prístroja:

Dátum predaja:

Výrobné číslo:

Pečiatka a podpis predajca:

*eta*

© DATE 07/10/2020

e.č. 57/2020